



Toldo universal

Unidades de tração Groundsmaster® ou Reelmaster® ou Pulverizador de relva Multi Pro® 1750

Modelo nº 30669

Modelo nº 30671

Instruções de instalação

Este produto cumpre todas as diretivas europeias relevantes. Para mais informações, consulte a Declaração de incorporação (DOI) no verso desta publicação.

Importante: Se instalar o toldo universal numa unidade de tração Reelmaster 3100 ou Groundsmaster 3500/3505, instale o kit de pesos das rodas. Contacte o distribuidor Toro autorizado para obter o kit de pesos das rodas correto.

Segurança

Geral

Antes da utilização

1. Analise e compreenda o conteúdo das *instruções de instalação* antes de instalar o toldo.
2. Mantenha todos os resguardos, dispositivos de segurança e autocolantes na sua posição correta. Se um resguardo, dispositivo de segurança ou autocolante apresentar defeito, se encontrar ilegível ou danificado, repare-o ou substitua-o antes de utilizar a máquina.
3. Não solde, corte, perfure, modifique nem remova a barra de segurança, seja de que forma for.
4. Proceda também ao aperto de porcas ou parafusos soltos, para assegurar que a máquina se encontra em condições de operação seguras.

Durante a utilização

1. Tenha extremo cuidado ao trabalhar perto de vedações, valas ou inclinações.
2. Verifique o espaço superior existente (ou seja, ramos, ombreiras, fios elétricos) antes de conduzir a máquina para debaixo de quaisquer objetos e tente evitar o contacto.
3. Prenda a estrutura do toldo durante o transporte da máquina.
4. Deverá utilizar proteções para os ouvidos quando utilizar qualquer máquina com toldo.

Manutenção e assistência

1. Antes de realizar assistência ou fazer ajustes, desça o acessório, desligue o motor, engate o travão de estacionamento e retire a chave.
2. Certifique-se de que a máquina se encontra em condições seguras de operação, mantendo todas as porcas e os parafusos apertados.
3. Ao trabalhar na instalação do toldo, utilize proteção ocular.
4. Substitua um toldo danificado. Não efetue nenhuma reparação ou revisão.
5. Ao instalar o toldo ou efetuar assistência, utilize os suportes, guinchos e macacos corretos. Se o toldo não estiver apoiado corretamente, pode mover-se ou cair e ferir alguém.
6. Para garantir o máximo desempenho e segurança, adquira sempre peças sobressalentes e acessórios genuínos da Toro. A utilização de peças sobressalentes e acessórios produzidos por outros fabricantes pode ser perigosa. Tais alterações podem invalidar a garantia de produto prestada pela The Toro Company.



Autocolantes de segurança e de instruções



Os autocolantes de segurança e instruções estão facilmente visíveis para o operador e situam-se próximos das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou perdidos.

Estão colados autocolantes de segurança e instruções no toldo. Se algum autocolante ficar ilegível ou danificado, coloque um novo autocolante.



98-4387

decal98-4387

1. Aviso – utilize proteções para os ouvidos.

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Prepare a máquina.
Nenhuma peça necessária	–	Identificação da cavilha em U

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Parafuso (3/4 pol. x 4 pol.)	2	
Porca (3/4 pol.)	2	
Anilha (13/16 pol. x 1 1/2 pol.)	4	
Conjunto da estrutura	1	
Suporte de montagem do ROPS	1	
Cinta	2	
Suporte de cinta	2	
Articulação da extensão	2	
Parafuso (1/2 pol. x 1 1/2 pol.)	4	
Parafuso (1/2 pol. x 2 1/2 pol.)	4	
Parafuso (1/2 pol. x 2 3/4 pol.)	4	
Anilha grande	10	
Porca flangeada (1/2 pol.)	10	Instalação do toldo na máquina
Cavilha em U (4 1/2 pol. x 2 3/4 pol.)	2	
Cavilha em U (3 1/8 pol. x 4 pol.)	2	
Parafuso em U (3 1/2 pol. x 5 pol.)	4	
Cavilha em U (3 1/2 pol. x 2 3/4 pol.)	2	
Parafuso em U (4 1/2 pol. x 4 pol.)	2	
Porca flangeada (3/8 pol.)	8	
Toldo	1	
Parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol. x 1 1/4 pol.)	4	
Anilha pequena	4	
Olhal	4	
Porca do clipe	4	

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
 2. Desça as unidades de corte e engate o travão de estacionamento.
 3. Desligue o motor e retire a chave.

Nota: Nem todas as máquinas utilizam as mesmas peças para instalar o kit.

Identificação e instalação das cavilhas em U

Há cinco cavilhas em U diferentes incluídas neste kit. As cavilhas em U estão indicadas por dimensão (espessura x comprimento) na lista de peças. Consulte a [Figura 1](#) para determinar as dimensões das cavilhas em U.

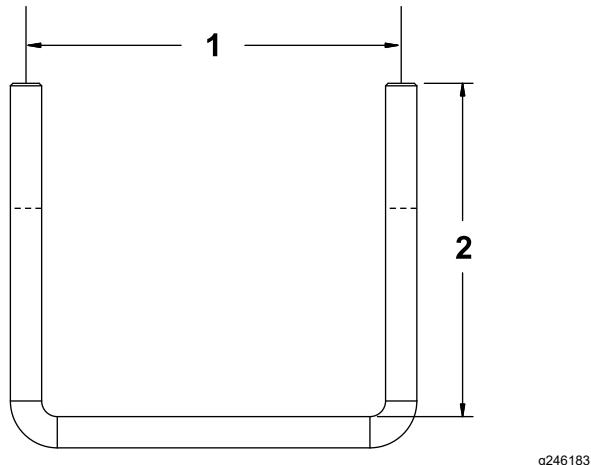


Figura 1

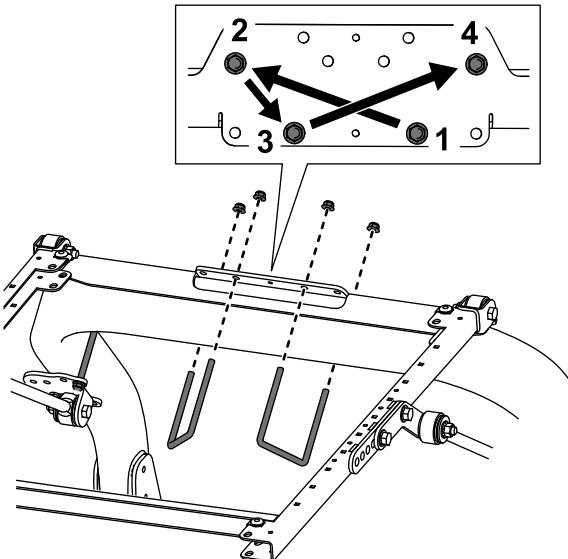


Figura 2

Instalação do toldo

Máquina Groundsmaster 5900

1. Posicione o suporte de montagem do ROPS na parte superior da barra de segurança da unidade de tração ([Figura 3](#)).

Nota: Certifique-se de que a barra de segurança está centrada no suporte de montagem.

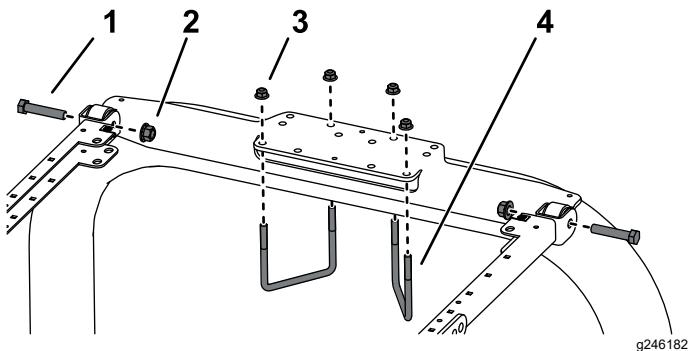


Figura 3

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Parafuso (1/2 pol. x 2 1/2 pol.) | 3. Porca flangeada (3/8 pol.) |
| 2. Porca flangeada (1/2 pol.) | 4. Parafuso em U (4 1/2 pol. x 4 pol.) |

2. Instale o conjunto da estrutura no suporte de montagem do ROPS ([Figura 3](#)).
3. Utilizando os furos de montagem mostrados na [Figura 3](#), monte cada suporte de montagem do ROPS na parte superior da barra de segurança

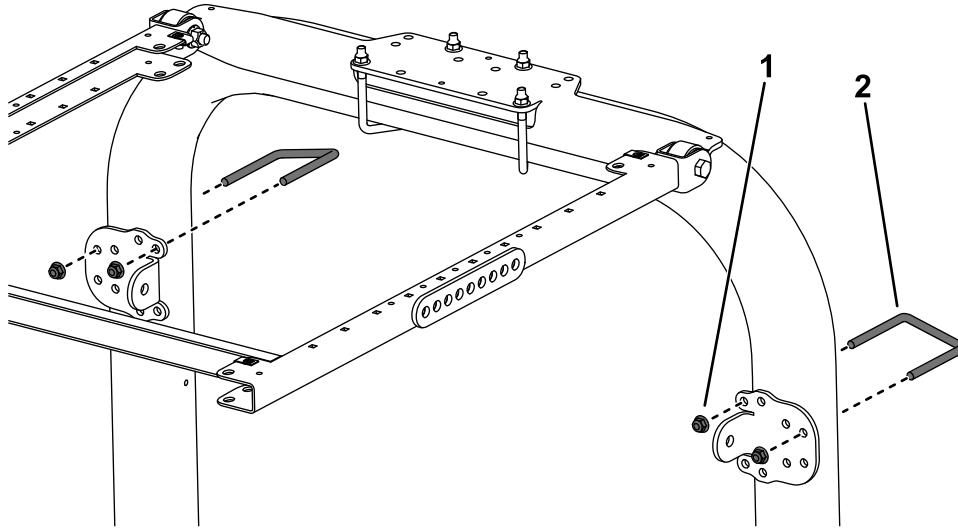


Figura 4

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Porca flangeada (3/8 pol.) | 2. Cavilha em U (3 1/8 pol. x 4 pol.) |
|-------------------------------|---------------------------------------|
-
5. Em cada lado da estrutura do toldo, monte sem apertar completamente uma cinta no segundo furo da montagem da cinta usando um parafuso ($1\frac{1}{2}$ pol. x $2\frac{3}{4}$ pol.), anilha ($1\frac{1}{2}$ pol.) e porca flangeada ($1\frac{1}{2}$ pol.), como se mostra na [Figura 5](#).

com duas cavilhas em U ($4\frac{1}{2}$ x 4 pol.) e quatro porcas flangeadas.

4. Utilizando os furos de montagem mostrados na [Figura 4](#), monte sem apertar completamente cada um dos suportes de cinta às colunas da barra de segurança com uma cavilha em U ($3\frac{1}{8}$ pol. x 4 pol.) e duas porcas flangeadas.

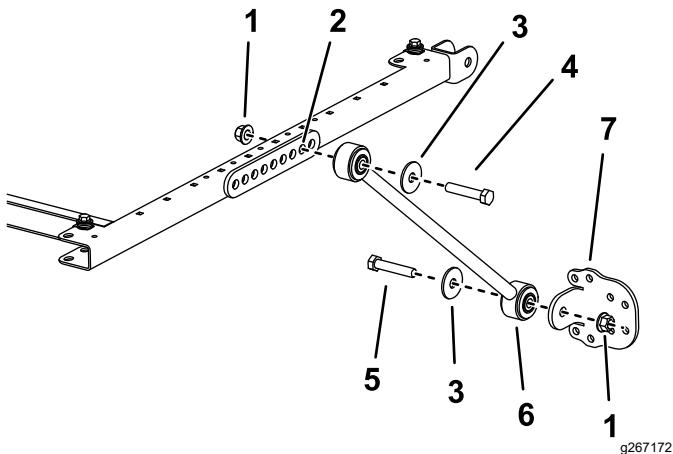


Figura 5
Lado esquerdo mostrado

1. Porca flangeada (½ pol.) 5. Parafuso (½ pol. x 2½ pol.)
 2. Orifício de montagem 6. Suporte de cinta
 3. Anilha (½ pol.) 7. Cinta
 4. Parafuso (½ pol. x 2¾ pol.)

6. Instale sem apertar completamente um suporte de cinta em cada cinta usando um parafuso (½ pol. x 2½ pol.), anilha (½ pol.) e uma porca flangeada (½ pol.), como se mostra na **Figura 5**.
 7. Mova o suporte de cinta para cima ou para baixo, nas colunas verticais da barra de segurança até que a estrutura do toldo esteja nivelada com o solo.

Nota: Utilize um nível para se certificar de que a estrutura está nivelada com o solo.

Nota: Utilize os furos de montagem frontais ou traseiros no suporte de cinta, se for necessário maior ajuste.

8. Aperte as porcas flangeadas da cavilha em U, prendendo os suportes de montagem nas colunas.

9. Aperte todas as porcas flangeadas restantes da seguinte forma:
 • Aperte as porcas flangeadas (¾ pol.) com uma força de 41 a 55 N·m.
 • Aperte as porcas flangeadas (½ pol.) com uma força de 113 a 141 N·m.

10. Ao alinhar os furos de montagem, posicione o toldo na estrutura como se mostra na **Figura 6**.

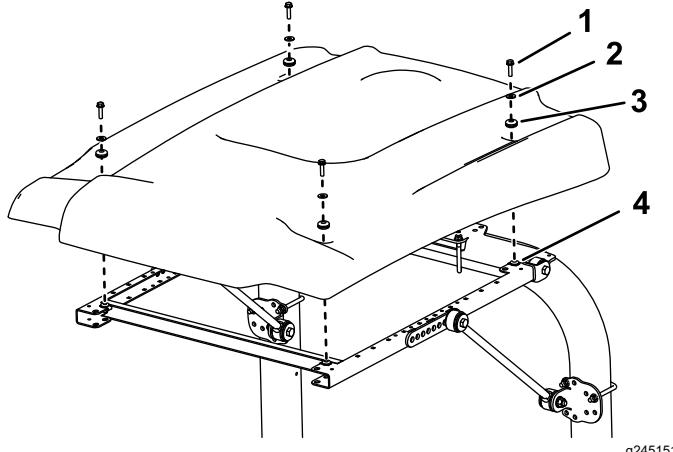


Figura 6

1. Parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol. x 1¼ pol.)
 2. Anilha pequena 3. Olhal
 4. Porca do clipe

11. Monte, sem apertar completamente, cada canto do toldo na estrutura com um parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol. x 1¼ pol.), uma anilha pequena e um olhal (**Figura 6**).
 12. Aperte os parafusos de montagem do toldo com uma força de 5 a 6 N·m.

Importante: *Não aperte demasiado os parafusos de montagem, uma vez que o toldo pode rachar.*

Instalação do toldo

Máquina Groundsmaster 3200 ou 3300

1. Com a barra de segurança na posição baixada, remova a mola de lâminas anti-vibração (Figura 7) de ambos os lados da barra de segurança.

Guarde as molas anti-vibração e os parafusos para os utilizar quando o toldo não estiver instalado.

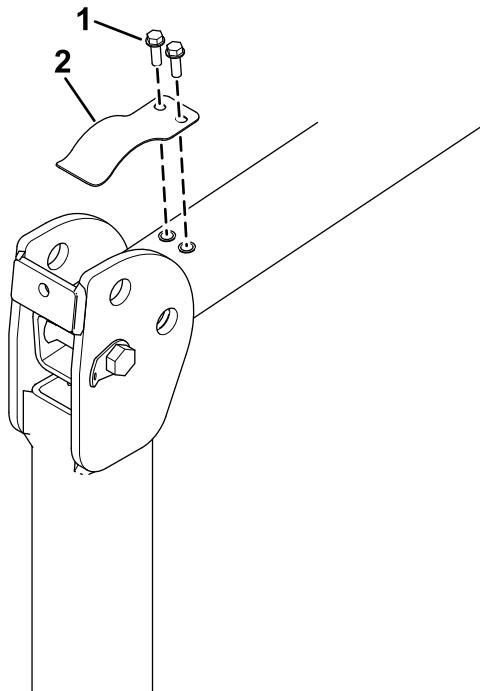


Figura 7

1. Parafuso
 2. Mola de lâminas
 2. Com a barra de segurança na posição elevada, retire os pernos de gancho e os dois pinos (Figura 8).

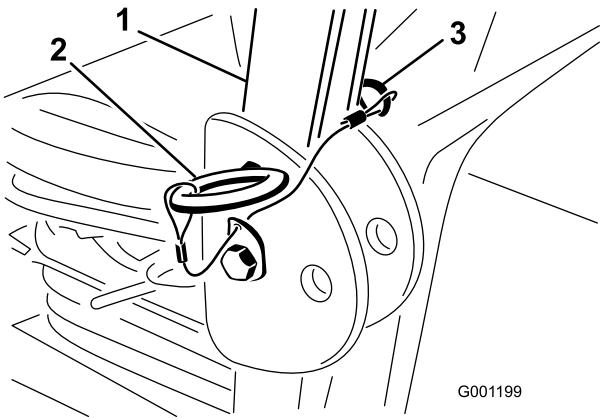


Figura 8

1. Barra de segurança
 2. Pino
 3. Perno de gancho

 3. Insira uma anilha (13/16 pol. x 1½ pol.) em cada parafuso (¾ pol. x 4 pol.), como se mostra na **Figura 9**.

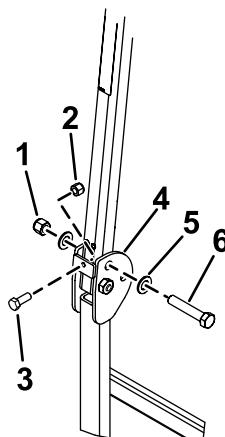



Figura 9

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Porca (3/4 pol.) | 4. Barra de segurança |
| 2. Parafuso (3/8-16 x 1 pol. ou 1 1/4 pol.) | 5. Anilha (13/16 pol. x 1 1/2 pol.) |
| 3. Porca de retenção (3/8 pol.) | 6. Parafuso (3/4 pol. x 4 pol.) |

 4. Nos furos de onde removeu os pinos, instale os parafusos e as anilhas (**Figura 9**).
 5. Instale outra anilha em cada parafuso e prenda com porcas (3/4 pol.), como se mostra na **Figura 9**. Aperte as porcas com uma força de 323 a 396 N·m.
 6. Instale o parafuso (3/8-16 x 1 pol. ou 1 1/4 pol.) com uma porca de retenção (os parafusos e porcas de retenção não são fornecidos) na placa rosada em ambos os lados da parte inferior da barra de segurança, na área da dobradiça (**Figura 9**). Aperte os parafusos até estarem apertados contra o tubo da barra de segurança superior e aperte a porca de retenção.

7. Aperte o parafuso da articulação ROPS ([Figura 9](#)) com 91 a 113 N·m para evitar qualquer oscilação da barra de segurança e toldo.
8. Posicione o suporte de montagem do ROPS na parte superior da barra de segurança do pulverizador de relva ([Figura 10](#)).

Nota: Certifique-se de que a barra de segurança está centrada no suporte de montagem do ROPS.

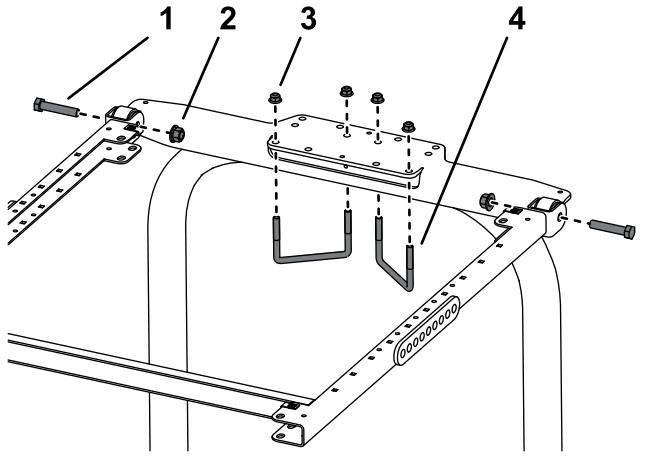


g246185

Figura 10

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Parafuso (1/2 pol. x 2½ pol.) | 3. Porca flangeada (3/8 pol.) |
| 2. Porca flangeada (1/2 pol.) | 4. Cavilha em U (4½ pol. x 2¾ pol.) |

9. Instale o conjunto da estrutura no suporte de montagem do ROPS ([Figura 10](#)).
10. Utilizando os furos de montagem mostrados na [Figura 11](#), monte cada suporte de montagem do ROPS na parte superior da barra de segurança

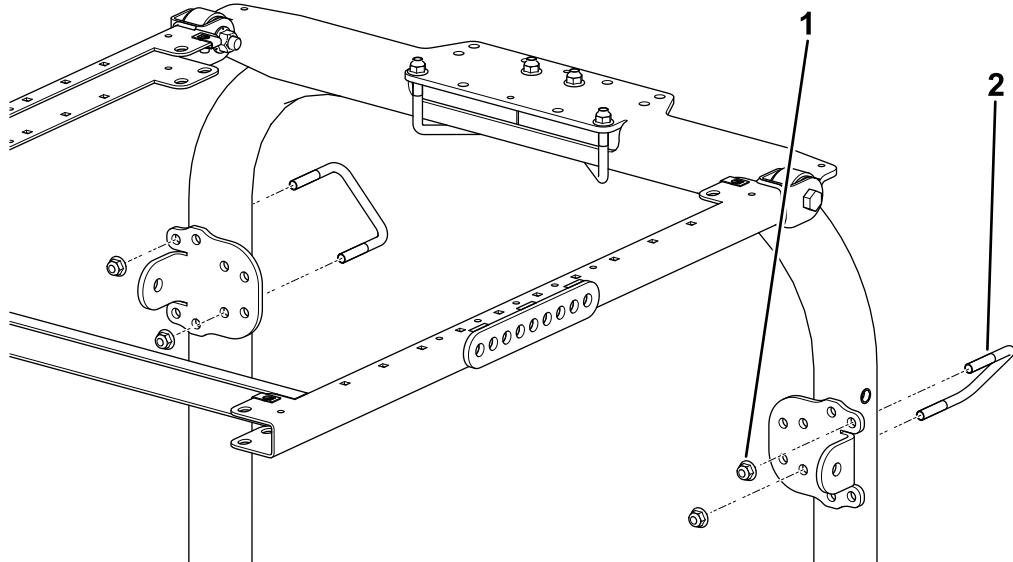

g482769

Figura 11

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Porca flangeada (3/8 pol.) | 2. Cavilha em U (4½ pol. x 2¾ pol.) |
|-------------------------------|-------------------------------------|

12. Em cada lado da estrutura do toldo, monte sem apertar uma articulação da extensão no quarto furo da montagem da cinta usando dois parafusos ($\frac{1}{2}$ pol. x $2\frac{3}{4}$ pol.), duas anilhas grandes e duas porcas flangeadas ($\frac{1}{2}$ pol.), como se mostra na [Figura 12](#).

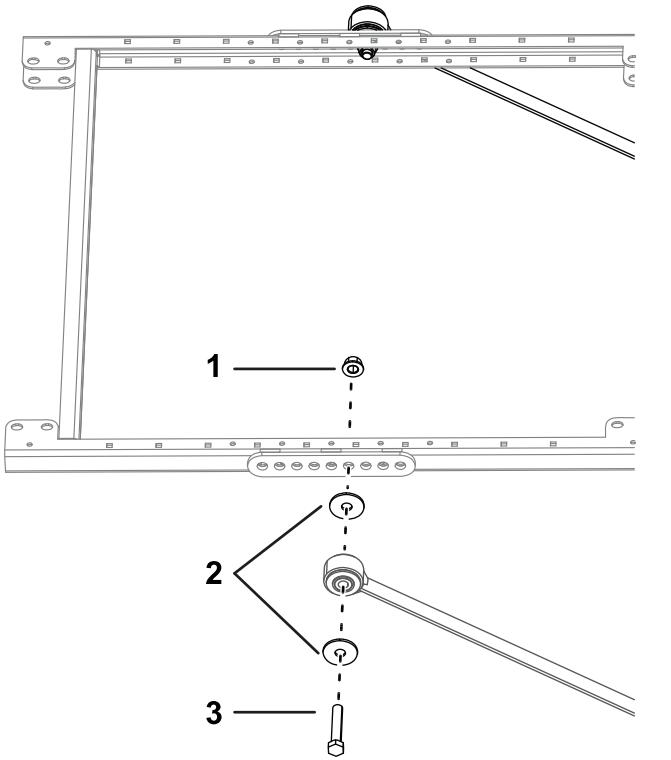


Figura 12

1. Porca flangeada (½ pol.)
 2. Anilha grande
 3. Parafuso (½ pol. x 2¾ pol.)

13. Em cada lado da máquina, instale sem apertar um suporte de tirante em cada tirante com um parafuso ($\frac{1}{2} \times 2\frac{3}{4}$ pol.), 3 anilhas grandes e porca flangeada ($\frac{1}{2}$ pol.) como se mostra na [Figura 13](#).

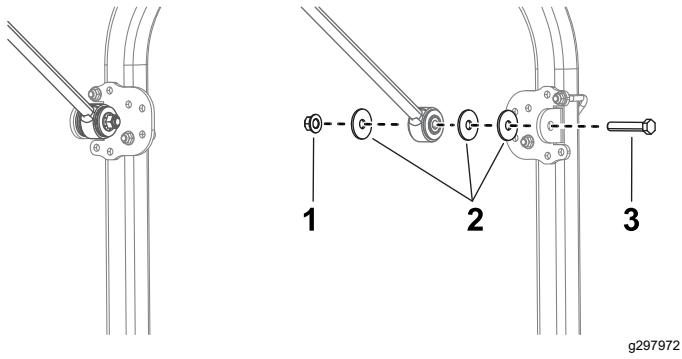


Figura 13

1. Porca flangeada (½ pol.)
 2. Anilha grande
 3. Parafuso (½ pol. x 2¾ pol.)

14. Mova os suportes de cinta para cima ou para baixo, nas colunas verticais da barra de segurança até que a estrutura do toldo esteja nivelada com o solo e, em seguida, aperte as porcas flangeadas da cavilha em U, prendendo os suportes de montagem às colunas.

Nota: Utilize um nível para se certificar de que a estrutura está nivelada com o solo.

15. Aperte todas as porcas flangeadas restantes da seguinte forma:
 - Aperte as porcas flangeadas ($\frac{3}{8}$ pol.) com uma força de 41 a 55 N·m.
 - Aperte as porcas flangeadas ($\frac{1}{2}$ pol.) com uma força de 113 a 141 N·m.
 16. Ao alinhar os furos de montagem, posicione o toldo na estrutura como se mostra na **Figura 14**.

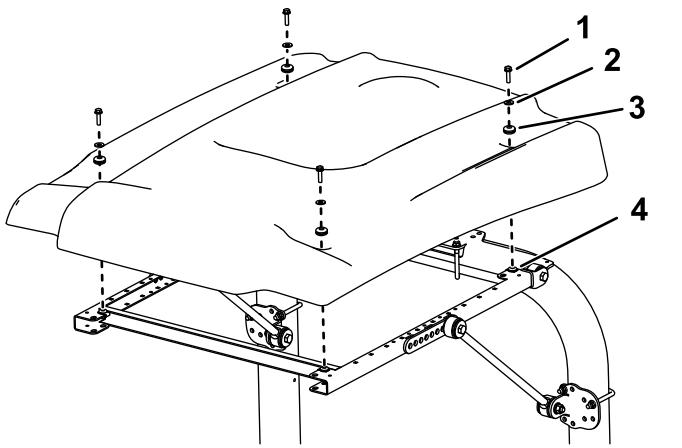


Figura 14

1. Parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol. x 1¼ pol.)
 2. Anilha pequena
 3. Olhal
 4. Porca do clipe

17. Monte, sem apertar completamente, cada canto do toldo na estrutura com um parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol. x 1 1/4 pol.), uma anilha pequena e um olhal ([Figura 14](#)).
 18. Aperte os parafusos de montagem do toldo com uma força de 5 a 6 N·m.

Importante: Não aperte demasiado os parafusos de montagem, uma vez que o toldo pode rachar.

Instalação do toldo

Máquina Groundsmaster 3280

1. Com a barra de segurança na posição baixada, remova a mola de lâminas anti-vibração (Figura 15) de ambos os lados da barra de segurança.

Guarde as molas anti-vibração e os parafusos para os utilizar quando o toldo não estiver instalado.

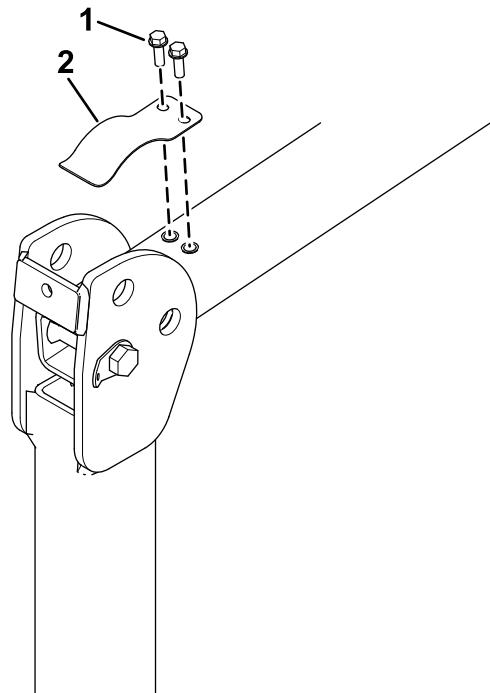


Figura 15

g558139

1. Parafuso
 2. Mola de lâminas
 2. Com a barra de segurança na posição elevada, retire os pernos de gancho e os dois pinos (Figura 16).

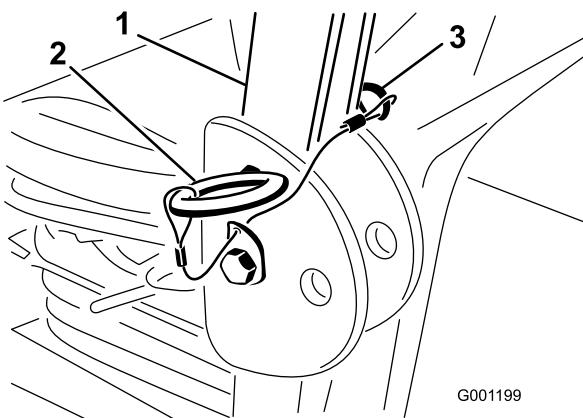


Figura 16

g001199

1. Barra de segurança
 2. Pino
 3. Perno de gancho
 3. Insira uma anilha (13/16 pol. x 1½ pol.) em cada parafuso (¾ pol. x 4 pol.), como se mostra na [Figura 17](#).

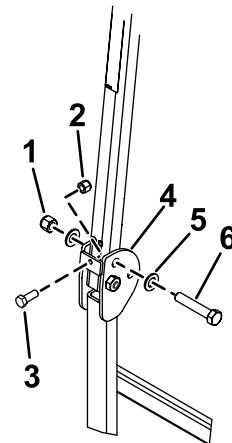


Figura 17


g558140

1. Porca ($\frac{3}{4}$ pol.)
 2. Parafuso ($\frac{3}{8}$ -16 x 1 pol. ou $1\frac{1}{4}$ pol.)
 3. Porca de retenção ($\frac{3}{8}$ pol.)
 4. Barra de segurança
 5. Anilha (13/16 pol. x $1\frac{1}{2}$ pol.)
 6. Parafuso ($\frac{3}{4}$ pol. x 4 pol.)

 4. Nos furos de onde removeu os pinos, instale os parafusos e as anilhas ([Figura 17](#)).
 5. Instale outra anilha em cada parafuso e prenda com porcas ($\frac{3}{4}$ pol.), como se mostra na [Figura 17](#). Aperte as porcas com uma força de 323 a 396 N·m.
 6. Instale o parafuso ($\frac{3}{8}$ -16 x 1 pol. ou $1\frac{1}{4}$ pol.) com uma porca de retenção (os parafusos e porcas de retenção não são fornecidos) na placa rosada em ambos os lados da parte inferior da barra de segurança, na área da dobradiça ([Figura 17](#)). Aperte os parafusos até estarem apertados contra o tubo da barra de segurança superior e aperte a porca de retenção.
 7. Aperte o parafuso da articulação ROPS ([Figura 17](#)) com 91 a 113 N·m para evitar qualquer oscilação da barra de segurança e toldo.

8. Posicione o suporte de montagem do ROPS na parte superior da barra de segurança da unidade de tração ([Figura 18](#)).


Nota: Certifique-se de que a barra de segurança está centrada no suporte de montagem do ROPS.

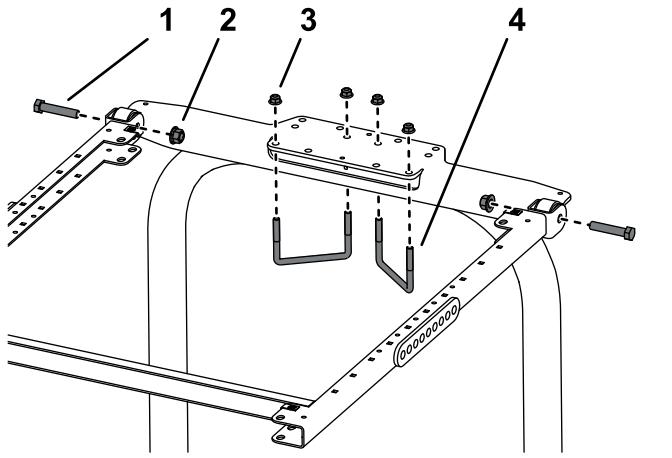

g246185

Figura 18

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Parafuso (1/2 pol. x 2 1/2 pol.) | 3. Porca flangeada (5/8 pol.) |
| 2. Porca flangeada (1/2 pol.) | 4. Cavilha em U (4 1/2 pol. x 2 3/4 pol.) |

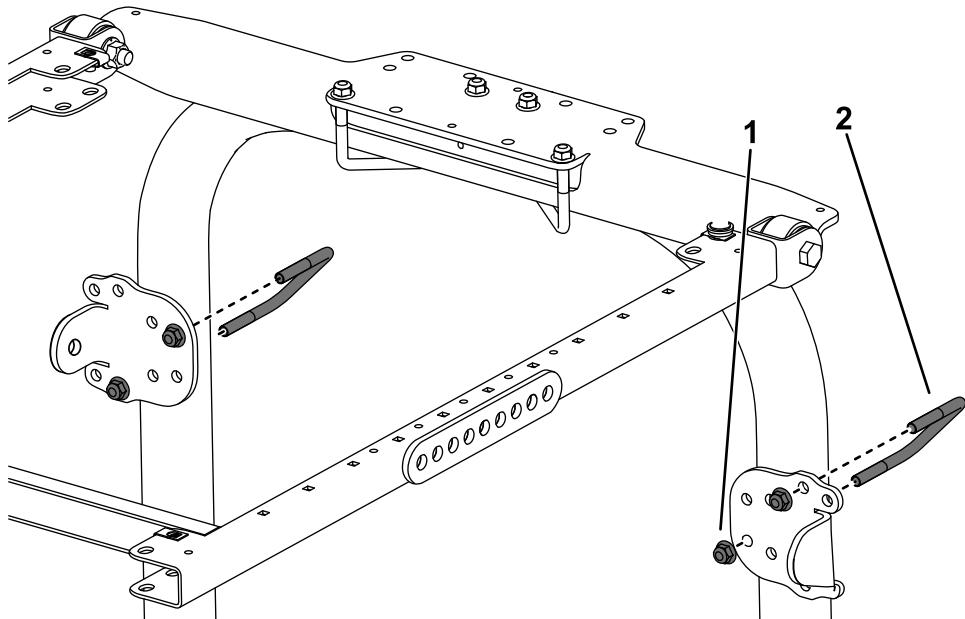

g482770

Figura 19

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Porca flangeada (5/8 pol.) | 2. Cavilha em U (3 1/2 pol. x 2 3/4 pol.) |
|-------------------------------|---|

12. Em cada lado da estrutura do toldo, monte sem apertar uma articulação da extensão no quarto furo da montagem da cinta usando dois parafusos (1/2 pol. x 2 3/4 pol.) e duas porcas flangeadas (1/2 pol.), como se mostra na [Figura 20](#).

9. Instale o conjunto da estrutura no suporte de montagem do ROPS ([Figura 18](#)).
10. Utilizando os furos de montagem mostrados na [Figura 18](#), monte cada suporte de montagem do ROPS na parte superior da barra de segurança com duas cavilhas em U (4 1/2 x 2 3/4 pol.) e quatro porcas flangeadas.
11. Utilizando os furos de montagem mostrados na [Figura 19](#), monte sem apertar completamente cada um dos suportes de cinta às colunas da barra de segurança com uma cavilha em U (3 1/2 pol. x 2 3/4 pol.) e duas porcas flangeadas.

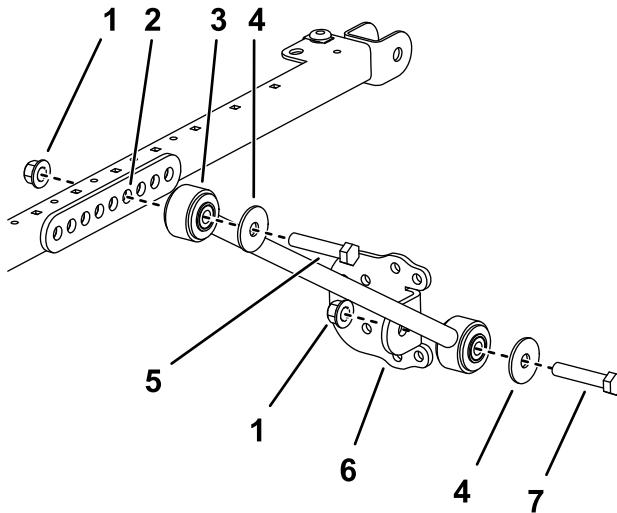


Figura 20

g267174

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Porca flangeada (1/2 pol.) | 5. Parafuso (1/2 pol. x 2 3/4 pol.) |
| 2. Orifício de montagem | 6. Suporte de cinta |
| 3. Cinta | 7. Parafuso (1/2 pol. x 2 1/2 pol.) |
| 4. Anilha (1/2 pol.) | |

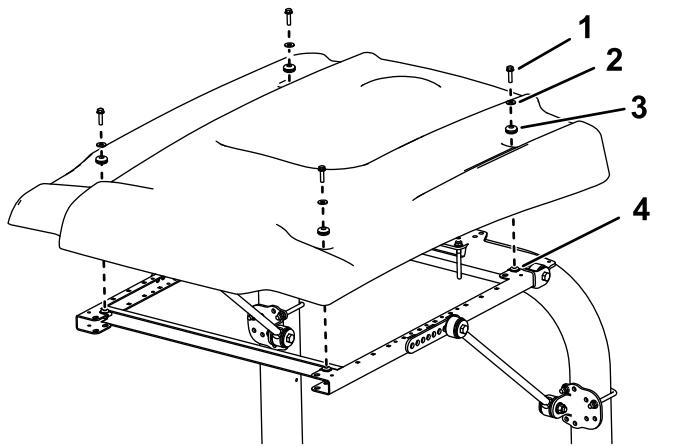


Figura 21

g245151

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol. x 1 1/4 pol.) | 3. Olhal |
| 2. Anilha pequena | 4. Porca do clipe |

-
13. Instale sem apertar completamente um suporte de cinta em cada cinta usando um parafuso (1/2 pol. x 2 1/2 pol.), anilha (1/2 pol.) e uma porca flangeada (1/2 pol.), como se mostra na [Figura 20](#).
 14. Mova os suportes de cinta para cima ou para baixo, nas colunas verticais da barra de segurança até que a estrutura do toldo esteja nivelada com o solo e, em seguida, aperte as porcas flangeadas da cavilha em U, prendendo os suportes de montagem às colunas.

Importante: *Não aperte demasiado os parafusos de montagem, uma vez que o toldo pode rachar.*

15. Aperte todas as porcas flangeadas restantes da seguinte forma:
 - Aperte as porcas flangeadas (3/8 pol.) com uma força de 41 a 55 N·m.
 - Aperte as porcas flangeadas (1/2 pol.) com uma força de 113 a 141 N·m.
16. Ao alinhar os furos de montagem, posicione o toldo na estrutura como se mostra na [Figura 21](#).

Nota: Utilize um nível para se certificar de que a estrutura está nivelada com o solo.


15. Aperte todas as porcas flangeadas restantes da seguinte forma:
 - Aperte as porcas flangeadas (3/8 pol.) com uma força de 41 a 55 N·m.
 - Aperte as porcas flangeadas (1/2 pol.) com uma força de 113 a 141 N·m.
16. Ao alinhar os furos de montagem, posicione o toldo na estrutura como se mostra na [Figura 21](#).

Instalação do toldo

Máquinas Groundsmaster 360 ou 7200

1. Com a barra de segurança na posição baixada, remova a mola de lâminas anti-vibração (Figura 22) de ambos os lados da barra de segurança.


Guarde as molas anti-vibração e os parafusos para os utilizar quando o toldo não estiver instalado.

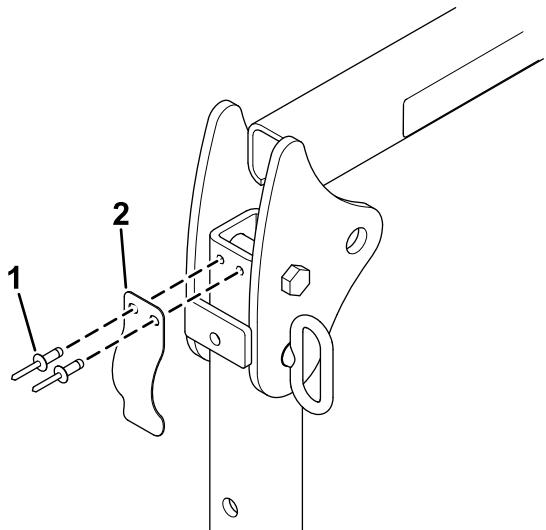

g560315

Figura 22

1. Rebite
2. Mola de lâminas
2. Com a barra de segurança na posição elevada, retire os pernos de gancho e os dois pinos (Figura 23).

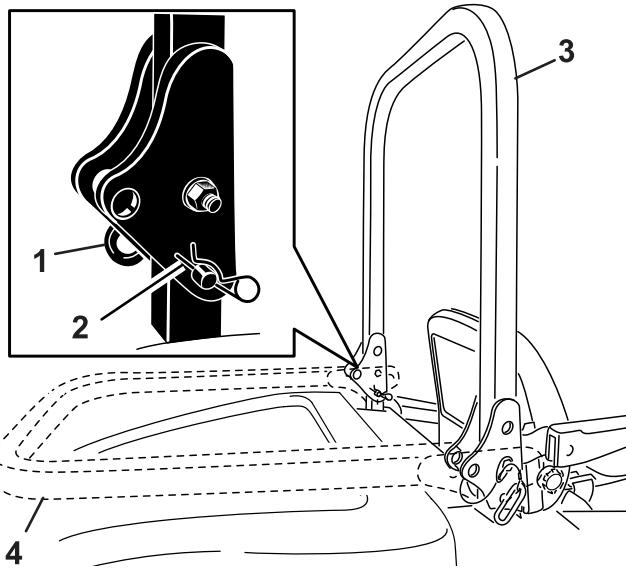


g187726

Figura 23

- | | |
|--|---|
| 1. Pino | 3. Barra de segurança (posição elevada) |
| 2. Perno de gancho | 4. Barra de segurança (posição descida) |
| 3. Insira uma anilha (13/16 pol. x 1 1/2 pol.) em cada parafuso (3/4 pol. x 4 pol.) como se mostra na Figura 24. | |

3. Insira uma anilha (13/16 pol. x 1 1/2 pol.) em cada parafuso (3/4 pol. x 4 pol.) como se mostra na Figura 24.

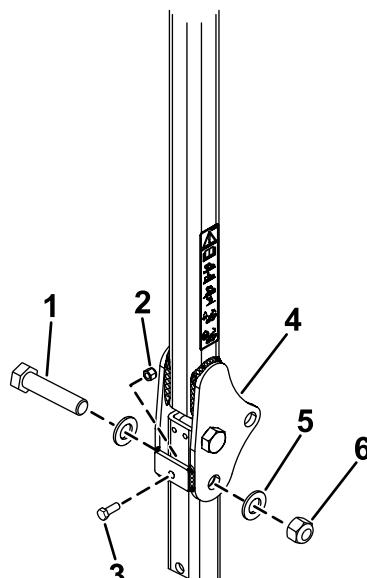

g560317

Figura 24

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Parafuso (3/4 pol. x 4 pol.) | 4. Barra de segurança |
| 2. Parafuso (3/8-16 x 1 pol. ou 1 1/4 pol.) | 5. Anilha (13/16 pol. x 1 1/4 pol.) |
| 3. Porca de retenção (3/8 pol.) | 6. Porca (3/4 pol.) |
| 4. Nos furos de onde removeu os pinos, instale os parafusos e as anilhas (Figura 24). | |

4. Nos furos de onde removeu os pinos, instale os parafusos e as anilhas (Figura 24).

5. Instale outra anilha em cada parafuso e prenda com porcas ($\frac{3}{4}$ pol.), como se mostra na [Figura 24](#). Aperte as porcas com uma força de 323 a 396 N·m.
6. Instale o parafuso ($\frac{3}{8}$ -16 x 1 pol. ou $1\frac{1}{4}$ pol.) com uma porca de retenção (os parafusos e porcas de retenção não são fornecidos) na placa roscada em ambos os lados da parte inferior da barra de segurança, na área da dobradiça ([Figura 24](#)). Aperte os parafusos até estarem apertados contra o tubo da barra de segurança superior e aperte a porca de retenção.
7. Aperte o parafuso da articulação ROPS ([Figura 24](#)) com 91 a 113 N·m para evitar qualquer oscilação da barra de segurança e toldo.
8. Posicione o suporte de montagem do ROPS na parte superior da barra de segurança da unidade de tração ([Figura 25](#)).

Nota: Certifique-se de que a barra de segurança está centrada no suporte de montagem do ROPS.

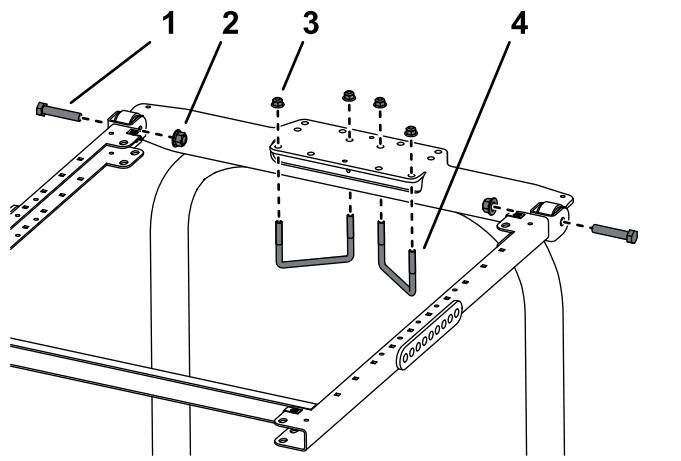


Figura 25

g246185

- | | |
|---|--|
| 1. Parafuso ($\frac{1}{2}$ pol. x $2\frac{1}{2}$ pol.) | 3. Porca flangeada ($\frac{3}{8}$ pol.) |
| 2. Porca flangeada ($\frac{1}{2}$ pol.) | 4. Cavilha em U ($4\frac{1}{2}$ pol. x $2\frac{3}{4}$ pol.) |

9. Utilizando os furos de montagem mostrados na [Figura 25](#), monte o suporte na parte superior da barra de segurança com duas cavilhas em U ($4\frac{1}{2}$ pol. x $2\frac{3}{4}$ pol.) e quatro porcas flangeadas.
10. Utilizando os furos de montagem mostrados na [Figura 26](#), monte sem apertar completamente cada um dos suportes de cinta às colunas da barra de segurança com uma cavilha em U ($3\frac{1}{2}$ pol. x $2\frac{3}{4}$ pol.) e duas porcas flangeadas.

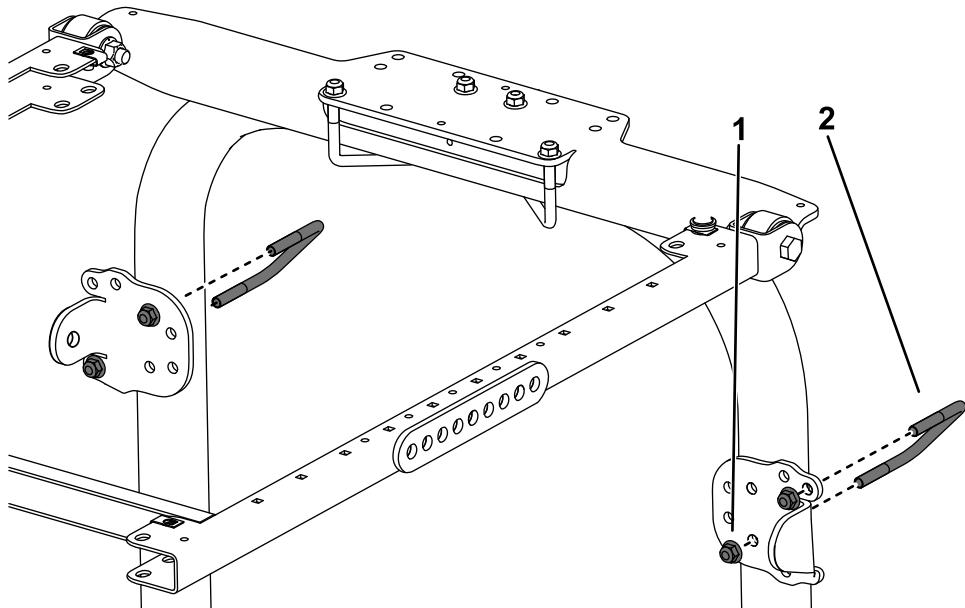


Figura 26

g482771

- | | |
|--|--|
| 1. Porca flangeada ($\frac{3}{8}$ pol.) | 2. Cavilha em U ($3\frac{1}{2}$ pol. x $2\frac{3}{4}$ pol.) |
|--|--|
11. Em cada lado da estrutura do toldo, monte sem apertar completamente uma cinta no sexto furo da montagem do suporte usando um parafuso ($\frac{1}{2}$ pol. x $2\frac{3}{4}$ pol.), anilha ($\frac{1}{2}$ pol.) e porca flangeada ($\frac{1}{2}$ pol.), como se mostra na [Figura 27](#).

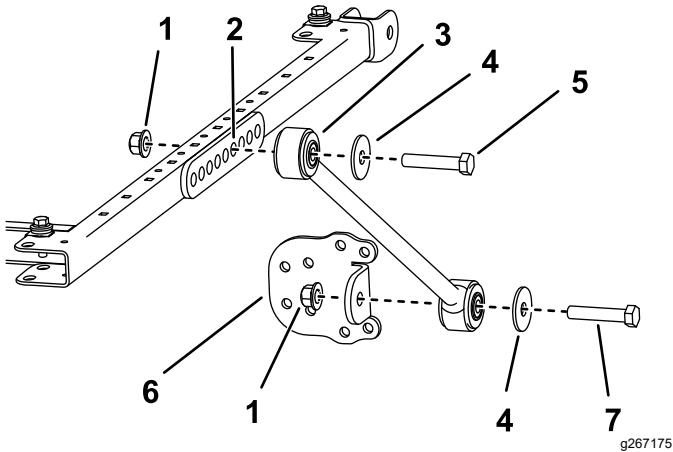


Figura 27

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Porca flangeada (½ pol.) | 5. Parafuso (½ pol. x 2¾ pol.) |
| 2. Furo de montagem | 6. Suporte de cinta |
| 3. Cinta | 7. Parafuso (½ pol. x 2½ pol.) |
| 4. Anilha (½ pol.) | |

12. Instale sem apertar completamente um suporte de cinta em cada cinta usando um parafuso (½ pol. x 2½ pol.), anilha (½ pol.) e uma porca flangeada (½ pol.), como se mostra na [Figura 27](#).

Nota: As cavilhas em U não estão instaladas simetricamente.

13. Mova o suporte de cinta para cima ou para baixo, nas colunas verticais da barra de segurança até que a estrutura do toldo esteja nivelada com o solo. Utilize um nível para se certificar de que a estrutura está nivelada com o solo. Em seguida, aperte as porcas flangeadas da cavilha em U, prendendo os suportes da cinta nas colunas.

Nota: Utilize os furos de montagem frontais ou traseiros, no suporte de cinta, se for necessário maior ajuste.

14. Aperte todas as porcas flangeadas restantes da seguinte forma:
- Aperte as porcas flangeadas (¾ pol.) com uma força de 41 a 55 N·m.
 - Aperte as porcas flangeadas (½ pol.) com uma força de 113 a 141 N·m.
15. Ao alinhar os furos de montagem, posicione o toldo na estrutura como se mostra na [Figura 28](#).

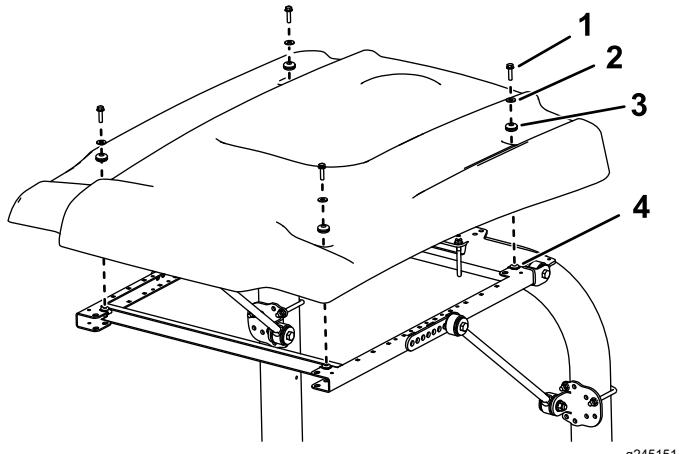


Figura 28

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol. x 1¼ pol.) | 3. Olhal |
| 2. Anilha pequena | 4. Porca do clipe |

16. Monte, sem apertar completamente, cada canto do toldo na estrutura com um parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol. x 1¼ pol.), uma anilha pequena e um olhal ([Figura 28](#)).
17. Aperte os parafusos de montagem do toldo com uma força de 5 a 6 N·m.

Importante: Não aperte demasiado os parafusos de montagem, uma vez que o toldo pode rachar.

Instalação do toldo

Máquinas Groundsmaster 3500, 3505, 4000 e 4100 ou máquinas Reelmaster 3100, 3555 e 3575

1. Quando instalar o toldo universal numa unidade de tração **Reelmaster 3100 ou Groundsmaster 3500/3505**, instale o kit de pesos das rodas.
2. **Para unidades de tração Reelmaster 3555 e 3575**, passe para o passo 10. Para todos os outros modelos, com a barra de segurança na posição elevada, retire os pernos de gancho e os dois pinos (Figura 29).

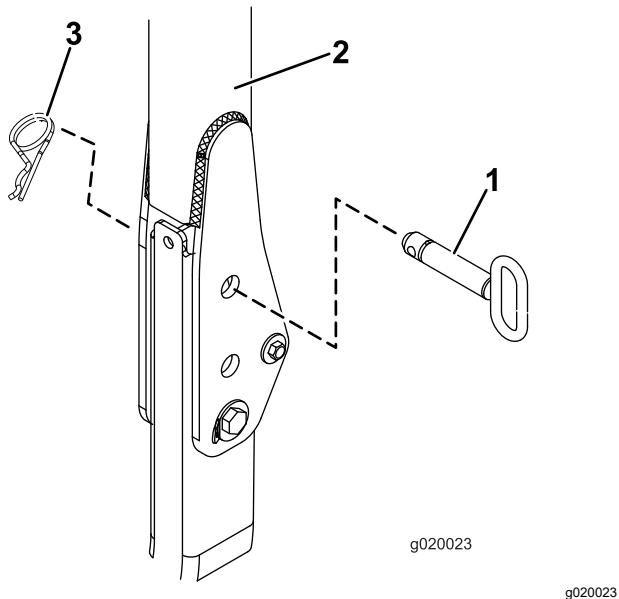


Figura 29

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Pino | 3. Perno de gancho |
| 2. Barra de segurança | |
-
3. Insira uma anilha (13/16 pol. x 1½ pol.) em cada parafuso (¾ pol. x 4 pol.), como se mostra na Figura 30.

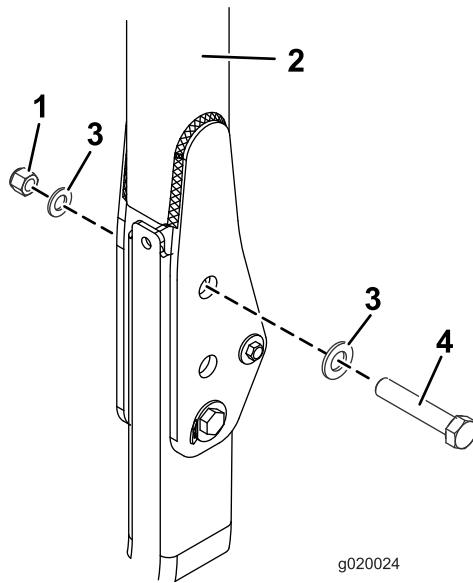


Figura 30

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Porca (¾ pol.) | 3. Anilha (13/16 pol. x 1½ pol.) |
| 2. Barra de segurança | 4. Parafuso (¾ pol. x 4 pol.) |
-
4. Nos furos de onde removeu os pinos, instale os parafusos e as anilhas (Figura 30).
 5. Instale outra anilha em cada parafuso e prenda com porcas de ¾ pol. como se mostra na (Figura 30). Aperte as porcas com uma força de 323 a 396 N·m.
 6. Aperte o parafuso da articulação ROPS (Figura 30) com 91 a 113 N·m para evitar qualquer oscilação da barra de segurança e toldo.

7. Posicione o suporte de montagem do ROPS na parte superior da barra de segurança da unidade de tração ([Figura 31](#)). Certifique-se de que a barra de segurança está centrada no suporte de montagem do ROPS.

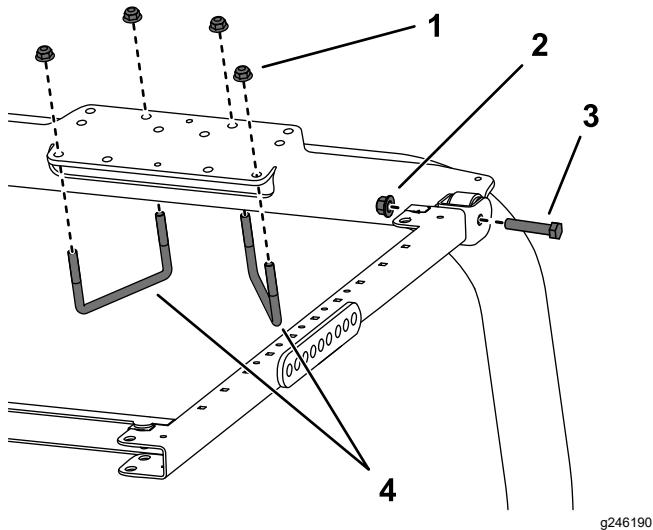


Figura 31

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Porca flangeada (3/8 pol.) | 3. Parafuso (1/2 pol. x 2 1/2 pol.) |
| 2. Porca flangeada (1/2 pol.) | 4. Cavilha em U (4 1/2 pol. x 2 3/4 pol.) |

8. Utilizando os furos de montagem mostrados na [Figura 31](#), prenda cada suporte de montagem do ROPS na parte superior da barra de segurança com duas cavilhas em U (4 1/2 pol. x 2 3/4 pol.) e quatro porcas flangeadas.

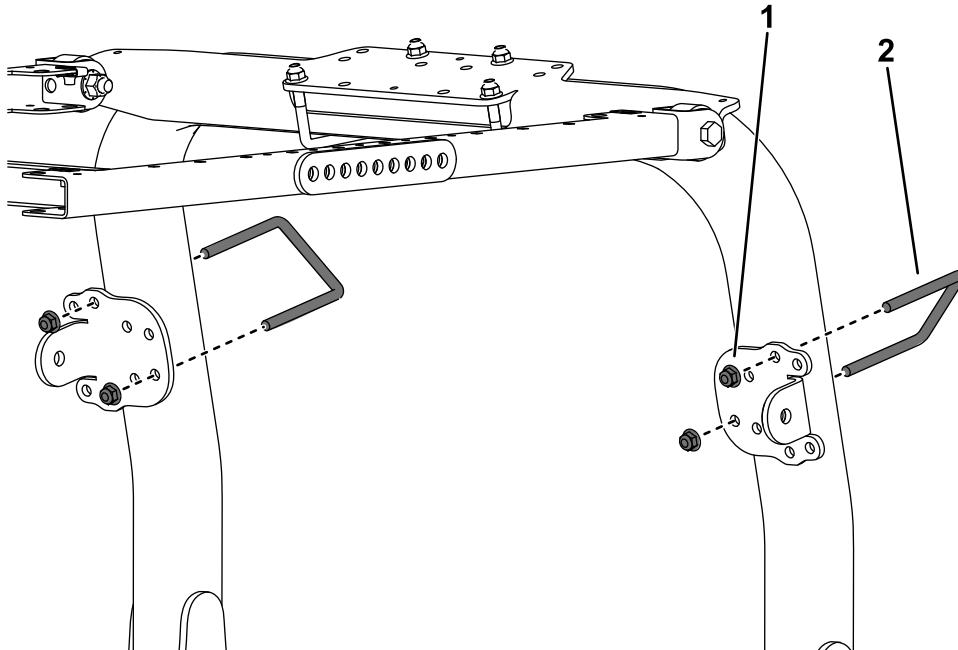


Figura 32

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Porca flangeada (3/8 pol.) | 2. Cavilha em U (3 1/8 pol. x 5 pol.) |
|-------------------------------|---------------------------------------|

10. Em cada lado da estrutura do toldo, monte, sem apertar completamente, uma cinta no suporte de cinta, da seguinte forma:

- Para os Modelos 03820, 03821, 30604, 30605, 30608 e 30609 em cada lado da estrutura do toldo, monte sem apertar completamente uma cinta no furo **traseiro** do suporte de cinta com um parafuso ($\frac{1}{2}$ pol. x $2\frac{1}{2}$ pol.), anilha ($\frac{1}{2}$ pol.) e porca flangeada ($\frac{1}{2}$ pol.), como se mostra na [Figura 33](#).
- Para os modelos 30446, 30446N, 30447 e 30447N em cada lado da estrutura do toldo, monte sem apertar completamente uma cinta no **segundo** furo do suporte de cinta com um parafuso ($\frac{1}{2}$ pol. x $2\frac{1}{2}$ pol.), anilha ($\frac{1}{2}$ pol.) e porca flangeada ($\frac{1}{2}$ pol.), como se mostra na [Figura 34](#).

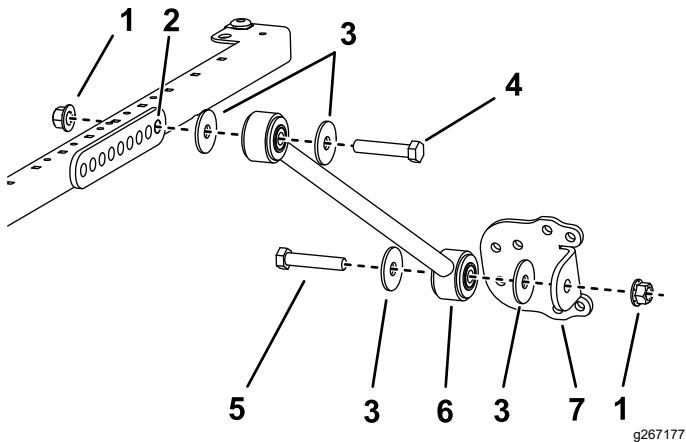


Figura 33

Modelos 03820, 03821, 30604, 30605, 30608 e 30609

- | | |
|---|---|
| 1. Porca flangeada ($\frac{1}{2}$ pol.) | 5. Parafuso ($\frac{1}{2}$ pol. x $2\frac{1}{2}$ pol.) |
| 2. Orifício de montagem | 6. Cinta |
| 3. Anilha ($\frac{1}{2}$ pol.) | 7. Suporte de cinta |
| 4. Parafuso ($\frac{1}{2}$ pol. x $2\frac{3}{4}$ pol.) | |

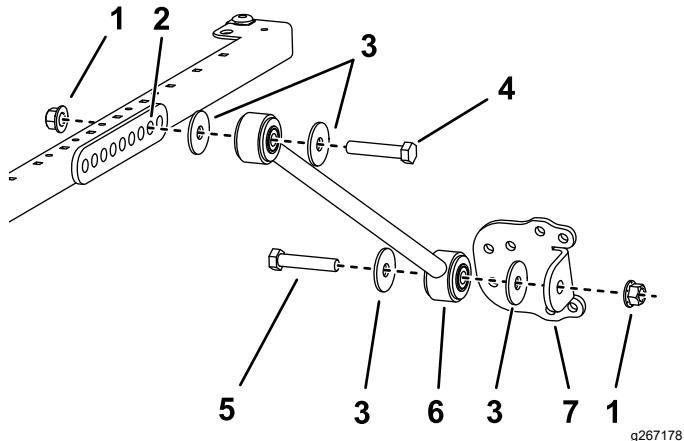


Figura 34

Modelos 30446, 30446N, 30447 e 30447N

- | | |
|---|---|
| 1. Porca flangeada ($\frac{1}{2}$ pol.) | 5. Parafuso ($\frac{1}{2}$ pol. x $2\frac{1}{2}$ pol.) |
| 2. Orifício de montagem | 6. Cinta |
| 3. Anilha ($\frac{1}{2}$ pol.) | 7. Suporte de cinta |
| 4. Parafuso ($\frac{1}{2}$ pol. x $2\frac{3}{4}$ pol.) | |

11. Instale sem apertar completamente um suporte de cinta em cada cinta usando um parafuso ($\frac{1}{2}$ pol. x $2\frac{1}{2}$ pol.), anilha ($\frac{1}{2}$ pol.) e uma porca flangeada ($\frac{1}{2}$ pol.), como se mostra na [Figura 33](#).

12. Mova o suporte de cinta para cima ou para baixo, nas colunas verticais da barra de segurança até que a estrutura do toldo esteja nivelada com o solo.

Nota: Utilize um nível para se certificar de que a estrutura está nivelada com o solo.

13. Aperte as porcas flangeadas da cavilha em U, prendendo os suportes de montagem nas colunas.
14. Aperte todas as porcas flangeadas restantes da seguinte forma:
- Aperte as porcas flangeadas ($\frac{3}{8}$ pol.) com uma força de 41 a 55 N·m.
 - Aperte as porcas flangeadas ($\frac{1}{2}$ pol.) com uma força de 113 a 141 N·m.
15. Ao alinhar os furos de montagem, posicione o toldo na estrutura como se mostra na [Figura 35](#).

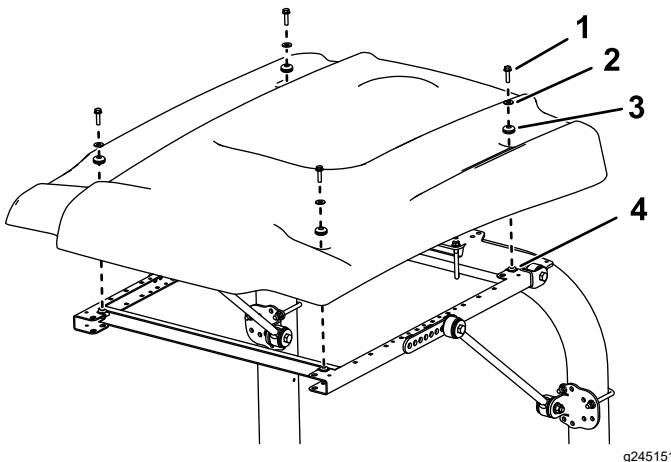


Figura 35

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol. x 1 1/4 pol.) | 3. Olhal |
| 2. Anilha pequena | 4. Porca do clipe |

16. Monte, sem apertar completamente, cada canto do toldo na estrutura com um parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol. x 1 1/4 pol.), uma anilha pequena e um olhal ([Figura 35](#)).
17. Aperte os parafusos de montagem do toldo com uma força de 5 a 6 N·m.

Importante: **Não aperte demasiado os parafusos de montagem, uma vez que o toldo pode rachar.**

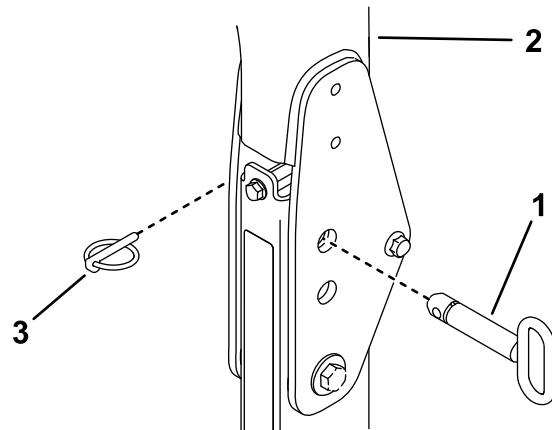


Figura 36

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Pino | 3. Perno de gancho |
| 2. Barra de segurança | |

2. Insira uma anilha (13/16 pol. x 1 1/2 pol.) em cada parafuso (3/4 pol. x 4 pol.), como se mostra na [Figura 37](#).
3. Nos furos de onde removeu os pinos, instale os parafusos e as anilhas ([Figura 37](#)).
4. Instale outra anilha em cada parafuso e prenda com porcas de 3/4 pol. como se mostra na [Figura 37](#).
5. Aperte o parafuso da articulação ROPS com 91 a 113 N·m para evitar qualquer oscilação da barra de segurança e toldo.

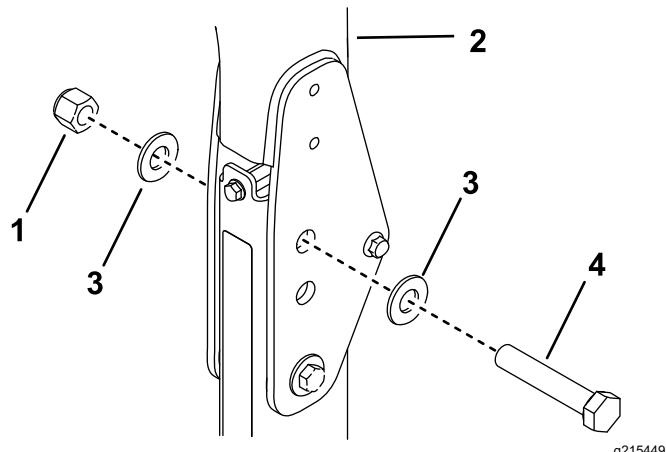


Figura 37

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Porca (3/4 pol.) | 3. Anilha (13/16 pol. x 1 1/2 pol.) |
| 2. Barra de segurança | 4. Parafuso (3/4 pol. x 4 pol.) |

6. Posicione o suporte de montagem do ROPS na parte superior da barra de segurança da unidade de tração ([Figura 38](#)). Certifique-se de que a barra de segurança está centrada no suporte de montagem do ROPS.

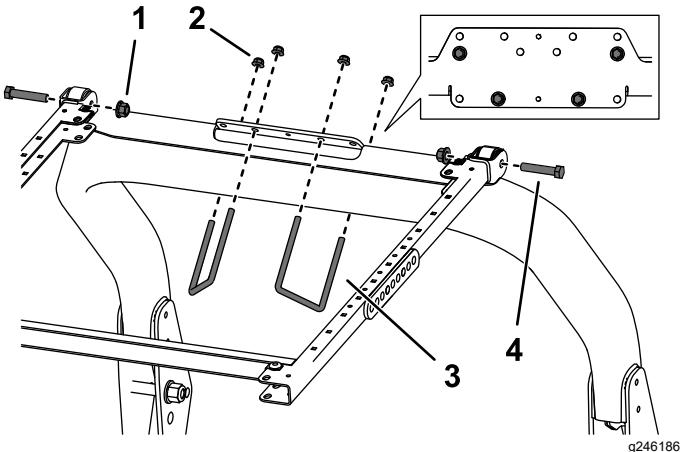


Figura 38

1. Porca flangeada (1/2 pol.)
2. Porca flangeada (3/8 pol.)
3. Parafuso em U (3 1/2 pol. x 5 pol.)
4. Parafuso (1/2 pol. x 2 1/2 pol.)

7. Utilizando os furos de montagem mostrados na [Figura 38](#), monte cada suporte de montagem do ROPS na parte superior da barra de segurança com duas cavilhas em U (3 1/2 x 5 pol.) e quatro porcas flangeadas.
8. Utilizando os furos de montagem mostrados na [Figura 39](#), monte sem apertar completamente cada um dos suportes de cinta às colunas da barra de segurança com uma cavilha em U (3 1/2 pol. x 5 pol.) e duas porcas flangeadas.

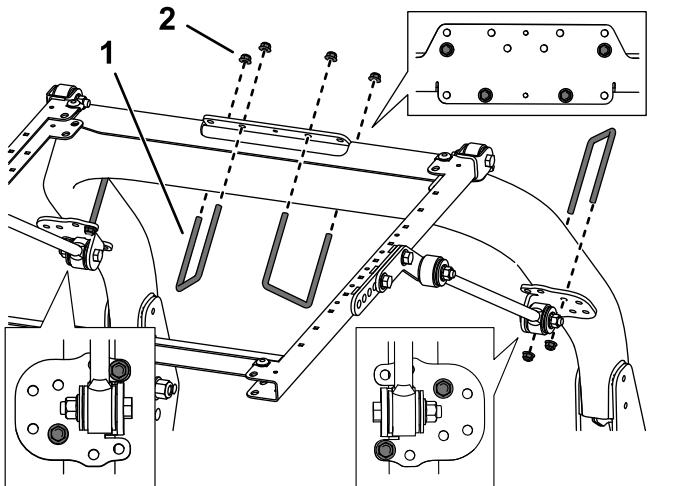


Figura 39

1. Parafuso em U (3 1/2 pol. x 5 pol.)
2. Porca flangeada (3/8 pol.)

9. Em cada lado da estrutura do toldo, monte sem apertar uma articulação nos furos traseiro e central do suporte de montagem usando dois parafusos (1/2 pol. x 1 1/2 pol.) e duas porcas flangeadas (1/2 pol.), como se mostra na [Figura 40](#).

10. Instale uma cinta ao exterior de cada articulação da extensão utilizando um parafuso (1/2 pol. x 2 1/2 pol.), anilha (1/2 pol.) e uma porca flangeada (1/2 pol.), como se mostra na [Figura 40](#).

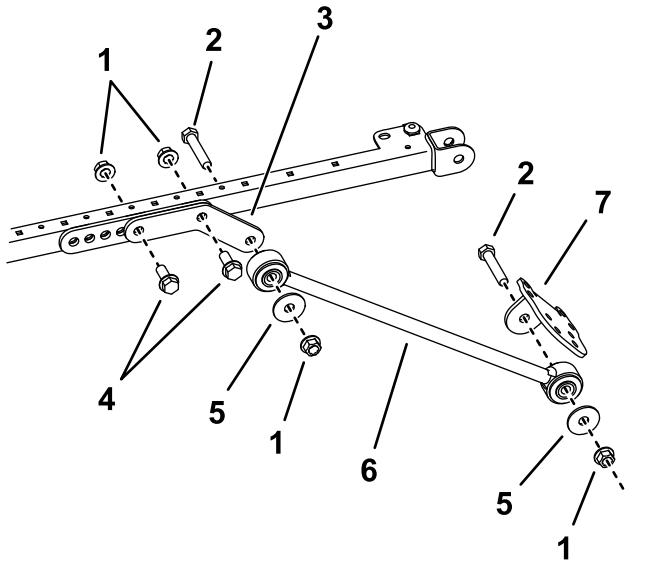


Figura 40

1. Porca flangeada (1/2 pol.)
2. Parafuso (1/2 pol. x 2 1/2 pol.)
3. Articulação da extensão
4. Parafuso (1/2 pol. x 1 1/2 pol.)
5. Anilha (1/2 pol.)
6. Cinta
7. Suporte de cinta

11. Instale sem apertar completamente um suporte de cinta em cada cinta usando um parafuso (1/2 pol. x 2 1/2 pol.), anilha (1/2 pol.) e uma porca flangeada (1/2 pol.), como se mostra na [Figura 40](#).
 12. Mova o suporte de cinta para cima ou para baixo, nas colunas verticais da barra de segurança até que a estrutura do toldo esteja nivelada com o solo.
- Nota:** Utilize um nível para se certificar de que a estrutura está nivelada com o solo.
13. Aperte as porcas flangeadas da cavilha em U, prendendo os suportes de montagem nas colunas.
 14. Aperte todas as porcas flangeadas restantes da seguinte forma:
 - Aperte as porcas flangeadas (3/8 pol.) com uma força de 41 a 55 N·m.
 - Aperte as porcas flangeadas (1/2 pol.) com uma força de 113 a 141 N·m.
 15. Ao alinhar os furos de montagem, posicione o toldo na estrutura como se mostra na [Figura 41](#).

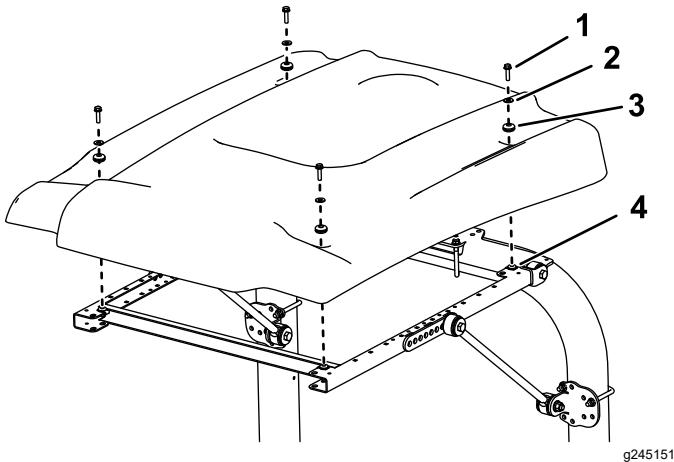


Figura 41

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol. x 1 1/4 pol.) | 3. Olhal |
| 2. Anilha pequena | 4. Porca do clipe |

16. Monte, sem apertar completamente, cada canto do toldo na estrutura com um parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol. x 1 1/4 pol.), uma anilha pequena e um olhal (Figura 41).
17. Aperte os parafusos de montagem do toldo com uma força de 5 a 6 N·m.

Importante: Não aperte demasiado os parafusos de montagem, uma vez que o toldo pode rachar.

Instalação do toldo

Máquina Reelmaster 5010 ou Groundsmaster 4300

1. Posicione os suportes de montagem do ROPS na parte superior da barra de segurança da unidade de tração (Figura 42). Certifique-se de que a barra de segurança está centrada no suporte de montagem do ROPS.

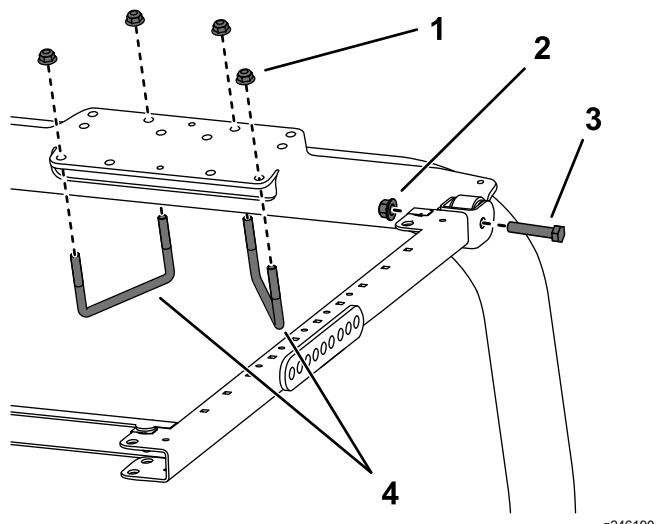


Figura 42

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Porca flangeada (5/8 pol.) | 3. Parafuso (1/2 pol. x 2 1/2 pol.) |
| 2. Porca flangeada (1/2 pol.) | 4. Cavilha em U (4 1/2 pol. x 2 3/4 pol.) |

2. Utilizando os furos de montagem mostrados na Figura 42, monte cada suporte de montagem do ROPS na parte superior da barra de segurança com duas cavilhas em U (4 1/2 pol. x 2 3/4 pol.) e quatro porcas flangeadas.
3. Utilizando os furos de montagem mostrados na Figura 43, monte sem apertar completamente cada um dos suportes de cinta às colunas da barra de segurança com uma cavilha em U (3 1/8 pol. x 5 pol.) e duas porcas flangeadas.

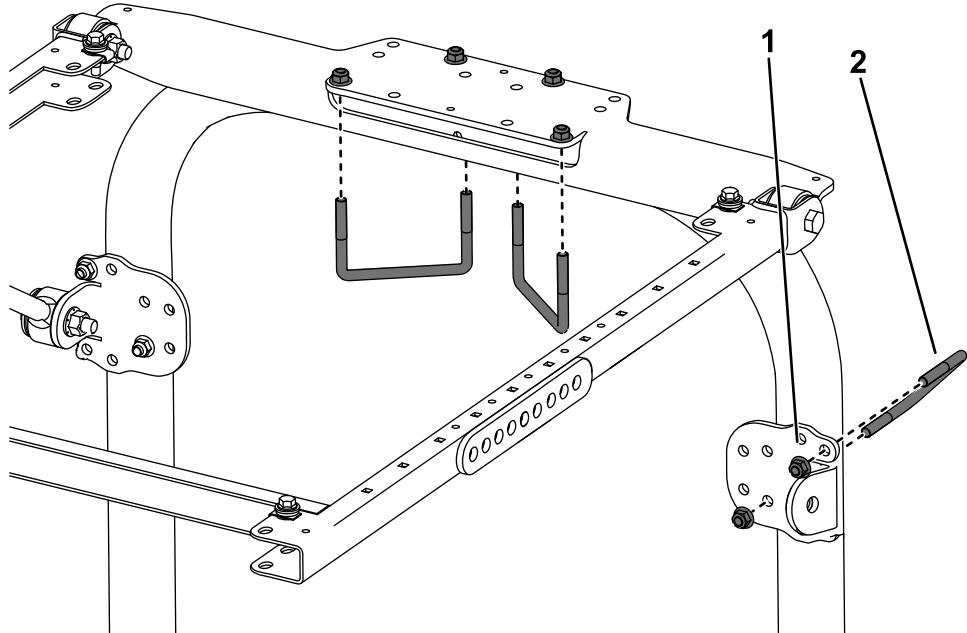



Figura 43

q482773

1. Porca flangeada (¾ pol.)

2. Caviglia em U (3⅜ pol. x 5 pol.)

4. Em cada lado da estrutura do toldo, monte sem apertar completamente uma cinta no furo traseiro da montagem da cinta usando um parafuso (½ pol. x 2¾ pol.), duas anilhas (½ pol.) e uma porca flangeada (½ pol.), como se mostra na [Figura 44](#).

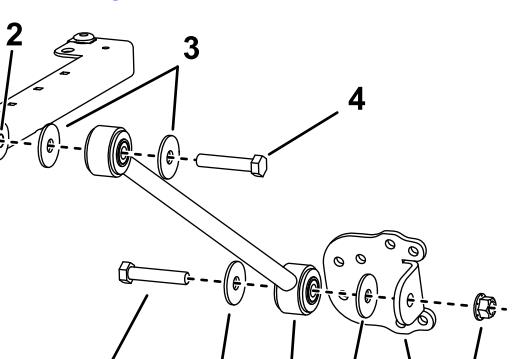

6. Mova o suporte de cinta para cima ou para baixo, nas colunas verticais da barra de segurança até que a estrutura do toldo esteja nivelada com o solo.

Nota: Utilize um nível para se certificar de que a estrutura está nivelada com o solo.

7. Aperte as porcas flangeadas da caviglia em U, prendendo os suportes de montagem nas colunas.

8. Aperte todas as porcas flangeadas restantes da seguinte forma:

 - Aperte as porcas flangeadas (¾ pol.) com uma força de 41 a 55 N·m.
 - Aperte as porcas flangeadas (½ pol.) com uma força de 113 a 141 N·m.

9. Ao alinhar os furos de montagem, posicione o toldo na estrutura como se mostra na [Figura 45](#).

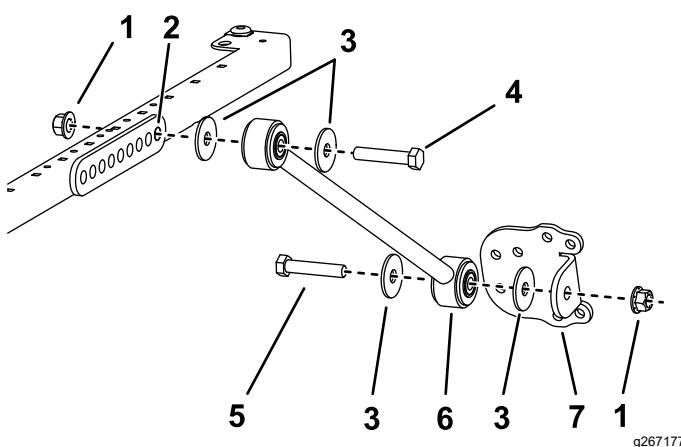


Figura 44

1. Porca flangeada (½ pol.)
 2. Orifício de montagem
 3. Anilha (½ pol.)
 4. Parafuso (½ pol. x 2½ pol.)
 5. Parafuso (½ pol. x 2½ pol.)
 6. Cinta
 7. Suporte de cinta

5. Instale sem apertar completamente um suporte de cinta em cada cinta usando um parafuso ($\frac{1}{2}$ pol. x $2\frac{1}{2}$ pol.), duas anilhas ($\frac{1}{2}$ pol.) e uma porca flangeada ($\frac{1}{2}$ pol.), como se mostra na [Figura 44](#).

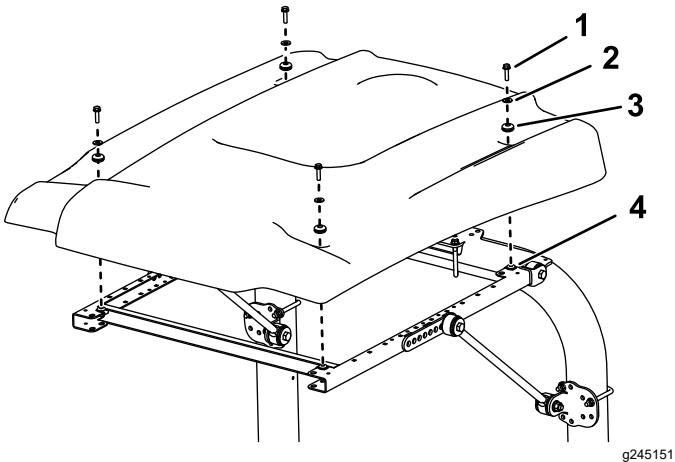


Figura 45

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol. x 2 1/4 pol.) | 3. Olhal |
| 2. Anilha pequena | 4. Porca do clipe |

10. Monte, sem apertar completamente, cada canto do toldo na estrutura com um parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol. x 1 1/4 pol.), uma anilha pequena e um olhal (Figura 45).
11. Aperte os parafusos de montagem do toldo com uma força de 5 a 6 N·m.

Importante: Não aperte demasiado os parafusos de montagem, uma vez que o toldo pode rachar.

Instalação do toldo

Máquina Multi Pro 1750

1. Posicione o suporte de montagem do ROPS na parte superior da barra de segurança do pulverizador de relva (Figura 46).

Nota: Certifique-se de que a barra de segurança está centrada no suporte de montagem do ROPS.

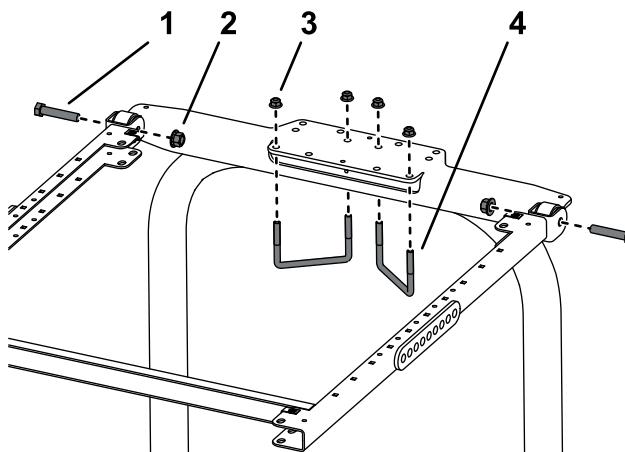


Figura 46

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Parafuso (1/2 pol. x 2 1/2 pol.) | 3. Porca flangeada (5/8 pol.) |
| 2. Porca flangeada (1/2 pol.) | 4. Cavilha em U (4 1/2 pol. x 2 3/4 pol.) |

2. Instale o conjunto da estrutura no suporte de montagem do ROPS (Figura 46).
3. Utilizando os furos de montagem mostrados na Figura 46, monte cada suporte de montagem do ROPS na parte superior da barra de segurança com duas cavilhas em U (4 1/2 x 2 3/4 pol.) e quatro porcas flangeadas.
4. Utilizando os furos de montagem mostrados na Figura 47, monte sem apertar completamente cada um dos suportes de cinta às colunas da barra de segurança com uma cavilha em U (3 1/2 pol. x 2 3/4 pol.) e duas porcas flangeadas.

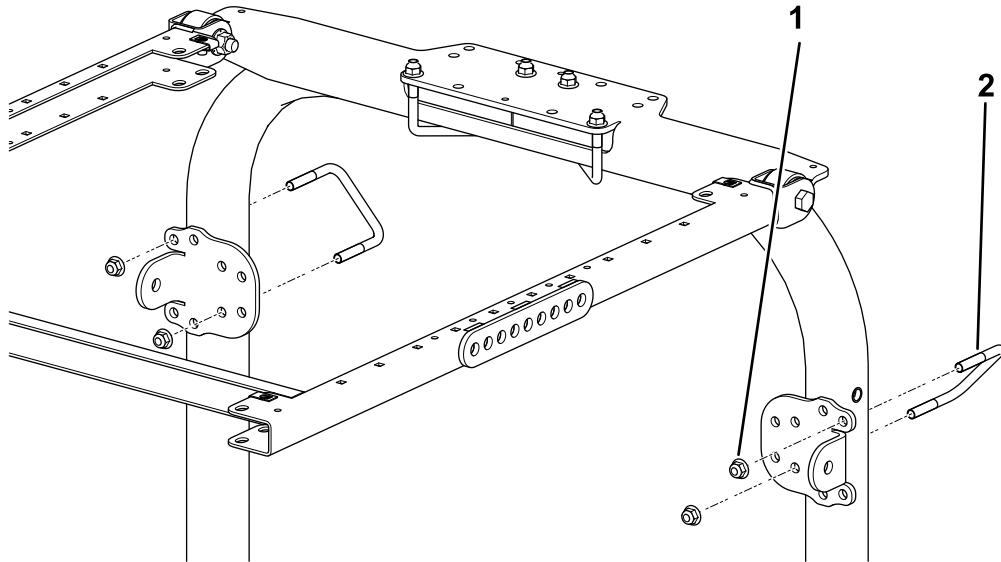


Figura 47

g482774

1. Porca flangeada ($\frac{3}{8}$ pol.)
2. Caviglia em U (3 $\frac{1}{2}$ pol. x 2 $\frac{3}{4}$ pol.)
-
5. Em cada lado da estrutura do toldo, monte sem apertar uma articulação da extensão no quarto furo da montagem da cinta usando dois parafusos ($\frac{1}{2}$ pol. x 2 $\frac{3}{4}$ pol.) e duas porcas flangeadas ($\frac{1}{2}$ pol.), como se mostra na [Figura 48](#).
7. Mova os suportes de cinta para cima ou para baixo, nas colunas verticais da barra de segurança até que a estrutura do toldo esteja nivelada com o solo e, em seguida, aperte as porcas flangeadas da caviglia em U, prendendo os suportes de montagem às colunas.
- Nota:** Utilize um nível para se certificar de que a estrutura está nivelada com o solo.
8. Aperte todas as porcas flangeadas restantes da seguinte forma:
- Aperte as porcas flangeadas ($\frac{3}{8}$ pol.) com uma força de 41 a 55 N·m.
 - Aperte as porcas flangeadas ($\frac{1}{2}$ pol.) com uma força de 113 a 141 N·m.
9. Ao alinhar os furos de montagem, posicione o toldo na estrutura como se mostra na [Figura 49](#).

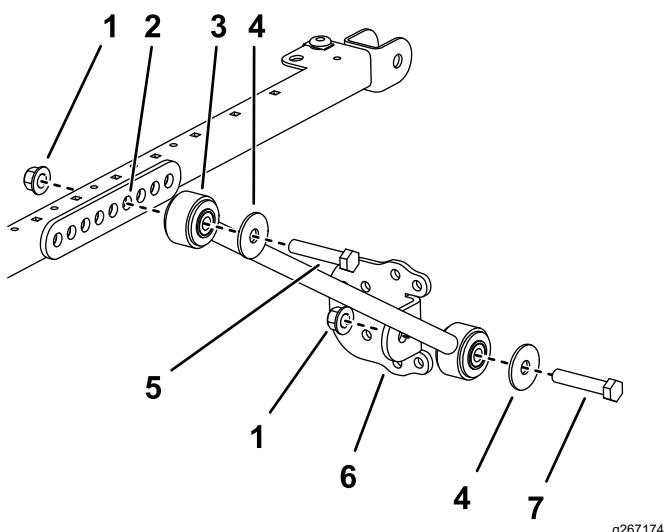


Figura 48

g267174

1. Porca flangeada ($\frac{1}{2}$ pol.)
2. Orifício de montagem
3. Cinta
4. Anilha ($\frac{1}{2}$ pol.)
5. Parafuso ($\frac{1}{2}$ pol. x 2 $\frac{3}{4}$ pol.)
6. Suporte de cinta
7. Parafuso ($\frac{1}{2}$ pol. x 2 $\frac{1}{2}$ pol.)
-
6. Instale sem apertar completamente um suporte de cinta em cada cinta usando um parafuso ($\frac{1}{2}$ pol. x 2 $\frac{1}{2}$ pol.), anilha ($\frac{1}{2}$ pol.) e uma porca flangeada ($\frac{1}{2}$ pol.), como se mostra na [Figura 48](#).

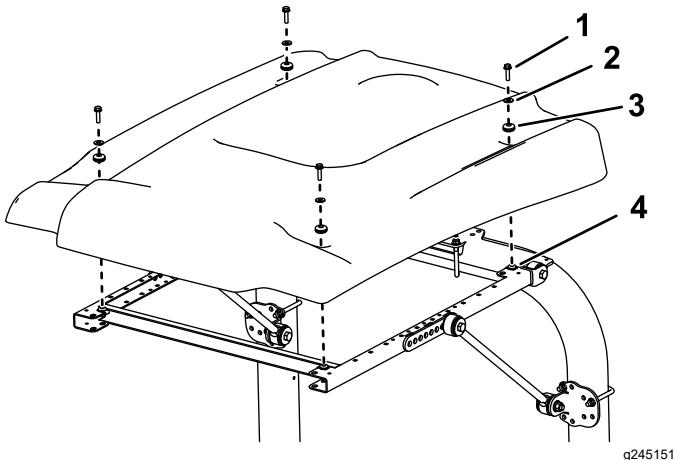


Figura 49

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol. x 1 1/4 pol.) | 3. Olhal |
| 2. Anilha pequena | 4. Porca do clipe |

10. Monte, sem apertar completamente, cada canto do toldo na estrutura com um parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol. x 1 1/4 pol.), uma anilha pequena e um olhal (Figura 49).
11. Aperte os parafusos de montagem do toldo com uma força de 5 a 6 N·m.

Importante: Não aperte demasiado os parafusos de montagem, uma vez que o toldo pode rachar.

Funcionamento

Transporte da máquina

Ao transportar a máquina, utilize os dois furos na frente da estrutura do toldo (debaixo do toldo), para fixar o toldo num local seguro na máquina e evitar que suba com o vento (Figura 50).

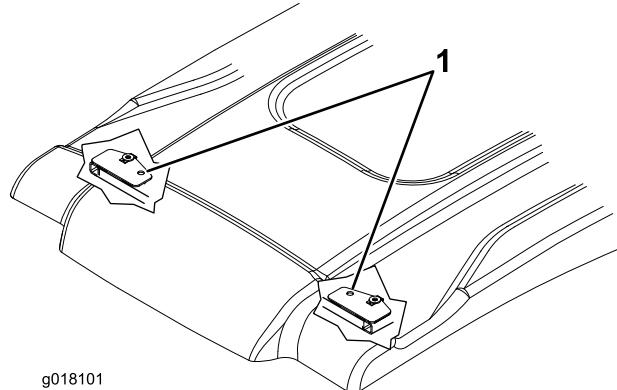


Figura 50

1. Furos de fixação

Manutenção

Verificação e apertura das ferragens

Verifique e aperte as ferragens de montagem após 8 horas de funcionamento. Inspecione e aperte as ferragens periodicamente.

Limpeza do toldo

Lave com detergente suave utilizando as mãos, pano macio ou esponja para libertar ou eliminar qualquer detrito agarrado ou outras partículas estranhas.

Nota: A utilização de alguns produtos de limpeza ou panos pode riscar ou degradar a superfície do toldo. Teste o produto de limpeza ou pano numa área oculta.

Notas:

Notas:

Declaração de incorporação

A The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, EUA declara que a(s) unidade(s) seguinte(s) está(ão) em conformidade com as diretrivas indicadas quando instalada(s) de acordo com as instruções fornecidas em determinados modelos Toro, como indicado nas Declarações de conformidade relevantes.

Modelo nº	Nº de série	Descrição do produto	Descrição da factura	Descrição geral	Directiva
30669	—	Toldo universal branco, Unidades de tração Groundmaster ou Reelmaster ou Pulverizador de relva Multi Pro 1750	UNIVERSAL SUNSHADE - WHITE	Toldo	2006/42/CE
30671	—	Toldo universal vermelho, Unidades de tração Groundmaster ou Reelmaster ou Pulverizador de relva Multi Pro 1750	UNIVERSAL SUNSHADE - RED	Toldo	2006/42/CE

A documentação técnica relevante foi compilada como requerido na Parte B do Anexo VII de 2006/42/CE.

Comprometemo-nos a transmitir, em resposta a pedidos de autoridades nacionais, as informações relevantes sobre esta maquinaria parcialmente montada. O método de transmissão será a transmissão eletrónica.

A maquinaria não será colocada em funcionamento até que seja incorporada em modelos aprovados pela Toro como indicado na Declaração de conformidade associada e de acordo com todas as instruções, quando pode ser declarada em conformidade com todas as diretrivas relevantes.

Certificado:



Tom Langworthy
Diretor de engenharia
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Julho 8, 2025

Representante autorizado:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

A The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, EUA declara que a(s) unidade(s) seguinte(s) está(ão) em conformidade com as diretrivas indicadas quando instalada(s) de acordo com as instruções fornecidas em determinados modelos Toro, como indicado nas Declarações de conformidade relevantes.

Modelo nº	Nº de série	Descrição do produto	Descrição da factura	Descrição geral	Directiva
30669	—	Toldo universal branco, Unidades de tração Groundmaster ou Reelmaster ou Pulverizador de relva Multi Pro 1750	UNIVERSAL SUNSHADE - WHITE	Toldo	S.I. 2008 N.º 1597 (Segurança de máquinas)
30671	—	Toldo universal vermelho, Unidades de tração Groundmaster ou Reelmaster ou Pulverizador de relva Multi Pro 1750	UNIVERSAL SUNSHADE - RED	Toldo	S.I. 2008 N.º 1597 (Segurança de máquinas)

A documentação técnica relevante foi compilada de acordo com o Anexo 10 do S.I. 2008 N.º 1597.

Comprometemo-nos a transmitir, em resposta a pedidos de autoridades nacionais, as informações relevantes sobre esta maquinaria parcialmente montada. O método de transmissão será a transmissão eletrónica.

A maquinaria não será colocada em funcionamento até que seja incorporada em modelos aprovados pela Toro como indicado na Declaração de conformidade associada e de acordo com todas as instruções, quando pode ser declarada em conformidade com todas as diretrivas relevantes.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

Representante autorizado:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom


Tom Langworthy
Diretor de engenharia
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Julho 8, 2025