



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.


Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	—	Klargøring af maskinen.
Drivaksel	1	Montering af sættet.
Spændeskive	2	
Bolt med unbrakokærv (M8-1,25 x 30 mm)	6	
Bolt med unbrakokærv ($\frac{3}{8}$ " x 2 $\frac{1}{4}$ ")	2	
Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")	2	

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sænk klippeenheten.
4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

Montering af sættet

1. Fjern kraftudtagsdækslet, der sidder på frontredskabet (Figur 1).

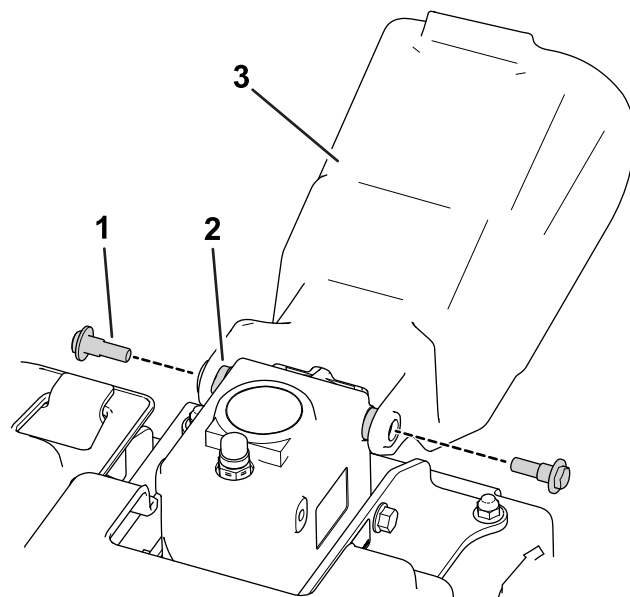

g296657


Figur 1

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Ansatsbolt | 3. Kraftudtagsdæksel |
| 2. Afstandsbusning | |

2. Fjern boltene og møtrikkerne fra kraftudtagsakslen (Figur 4), og skub gaflen af frontredskabets aksel. Bortskaf boltene og møtrikkerne.




3. Fjern de 6 bolte, fastgør drivakslen til koblingen (Figur 2). Bortskaf boltene og møtrikkerne.

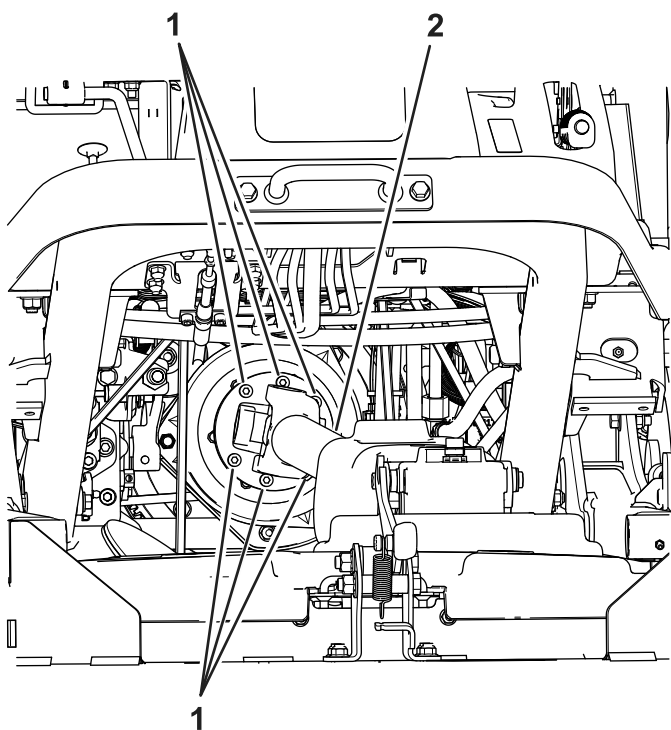

g344047

Figur 2

1. Bolt 2. Kraftudtagsaksel

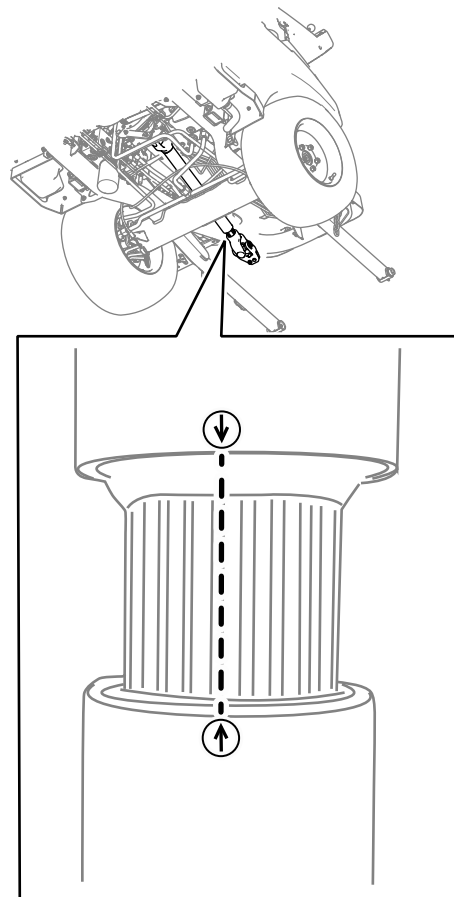

g320510


Figur 3

4. Afmonter drivakslen fra maskinen.
5. Monter den nye drivaksel på koblingen med 6 bolte med unbrakokærv (M8-1,25 x 30 mm). Se Figur 2.
- Bemærk:** Retningen af boltens hul i forhold til koblingsflangen er ikke vigtig.
6. Tilspænd de 6 bolte med unbrakokærv efter et stjernemønster med et moment på 23 til 29 Nm.

Vigtigt: Hvis du skifter kraftudtagsakslens teleskopende fra koblingsenden, skal du sørge for, at pilene rettes ind efter hinanden, når du monterer teleskopenden (Figur 3).

Vigtigt: : Hvis pilene på drivakslen ikke er rettet korrekt ind, kan der forekomme alvorlig ubalance i transmissionssystemet.

7. Skub kraftudtagsaksle's gaffel ind på frontredskabets akse, og fastgør akslerne sammen med 2 bolte med unbrakokærv ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{4}$ "), spændeskiver og flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") i modsatte retninger, og spænd dem i et krydsmønster (Figur 4).

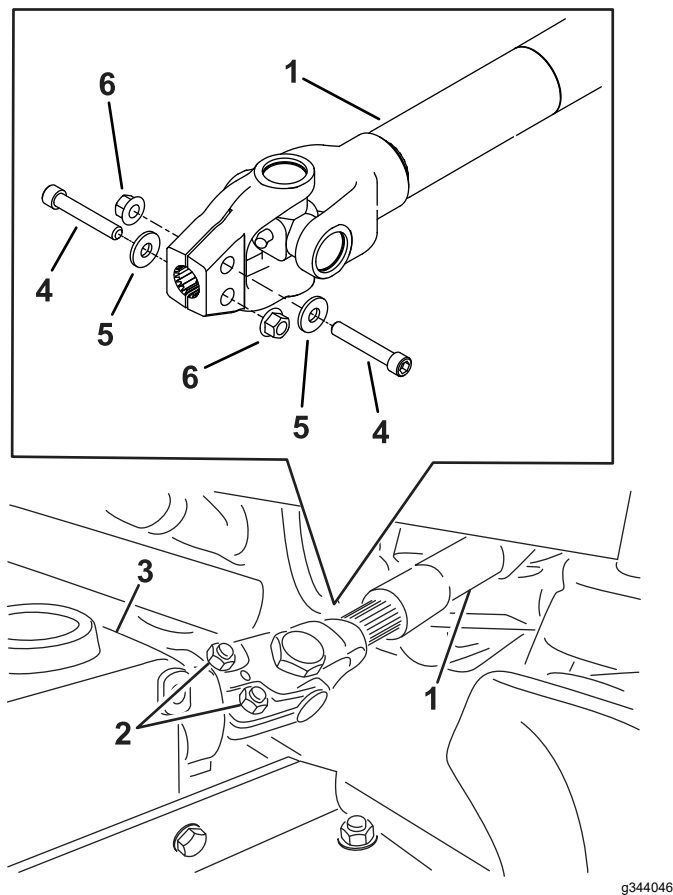

Figur 4

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Kraftudtagsaksel | 4. Bolt med unbrakokærv ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Bolte og møtrikker | 5. Spændeskive |
| 3. Frontredskabets akse | 6. Flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") |

-
8. Tilspænd møtrikkerne med et moment på 61 Nm.
9. Monter kraftudtagsdækslet på frontredskabet (Figur 1).



Count on it.