



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.


Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	—	Klargjøre maskinen.
Drivaksel	1	Montere settet.
Skive	2	
Sekskanthodebolt (M8-1,25 x 30 mm)	6	
Sekskanthodebolt ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{1}{4}$ tomme)	2	
Flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme)	2	

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Senk klippeenheten
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

Montere settet

1. Fjern kraftuttagsdekselet som er koblet til frontfestet (Figur 1).

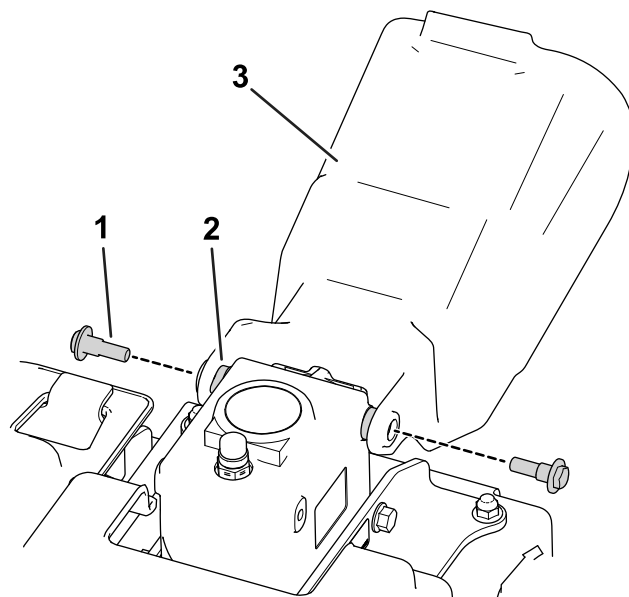

g296657


Figur 1

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Skulderbolt | 3. Kraftuttakdeksel |
| 2. Avstandsstykke | |

2. Fjern boltene og mutterne fra kraftuttagsakselen (Figur 4), og skyv krysshodet ut av akselen på frontfestet. Kast delene.



3. Fjern de seks boltene som fester drivakselen til clutchen (Figur 2). Kast delene.

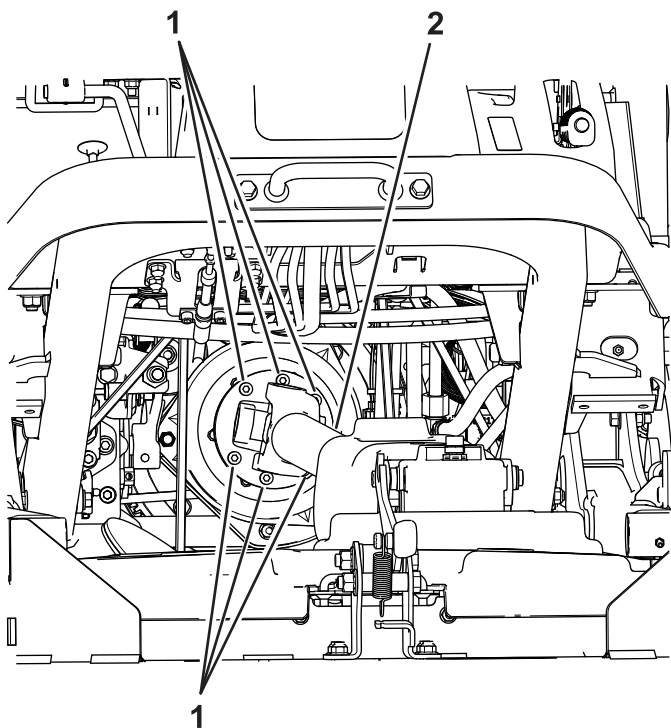

Figur 2


g344047

1. Bolt 2. Krafttutaksaksel

4. Fjern drivakselen fra maskinen.
5. Fest den nye drivakselen til clutchen med seks sekskanthodebolter (M8-1,25 x 30 mm). Se Figur 2.
- Merk:** Bolthullretningen til clutchflensen er ikke viktig.
6. Trekk til de to boltene i et stjerneremønster med et moment på 23–29 Nm.

Viktig: Hvis du separerer teleskoperende ende på krafttutaksdrivakselen fra clutch-enden, må du påse at pilene ligger på linje når du monterer den teleskoperende enden (Figur 3).


Viktig: Hvis pilene på drivakselen ikke er på linje, kan det oppstå alvorlig ubalanse i drivakselssystemet.

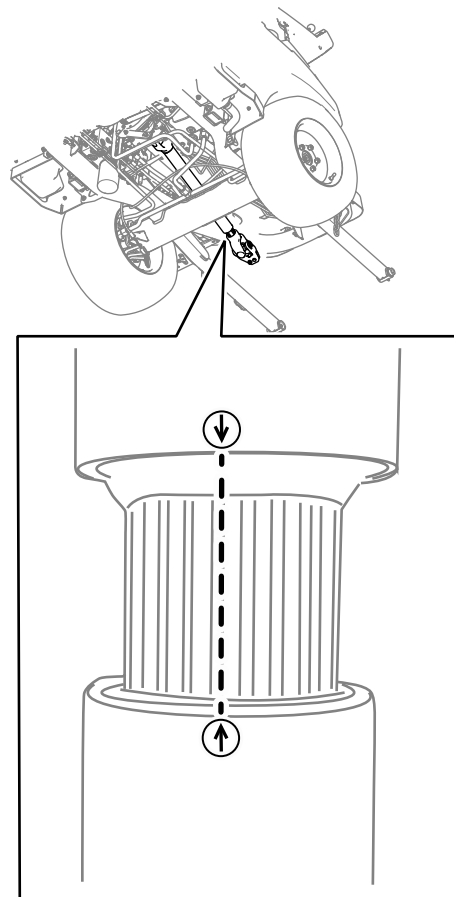

Figur 3

g320510

7. Skyv krafttaksdrivakselen på den fremre festeakselen og fest akslene sammen med to sekskanthodebolter ($\frac{3}{8}$ x $2\frac{1}{4}$ tomme), skiver og flensmuttere ($\frac{3}{8}$ tomme) i motsatt retning, og stram til vekselvis ([Figur 4](#)).

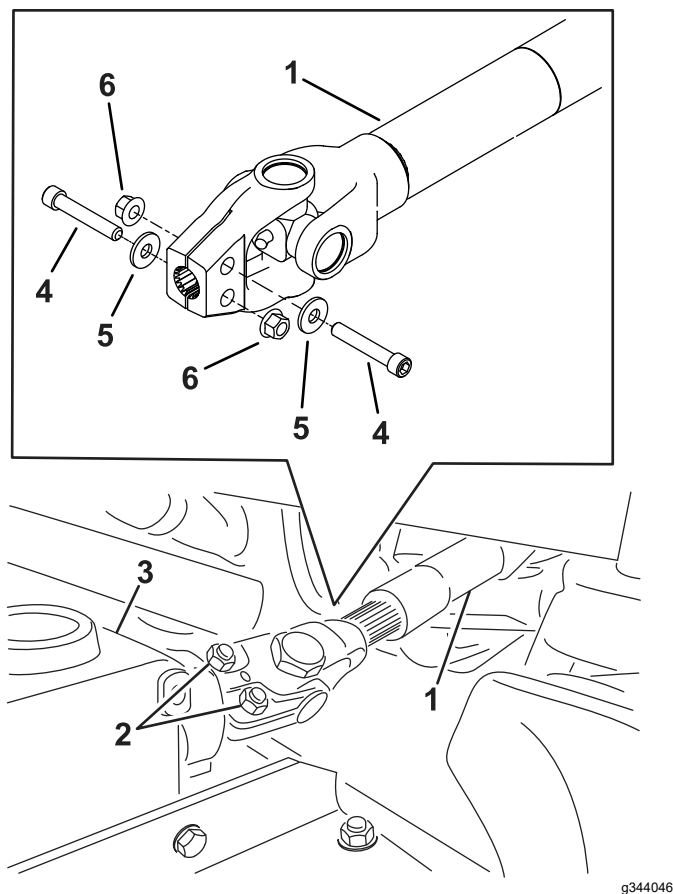

Figur 4

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Krafttaksaksel | 4. Sekskanthodebolt ($\frac{3}{8}$ x $2\frac{1}{4}$ tomme) |
| 2. Bolter og mutre | 5. Skive |
| 3. Frontfesteaksel | 6. Flensmuttere ($\frac{3}{8}$ tomme) |

8. Stram mutterne til 61 Nm.
9. Fest kraftuttakdekselet på frontfestet ([Figur 1](#)).



Count on it.