



Verlichtingsset voor gebruik op de openbare weg in de EU

Groundsmaster® 3200- of 3300-serie tractie-eenheid

Modelnr.: 31992

Installatie-instructies


Als u deze set monteert op een tractie-eenheid met alleen een rolbeugel (d.w.z. de tractie-eenheid heeft geen cabine), moet u ook de kabelboomset (onderdeelnr. 140-1559) monteren.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Informatieve en veiligheidsstickers zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

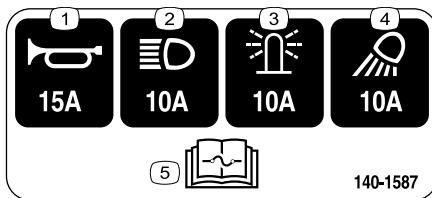

decal140-1587

140-1587

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Claxon – 15 A | 4. Werkverlichting – 10 A |
| 2. Koplampen – 10 A | 5. Lees de <i>Gebruikershandleiding</i> voor informatie over de zekering. |
| 3. Zwaailicht – 10 A | |

Installatie

1

De machine voorbereiden op de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Breng de maai-eenheid omlaag.
4. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
5. Koppel de accu los; raadpleeg het onderdeel onderhoud elektrisch systeem van uw *Gebruikershandleiding*.



2


De clips, plaatmoeren en zekeringhouder monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Bevestiging voor schakelaar
6	Clip (1/4")
2	Plaatmoer
1	Montageplaat van zekering
4	U-type plaatmoer
1	Zekeringhouder
2	Schroef (nr. 10 x 3/4 inch)

Procedure


1. Monteer de 6 clips en de 2 plaatmoeren aan de bevestiging voor de schakelaar ([Figuur 1](#)).

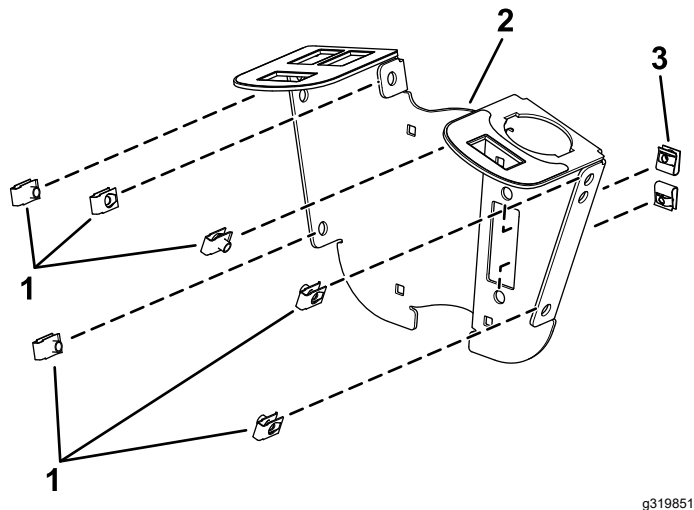

Figuur 1

1. Clip
2. Bevestiging voor schakelaar
3. Plaatmoer


2. Monteer de U-type plaatmoeren aan de montageplaat van de zekering ([Figuur 2](#)).

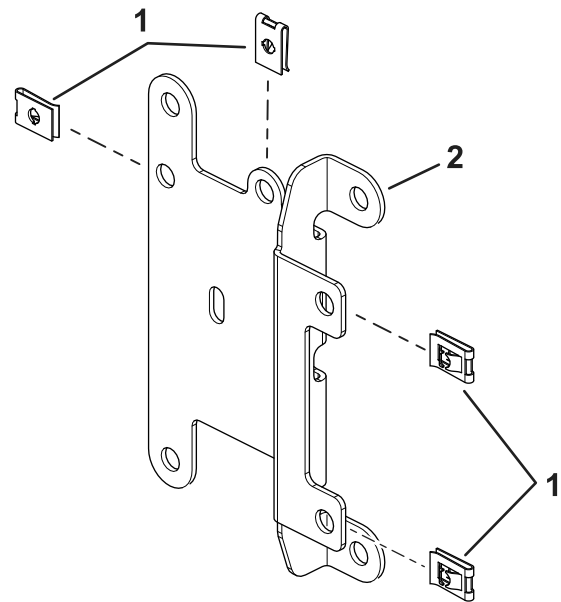

Figuur 2

1. U-type plaatmoeren
2. Montageplaat van zekering

3. Monteer de zekeringhouder op de kabelboom met 2 schroeven (nr. 10 x 3/4 inch) aan de montageplaat van de zekering; zie [Figuur 3](#).

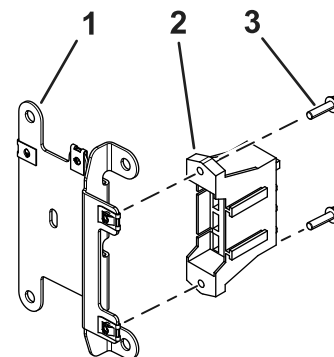

Figuur 3

1. Montageplaat van zekering
2. Zekeringhouder
3. Schroef (nr. 10 x 3/4 inch)

3


De bevestiging voor de schakelaar monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Montagebeugel
4	Slotbout ($\frac{1}{4} \times 2''$)
2	Borgmoer ($\frac{1}{4}''$)
2	Schroef met zeskantige kop ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}''$)
2	Flensmoer ($\frac{1}{4}''$)
1	Knipperlicht
1	Relais
1	Kabelboom
2	Kabelbinder
1	Zekeringdeksel
2	Duimschroef
2	Drukmoer
1	Sticker
2	Schroef (nr. 10 x $\frac{3}{8}$ inch)
1	Multifunctionele schakelaar
3	Plug voor opening
1	Tuimelschakelaar
1	Kap van bediening
6	Schroef met zeskantige kop ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}''$)
2	Clip van schakelaar
2	Drukknagel

Procedure

1. Monteer de bevestiging voor de schakelaar losjes rond de stuurkolom; gebruik hiervoor 4 slotbouten ($\frac{1}{4} \times 2''$), 2 montagebeugels, de montageplaat van de zekering en 4 borgmoeren ($\frac{1}{4}''$) zoals getoond in [Figuur 4](#).

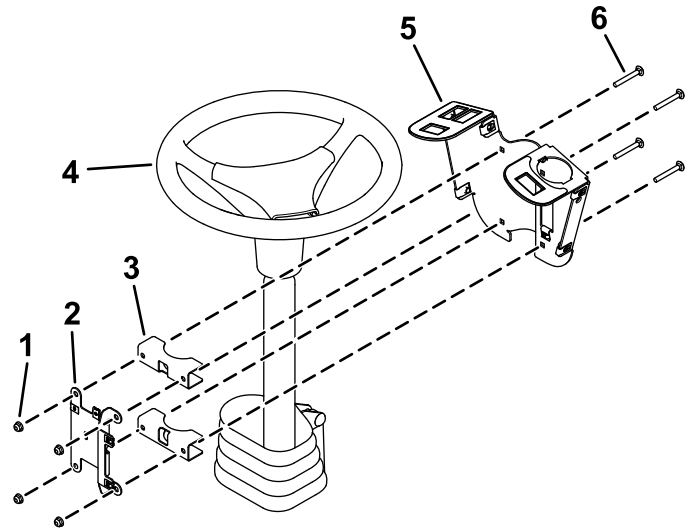


g319856

Figuur 4

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Borgmoeren ($\frac{1}{4}''$) | 4. Stuurkolom |
| 2. Montageplaat van zekering | 5. Bevestiging voor schakelaar |
| 3. Montagebeugels | 6. Slotbout ($\frac{1}{4} \times 2''$) |

2. Monteer de multifunctionele schakelaar aan de bevestiging voor de schakelaar en bevestig deze met de clips voor de schakelaar onder de opening voor de schakelaar ([Figuur 5](#)).

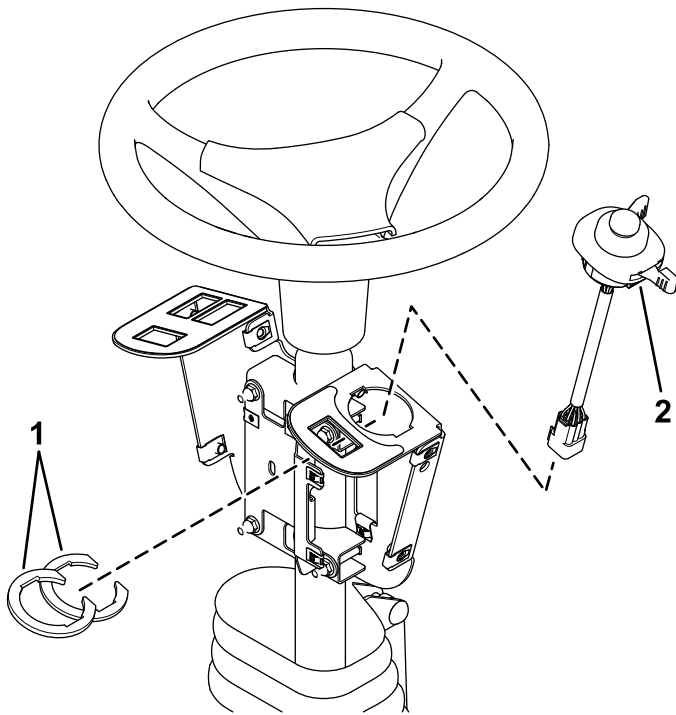


Figuur 5

1. Clips van schakelaar
2. Multifunctionele schakelaar

g319854

3. Monteer de tuimelschakelaar en de pluggen voor de openingen in de bevestiging voor de schakelaar ([Figuur 6](#)).

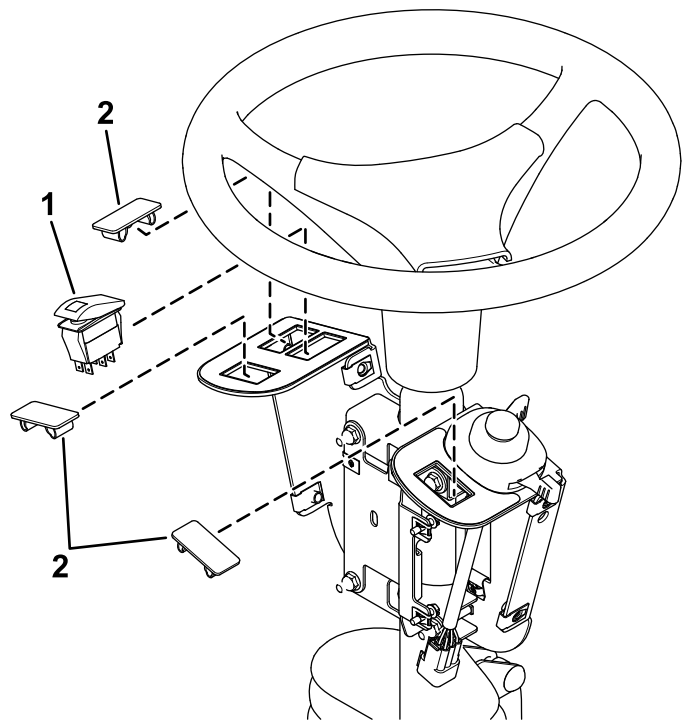


Figuur 6

g319855

1. Tuimelschakelaar
2. Plug voor gat

4. Monteer het knipperlicht en het relais met 2 schroeven (nr. 10 x $\frac{3}{8}$ inch) aan de montageplaat van de zekering; zie [Figuur 7](#).

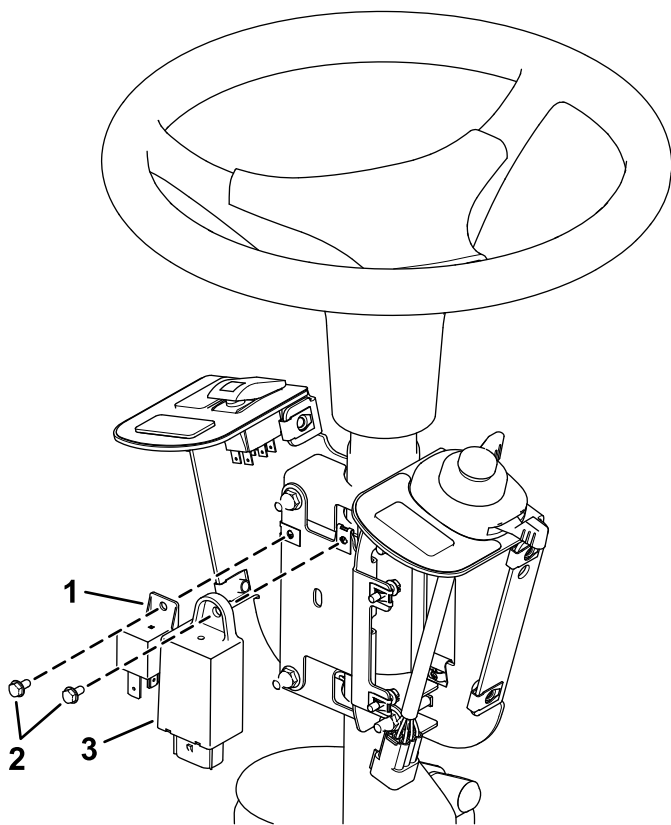


Figuur 7

g319853

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Relais | 3. Knipperlicht |
| 2. Schroef (nr. 10 x 3/8 inch) | |

5. Bevestig het knipperlicht met een kabelbinder ([Figuur 8](#)).
6. Sluit de kabelboom aan op de tuimelschakelaar en de multifunctionele schakelaar ([Figuur 8](#)).

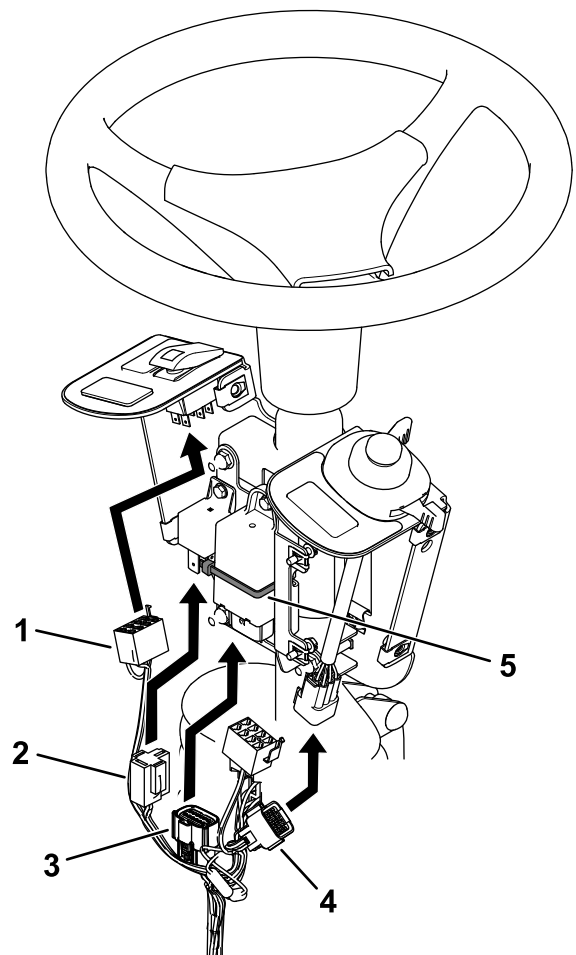


Figuur 8

g319850

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Aansluiting tuimelschakelaar | 4. Connector van schakelaar |
| 2. Relaisaansluiting | 5. Kabelbinder |
| 3. Aansluiting van knipperlicht | |

7. Sluit de kabelboom aan op het relais en het knipperlicht ([Figuur 8](#)).
8. Maak de bouten rond de basis van de stuurkolom los ([Figuur 9](#)).


9. Breng de basis omhoog en boor een gat van 22 mm zoals getoond in [Figuur 9](#).

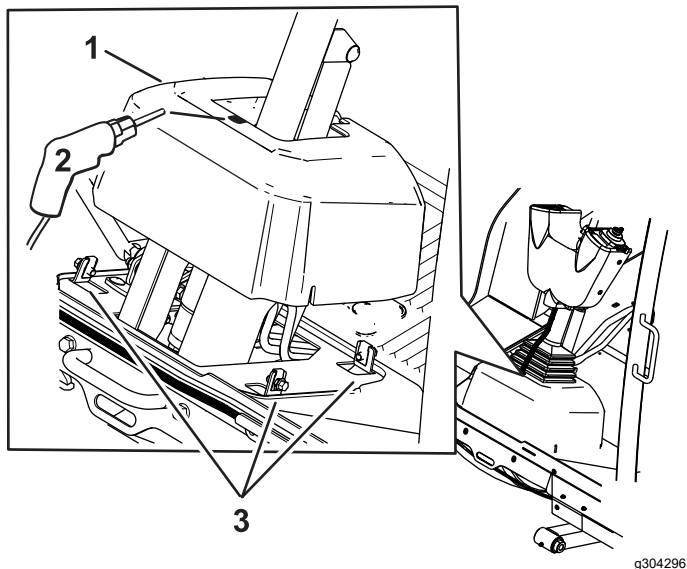

Figuur 9

1. Basis van stuurkolom


10. Leid de kabelboom door de opening die u in de basis hebt geboord.
11. Laat de kogelaansluitingen onaangesloten, zoals wordt getoond in [Figuur 10](#).

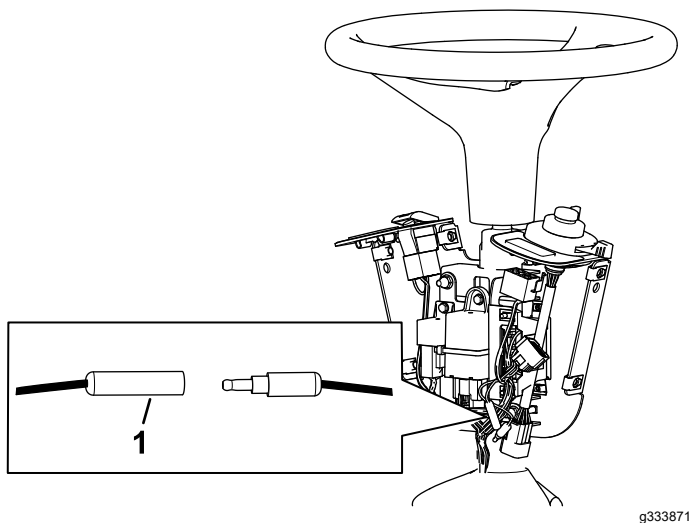

Figuur 10

1. Laat de kogelaansluitingen onaangesloten.

12. Breng de sticker aan op het zekeringdeksel; zie [Figuur 11](#).

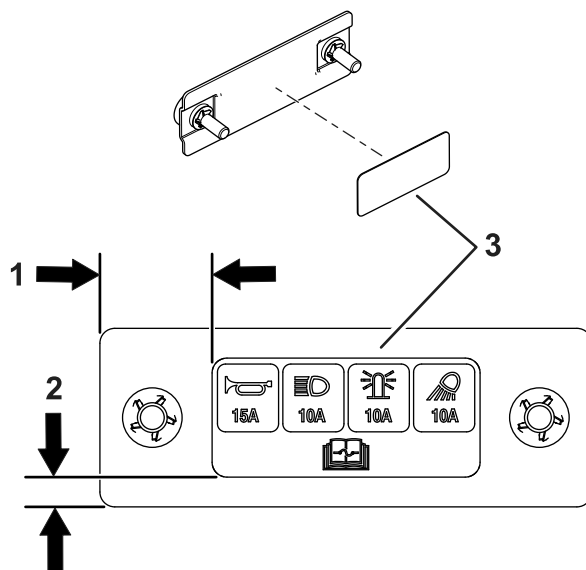

Figuur 11

1. 25 mm
2. 6 mm
3. Sticker – binnenkant van zekeringdeksel

13. Monteer het zekeringdeksel aan de bevestiging voor de schakelaar; gebruik hiervoor 2 duimschroeven en 2 drukmoeren ([Figuur 12](#)).


Opmerking: Zorg ervoor dat de drukmoeren zijn gemonteerd aan de binnenkant van het zekeringdeksel ([Figuur 12](#)).

4

De voorste onderdelen monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Basis van linkerlicht (voor machines met een cabine)
1	Basis van rechterlicht (voor machines met een cabine)
1	Linkerlichtbevestiging
1	Rechterlichtbevestiging
1	Linkerlicht
1	Rechterlicht
6	Bolkopschroef ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ "
4	Slotbout ($\frac{3}{8}$ inch x $\frac{3}{4}$ inch) – voor machines met een cabine
4	Borgmoer ($\frac{3}{8}$ inch) – voor machines met een cabine
1	Dwarsbevestiging voor licht (voor machines zonder een cabine)

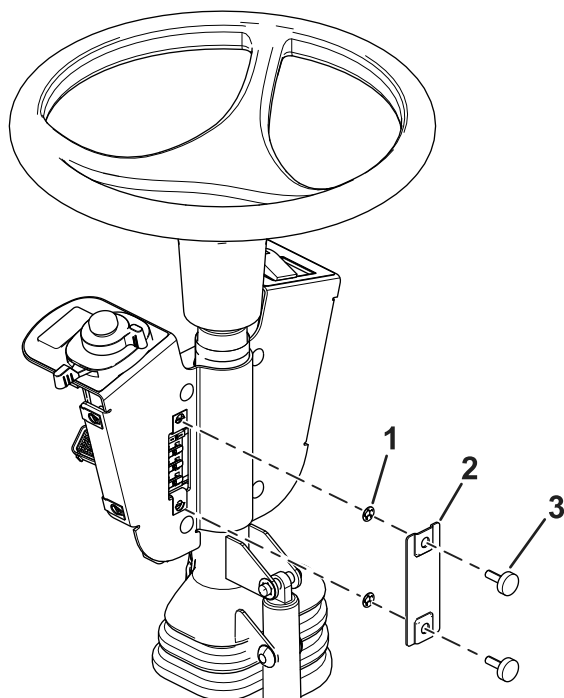


g304295

Figuur 12

1. Drukmoer
2. Zekeringdeksel
3. Duimschroef

14. Stel de bedieningseenheid zo af dat de schakelaars toegankelijk zijn.
15. Bevestig alle bevestigingsmaterialen.
16. Monteer de kap van de bediening aan de bevestiging voor de schakelaar; gebruik hierbij 2 druknagels en 6 inbusschroeven ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "

zoals in [Figuur 13](#).

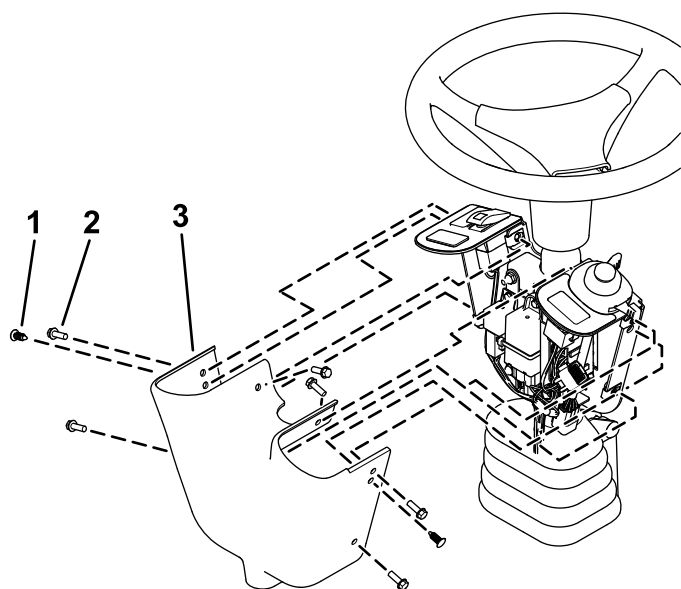

g319852

Figuur 13

1. Druknagel
2. Inbusschroef
3. Kap van bediening


Voor machines met een cabine

Wanneer u de bevestigingen voor de lichten monteert, dient u de volgende tabel te raadplegen voor de bevestigingspositie op basis van de grootte en het type van uw maaidek.

Tabel voor positie van licht

Modelnummer van maaieenheid	Voorlichten	Linker achterlicht	Rechter achterlicht
31970	Met smalle tussenruimte	Met smalle tussenruimte	Met brede tussenruimte
31971	Met smalle tussenruimte	Met smalle tussenruimte	Met smalle tussenruimte
31972	Met brede tussenruimte	Met smalle tussenruimte	Met brede tussenruimte
31973	Met smalle tussenruimte	Met smalle tussenruimte	Met smalle tussenruimte
31974	Met smalle tussenruimte	Met smalle tussenruimte	Met smalle tussenruimte
31975	Met smalle tussenruimte	Met smalle tussenruimte	Met smalle tussenruimte

1. Bevestig de basis van het linkerlicht en de basis van het rechterlicht aan het cabineframe; gebruik hiervoor 2 slotbouten ($\frac{3}{8}$ inch x $\frac{3}{4}$ inch) en 2 borgmoeren ($\frac{3}{8}$ inch) aan elke zijde (**Figuur 14**).

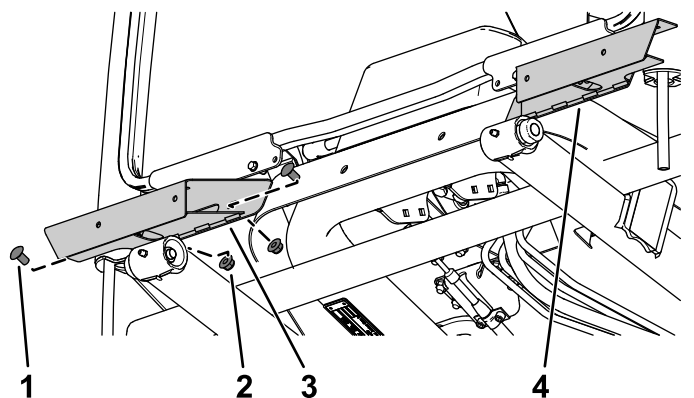


Figuur 14

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Slotbout ($\frac{3}{8}$ inch x $\frac{3}{4}$ inch) | 3. Basis voor rechterlicht |
| 2. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ inch) | 4. Basis voor linkerlicht |

2. Bevestig de linkerlichtbevestiging en de rechterlichtbevestiging aan de lichtbasissen; gebruik hiervoor 3 balkopschroeven ($\frac{1}{4}$ inch x $\frac{5}{8}$ inch) door de plaatmoeren aan elke zijde (**Figuur 15**).

Opmerking: Raadpleeg de [Tabel voor positie van licht \(bladz. 7\)](#) voor de juiste positie van de lichten.

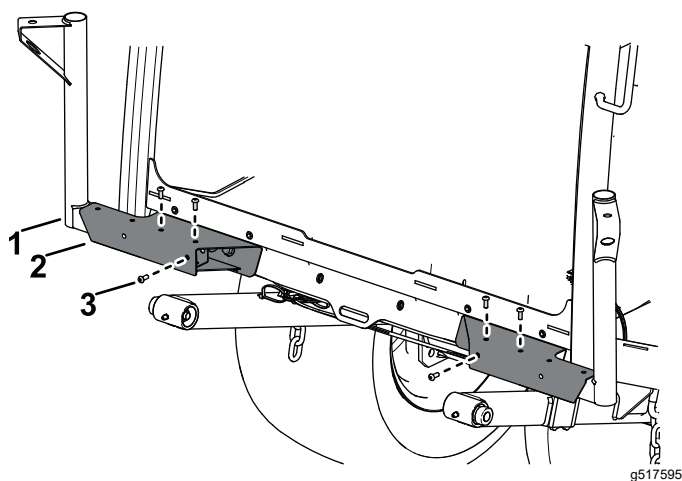


Figuur 15

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Lichtsteunen | 3. Balkopschroef ($\frac{1}{4}$ x $\frac{5}{8}$) |
| 2. Basis van licht | |

3. Bevestig het linkerlicht en het rechterlicht aan de linkerlichtbevestiging en de rechterlichtbevestiging; maak hierbij gebruik van de zeskantige moer op de lichten (**Figuur 16**).

Opmerking: Monteer de lichten met het dimlicht naar de buitenste rand van de machine. Kijk aan de onderkant van de lichten voor de oriëntatie van het dimlicht en het grootlicht.

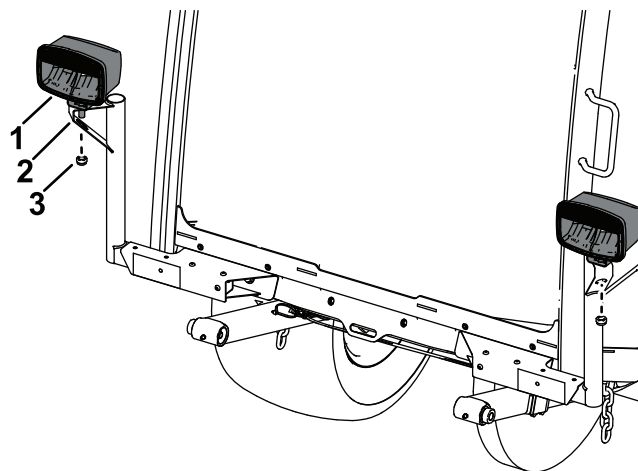


Figuur 16

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Verlichtingseenheid | 3. Zeskantmoer |
| 2. Bevestiging voor licht | |

Voor machines zonder een cabine

1. Verwijder de bevestigingsbeugel van het platform (**Figuur 17**).

Bewaar de onderdelen.

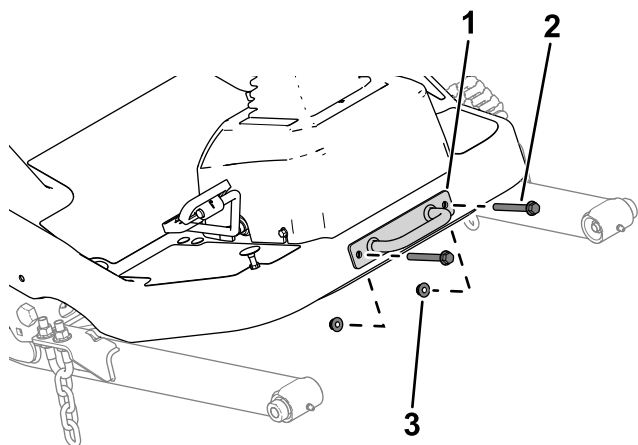


Figuur 17

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Bevestigingsbeugel | 3. Moer |
| 2. Bout | |

2. Bevestig de dwarsbevestiging voor het licht aan het platform; gebruik hiervoor

de eerder verwijderde bouten, moeren en bevestigingsbeugel (Figuur 18).

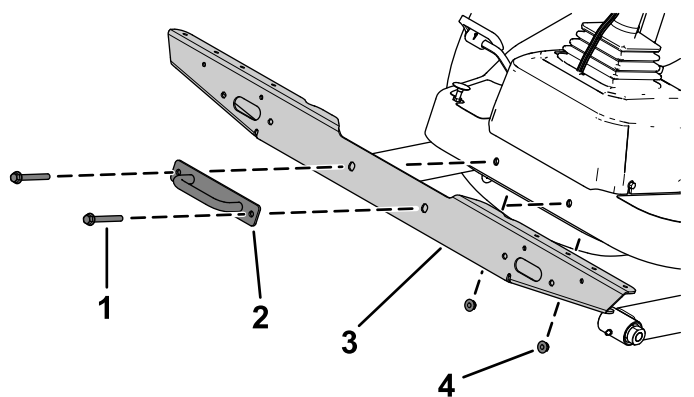


Figuur 18

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Bout | 3. Dwarsbevestiging voor licht |
| 2. Bevestigingsbeugel | 4. Moer |

3. Bevestig de linkerlichtbevestiging en de rechterlichtbevestiging aan de dwarsbevestiging voor de lichten; gebruik hiervoor 3 bolkopschroeven ($\frac{1}{4}$ inch x $\frac{5}{8}$ inch) door de plaatmoeren aan elke zijde (Figuur 19).

Opmerking: Raadpleeg de [Tabel voor positie van licht \(bladz. 7\)](#) voor de juiste positie van de lichten.

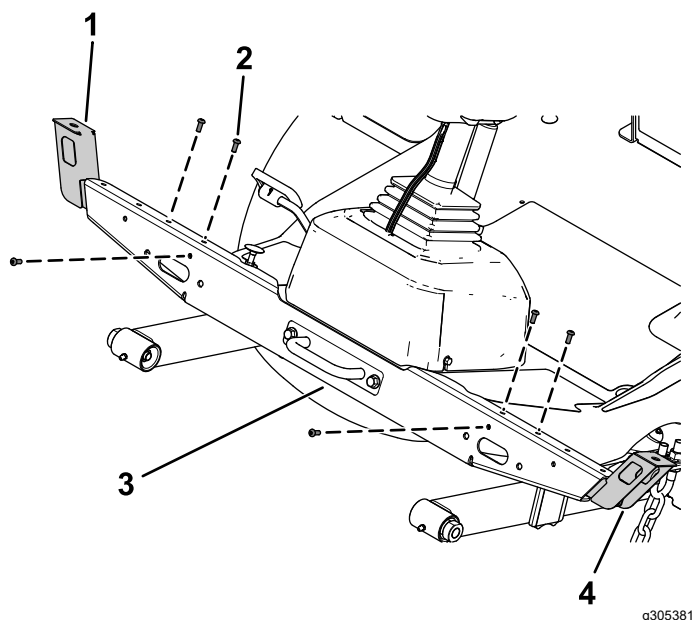


Figuur 19

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Rechterlichtbevestiging | 3. Dwarsbevestiging voor licht |
| 2. Bolkopschroef ($\frac{1}{4}$ x $\frac{5}{8}$ " | 4. Linkerlichtbevestiging |

4. Bevestig het linkerlicht en het rechterlicht aan de linkerlichtbevestiging en de rechterlichtbevestiging; maak hierbij gebruik van de borgring en de zeskantmoer op de lichten (Figuur 20).

Opmerking: Monteer de lichten met het dimlicht naar de buitenste rand van de machine. Kijk aan de onderkant van de lichten voor de oriëntatie van het dimlicht en het grootlicht.

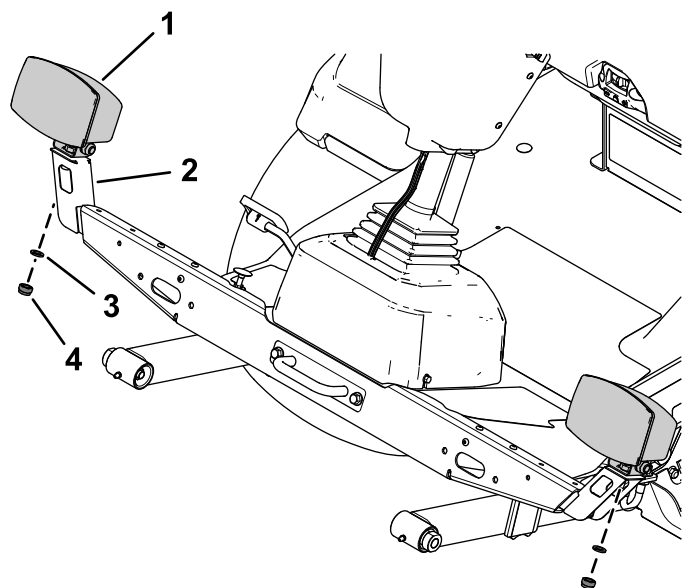

Figuur 20

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Verlichtingseenheid | 3. Borgring |
| 2. Bevestiging voor licht | 4. Zeskantmoer |

5


De achterste onderdelen monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Linker montagerail
1	Rechter montagerail
1	Korte linker montagerail
1	Korte rechter montagerail
4	Slotbout (5/16 x 3/4")
4	Flensmoer (5/16")
4	Slotbout (1/4 x 5/8")
8	Borgmoer (1/4 inch)
2	Binnenste bevestiging
2	Achterlicht
4	Cilinderkopschroef (nr. 10 x 1 1/4")
4	Flensmoer (nr. 10)
4	Zeskantbout (3/8 inch x 3 inch)
4	Borgmoer (3/8")
1	Kentekenbevestiging
2	Achterbevestiging
4	Flenskopbout (1/4 x 3/4")
1	Bevestiging voor snelheidsplaat
2	Plaatmoer
5	Slotbout (1/4 inch x 1/2 inch)
5	Borgmoer (1/4 inch)
1	Montagebeugel voor claxon
1	Claxon
3	Snelheidssticker 20 km/u
3	Snelheidssticker 24 km/u
1	Lange rechter montagerail
1	Behuizing van linkerlicht
1	Behuizing van rechterlicht

Procedure

1. Verwijder de flenskopbout (3/8 inch x 2 3/4 inch) en flensmoer (3/8 inch) waarmee de bumper is bevestigd aan het achterste buisframe aan elke zijde van de bumper (Figuur 21).

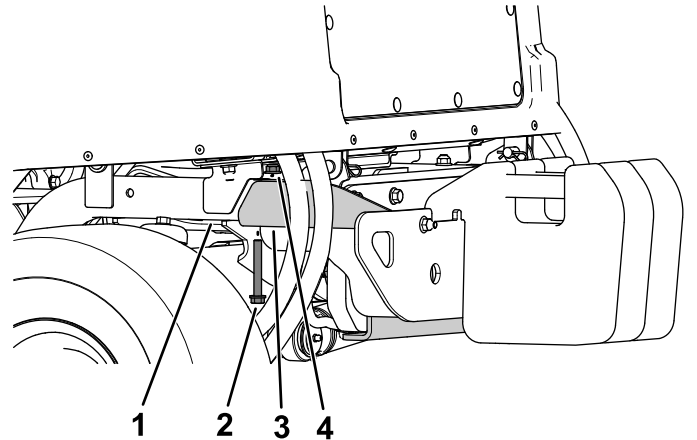


g303770

Figuur 21

1. Achterste buisframe
2. Flenskopbout (3/8 inch x 2 3/4 inch)
3. Bumper
4. Flensmoer (3/8 inch)

2. Monteer de linker montagerail en de rechter montagerail op de achterste framebuisen; gebruik hierbij 2 zeskantbouten (3/8 inch x 3 inch) en 2 borgmoeren (3/8 inch) aan elke kant (Figuur 22).

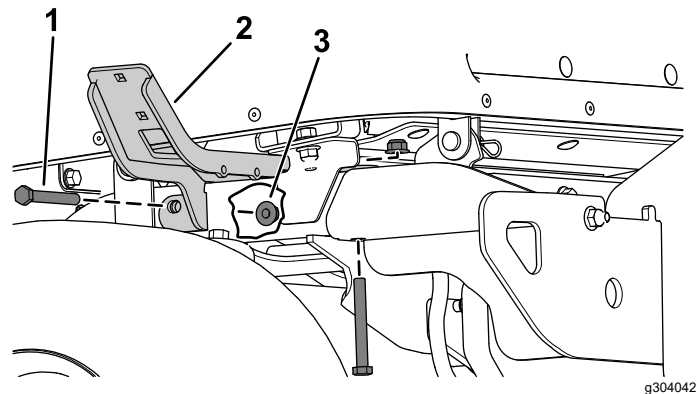


g304042

Figuur 22

1. Zeskantbout (3/8 inch x 3 inch)
2. Linker montagerail
3. Borgmoer (3/8 inch)

3. Bevestig de korte linker montagerail en de rechter korte of lange montagerail aan de linker montagerail en de rechter montagerail; gebruik hiervoor 4 slotbouten (5/16 inch x $\frac{3}{4}$ inch) en 4 flensmoeren (5/16 inch) zoals getoond in [Figuur 23](#).


Opmerking: Raadpleeg de [Tabel voor positie van licht \(bladz. 7\)](#) voor de juiste positie van de lichten.

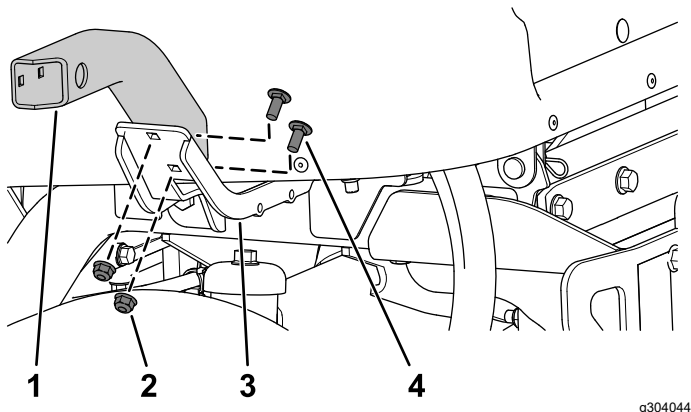

Figuur 23

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Korte linker montagerail | 3. Linker montagerail |
| 2. Flensmoer (5/16") | 4. Slotbout (5/16 inch x $\frac{3}{4}$ inch) |

4. Bevestig de behuizing van het linkerlicht en de behuizing van het rechterlicht aan de korte linker montagerail en de korte rechter montagerail; gebruik hiervoor 4 slotbouten ($\frac{1}{4}$ inch x $\frac{5}{8}$ inch) en 4 borgmoeren ($\frac{1}{4}$ inch) zoals getoond in [Figuur 24](#).

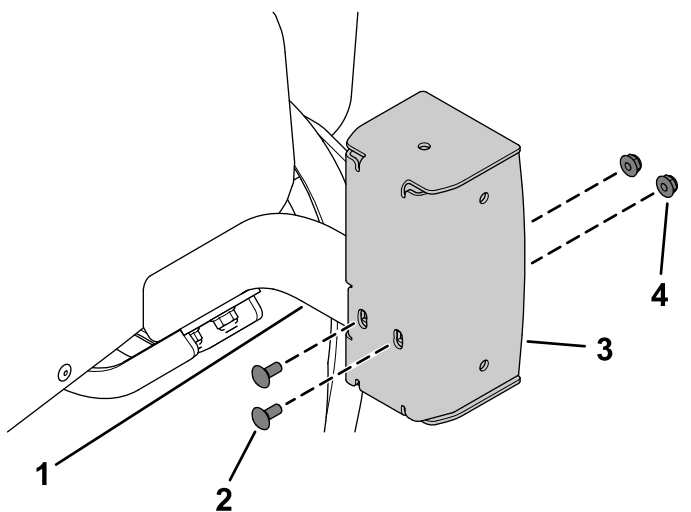


Figuur 24

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Korte linker montagerail | 3. Behuizing van linkerlicht |
| 2. Slotbout ($\frac{1}{4}$ x $\frac{5}{8}$ ") | 4. Borgmoer (1/4 inch) |

5. Breng de passende snelheidssticker aan op de bevestiging voor de snelheidsplaat ([Figuur 25](#)).

Breng de 20 km/u sticker aan voor modellen 31900 en 31901.


Breng de 24 km/u sticker aan voor modellen 31902 en 31903.

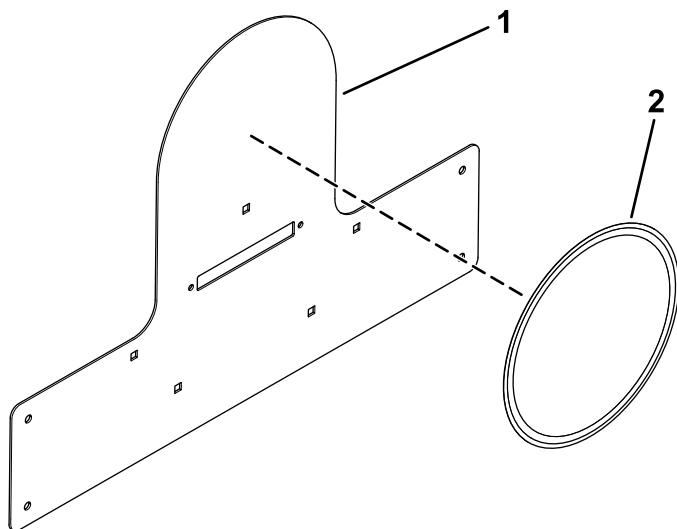

Figuur 25

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Bevestiging voor snelheidsplaat | 2. Snelheidssticker |
|------------------------------------|---------------------|

6. Monteer de 2 plaatmoeren aan de bevestiging voor de snelheidsplaat ([Figuur 26](#)).

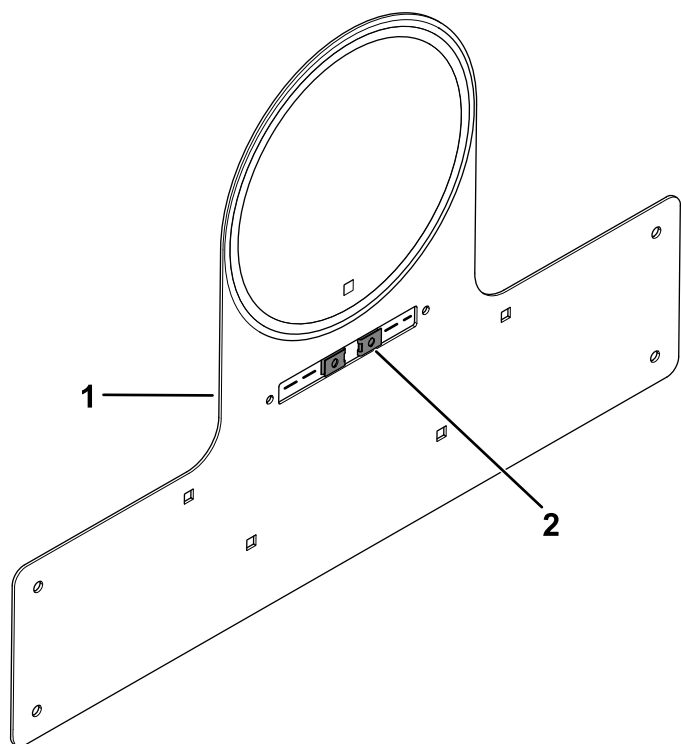


Figuur 26

g304256

1. Bevestiging voor snelheidsplaat
2. Plaatmoer

7. Bevestig de bevestiging voor de snelheidsplaat aan de kentekenbevestiging; gebruik hiervoor 5 slotbouten ($\frac{1}{4}$ inch x $\frac{1}{2}$ inch) en 5 borgmoeren ($\frac{1}{4}$ inch) zoals getoond in [Figuur 27](#).

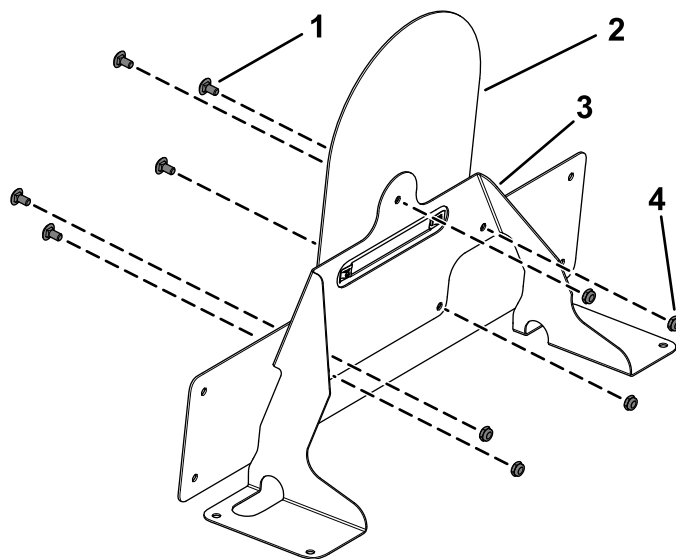


Figuur 27

g304257

1. Slotbout ($\frac{1}{4}$ x $\frac{1}{2}$ ")
2. Bevestiging voor snelheidsplaat
3. Kentekenbevestiging
4. Borgmoer ($\frac{1}{4}$ inch)


8. Verwijder de 7 kunststofpluggen getoond in [Figuur 28](#) uit de motorkap.

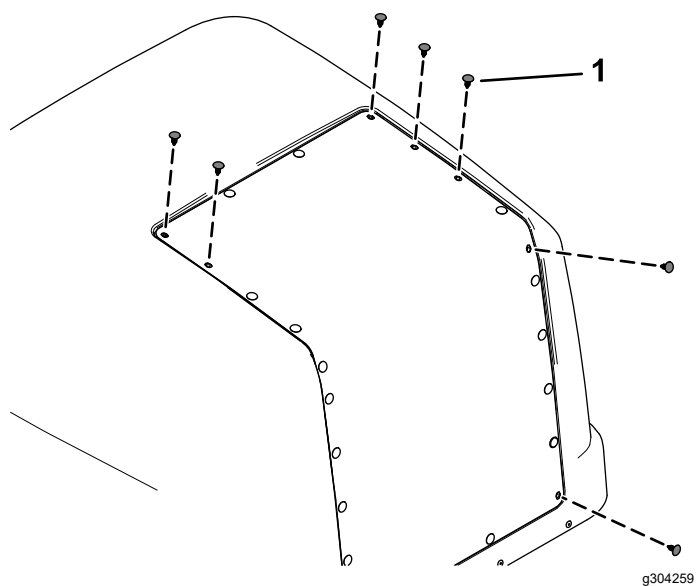

Figuur 28

1. Kunststofplug


9. Til de motorkap op (Figuur 29).

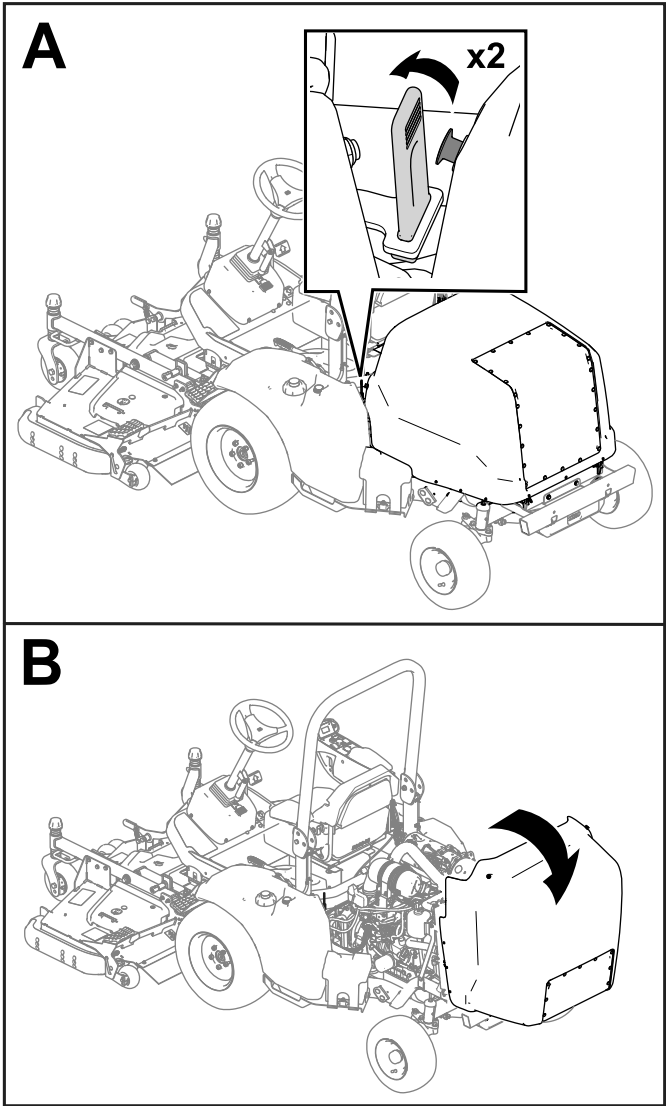

Figuur 29

g285428

10. Bevestig de gemonteerde bevestiging voor de snelheidsplaat aan de kap; gebruik hiervoor 4 flenskopbouten ($\frac{1}{4}$ inch x $\frac{3}{4}$ inch), 2 achterbevestigingen en 4 borgmoeren ($\frac{1}{4}$ inch) zoals getoond in [Figuur 30](#).

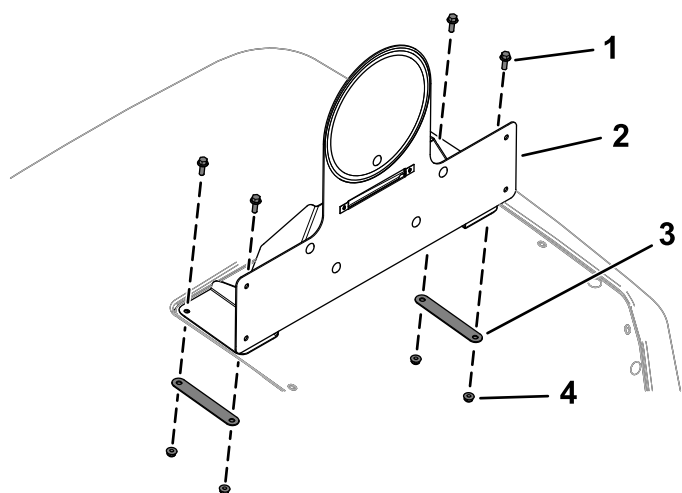


Figuur 30

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Flenskopbout ($\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ ") | 3. Achterbevestiging |
| 2. Gemonteerde bevestiging voor snelheidsplaat | 4. Borgmoer ($\frac{1}{4}$ inch) |

11. Boor een gat ($\frac{1}{2}$ inch) door het kapscherm om de kabelboom te leiden ([Figuur 31](#)).

Belangrijk: Zorg ervoor dat u door geen motoronderdelen boort, vooral de dieselpartikelfilter (DPF).

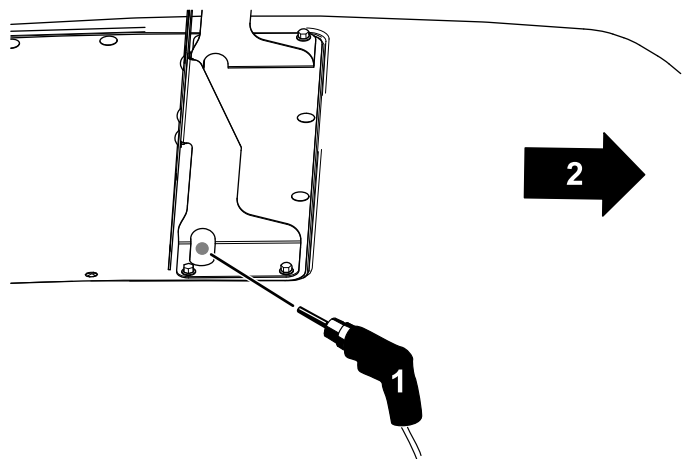


Figuur 31

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Boor hier het gat van $\frac{1}{2}$ inch. | 2. Voorkant van de machine |
|--|----------------------------|

12. Verwijder de bout en moer van de bevestiging voor de hydraulische leiding ([Figuur 32](#)).


Bewaar de bevestigingsmiddelen.

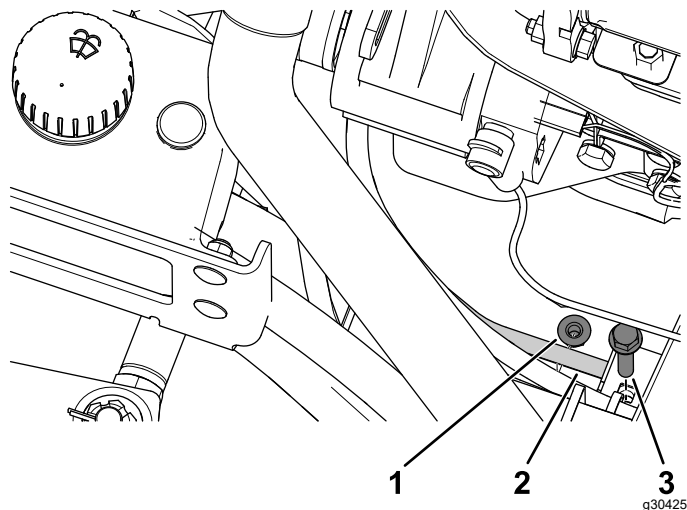

Figuur 32

- | | |
|---|---------|
| 1. Moer | 3. Bout |
| 2. Bevestiging van hydraulische leiding | |

13. Bevestig de claxon met de eerder verwijderde bout en moer aan de montagebeugel voor de claxon ([Figuur 33](#)).

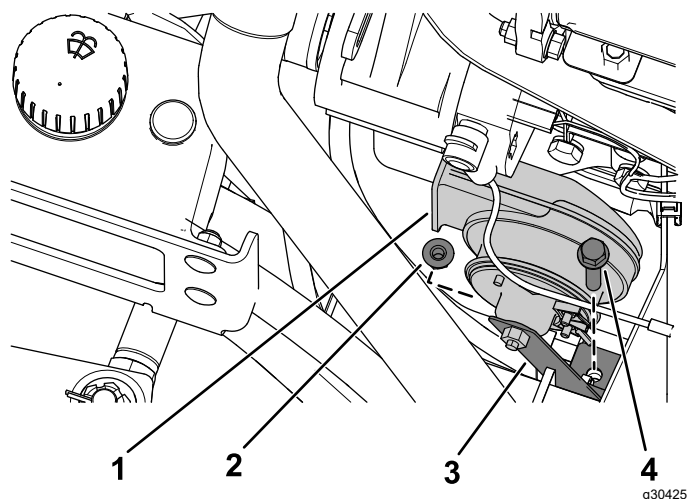

Figuur 33

- | | |
|-----------|------------------------------|
| 1. Claxon | 3. Montagebeugel voor claxon |
| 2. Moer | 4. Bout |

14. Breng de geschikte snelheidssticker aan op elke zijde van de motorkap ([Figuur 34](#)).

Breng de 20 km/u stickers aan voor modellen 31900 en 31901.

Breng de 24 km/u stickers aan voor modellen 31902 en 31903.

6

De kabelboom van de lichten leiden


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kabelboom van lichten
3	Platte ring
3	Inbusschroef (1/4 x 1")
3	Klem
3	Flensmoer (1/4")
2	Binnenste bevestiging
2	Achterlicht
4	Cilinderkopschroef (nr. 10 x 1 1/4")
4	Flensmoer (nr. 10)
8	Bolkopschroef (1/4 x 3/4")
1	Kentekenplaatverlichting
2	Bolkopschroef (nr. 10 x 3/4 inch)
8	Kabelbinder

Procedure


Raadpleeg de volgende afbeeldingen en instructies om de kabelboom van de lichten te leiden.

1. Leid de kabelboomaansluiting met de aanduiding FRONT LIGHT LH (P04) naar de linkerkant van de eenheid. Sluit de kabelboom aan op de verlichting (Figuur 35).
2. Leid de connector van de kabelboom met het label FRONT LIGHT RH (P05) naar de rechterkant van de eenheid. Sluit de kabelboom aan op de verlichting (Figuur 35).
3. Leid de kabelboomaansluiting met het label REAR LIGHT LH (P01) naar de linker achterkant van de eenheid (Figuur 35).
4. Leid de connector van de kabelboom met het label REAR LIGHT RH (P02) naar de rechter achterkant van de eenheid (Figuur 35).

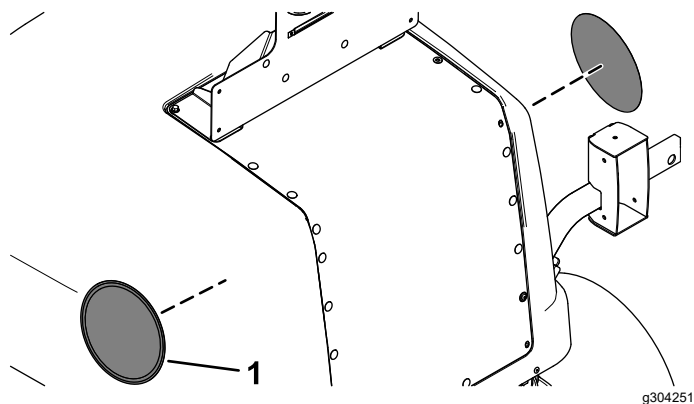

Figuur 34

1. Snelheidssticker

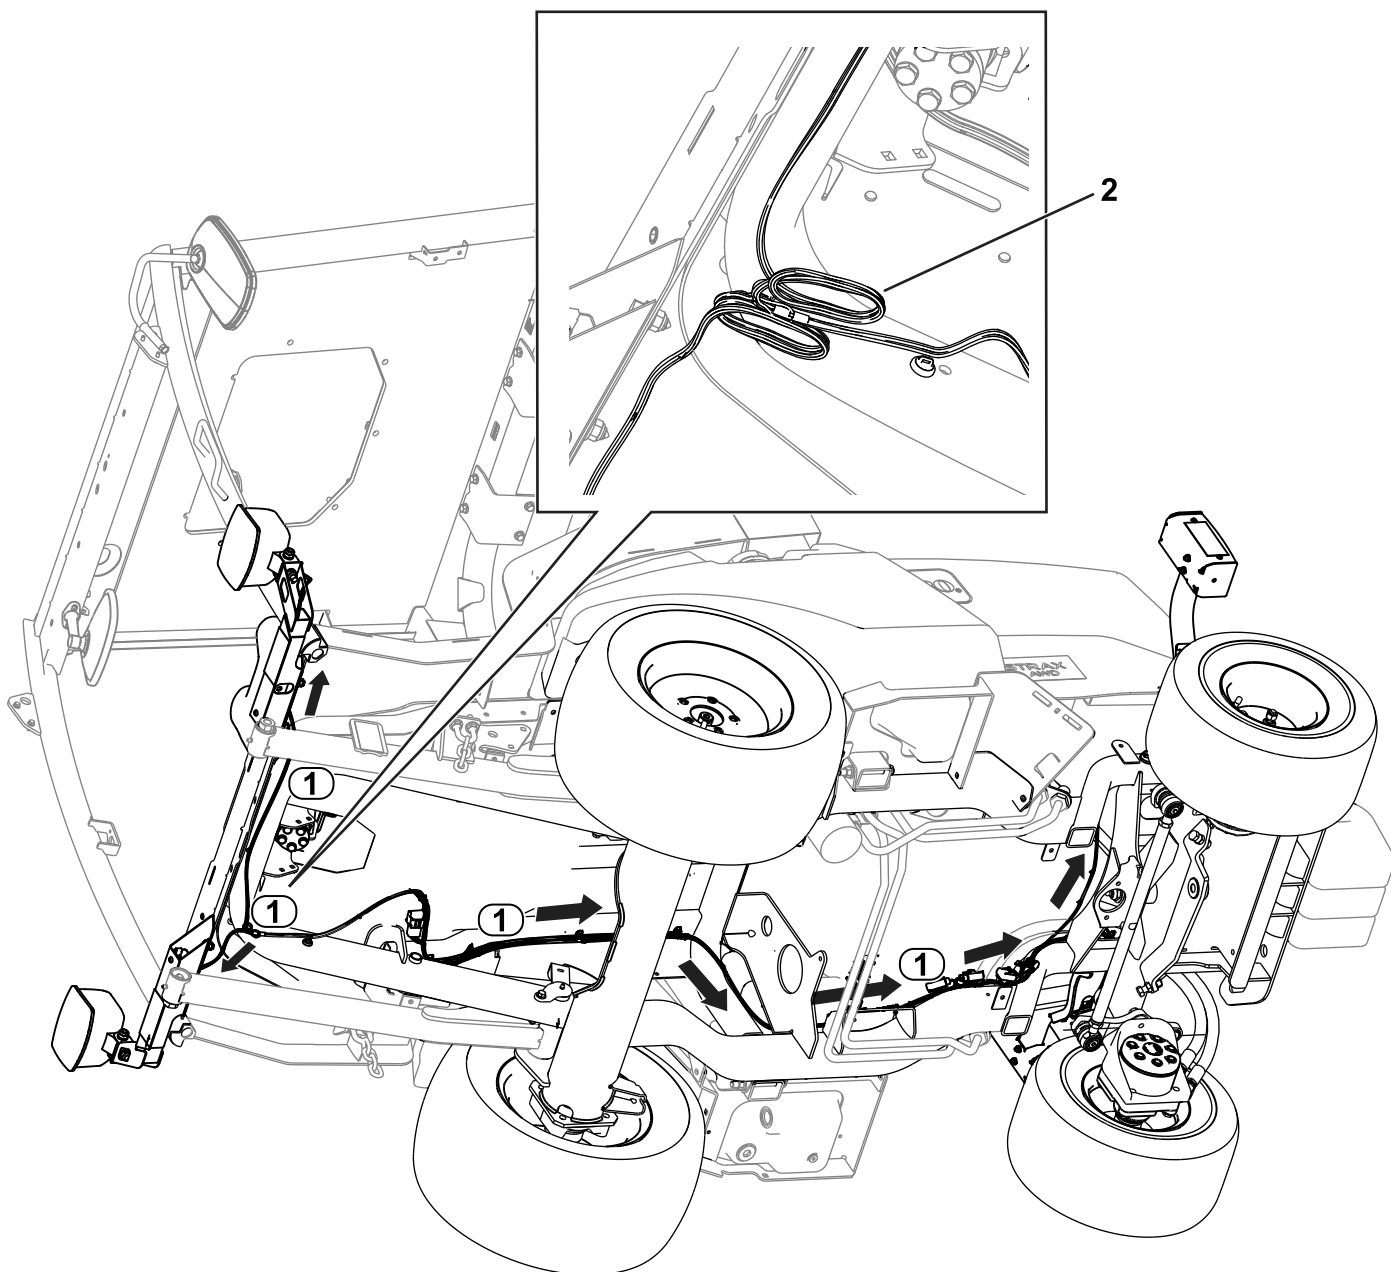


g555354

Figuur 35

1. Leiding van kabelboom

2. Gebundelde kabelboom (voor machines zonder een cabine)

- Bevestig de achterlichten aan de binnenste bevestigingen met 4 cilinderkopschroeven (nr. 10 x 1¼") en 4 flensmoeren (nr. 10) zoals getoond in [Figuur 36](#).

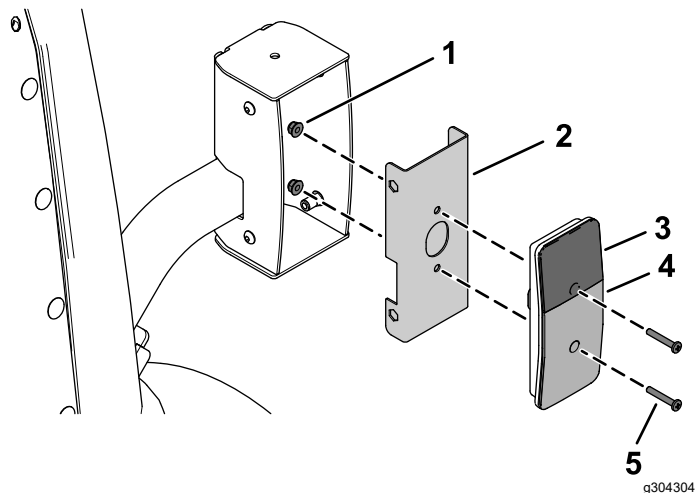


Figuur 36

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Flensmoer (nr. 10) | 4. Rode lens |
| 2. Binnenste bevestiging | 5. Cilinderkopschroef (nr. 10 x 1¼ inch) |
| 3. Oranje lens | |

- Sluit de kabelboomaansluiting met het label REAR LIGHT LH (P01) aan op het achterlicht ([Figuur 35](#)).
- Sluit de kabelboomaansluiting met het label REAR LIGHT RH (P02) aan op het achterlicht ([Figuur 35](#)).

- Bevestig de gemonteerde achterlichten aan de achterlichtbehuizingen; gebruik hiervoor de 8 balkkopschroeven (¼ inch x ¾ inch); zie [Figuur 37](#).


Zorg ervoor dat u de achterlichten monteert met de gele lens aan de bovenkant ([Figuur 36](#) en [Figuur 37](#)).

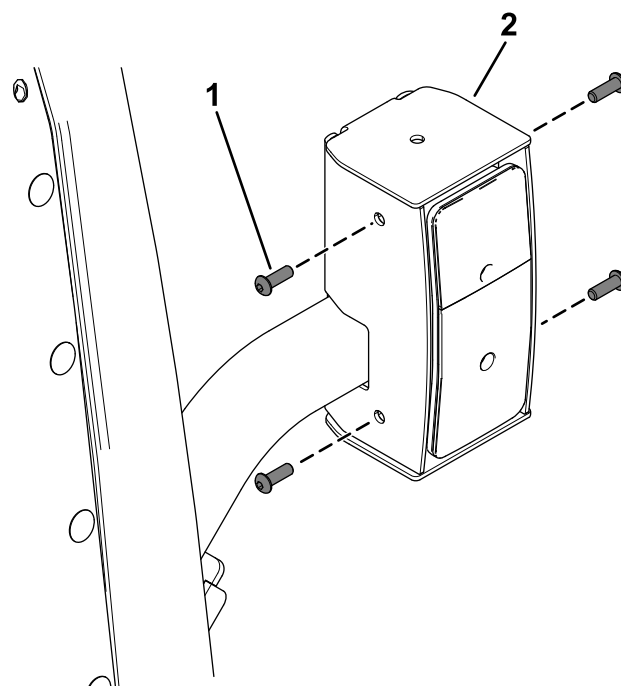

Figuur 37

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bolkopschroef (¼ x ¾") | 2. Achterlicht |
|---------------------------|----------------|

9. Leid de kabelboomaansluiting met het label LICENCE LIGHT (J01, J02) door de motorkap en sluit deze aan op de kentekenplaatverlichting (Figuur 38).

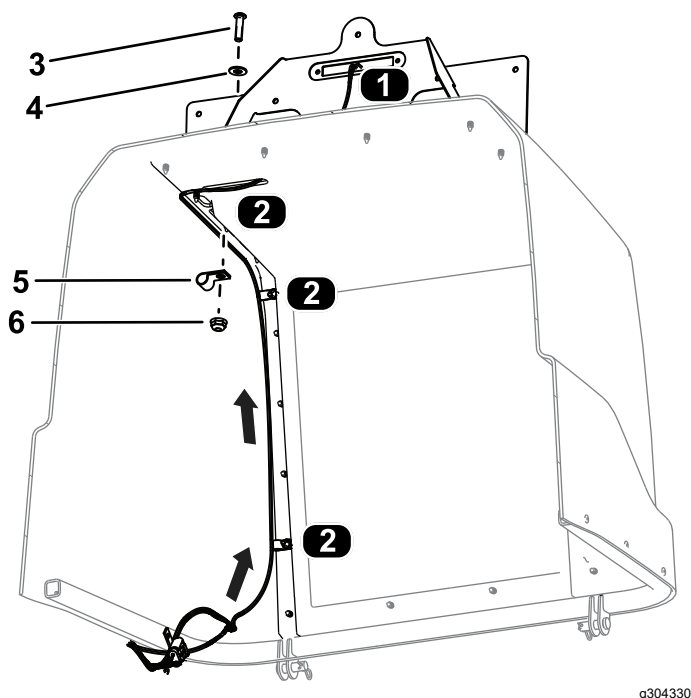


Figuur 38

Bekeken van de onderkant van de motorkap

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Kabelboomaansluiting – kentekenplaat | 4. Platte ring |
| 2. Locaties van klemmen | 5. Klem |
| 3. Inbusschroef ($\frac{1}{4}$ x 1") | 6. Flensmoer ($\frac{1}{4}$ ") |

10. Bevestig de kabelboom aan de motorkap; gebruik hiervoor 3 inbusschroeven ($\frac{1}{4}$ inch x 1 inch), 3 platte ringen, 3 klemmen en 3 flensmoeren ($\frac{1}{4}$ inch) zoals wordt getoond in Figuur 38.

11. Sluit de kabelboom aan op de kentekenplaatverlichting (Figuur 39).
12. Bevestig de kentekenplaatverlichting aan de gemonteerde bevestiging voor de snelheidsplaat; maak hierbij gebruik van de 2 plaatmoeren die werden gemonteerd in Figuur 26 en 2 balkopschroeven (nr. 10 x $\frac{3}{4}$ inch) zoals getoond in Figuur 39.

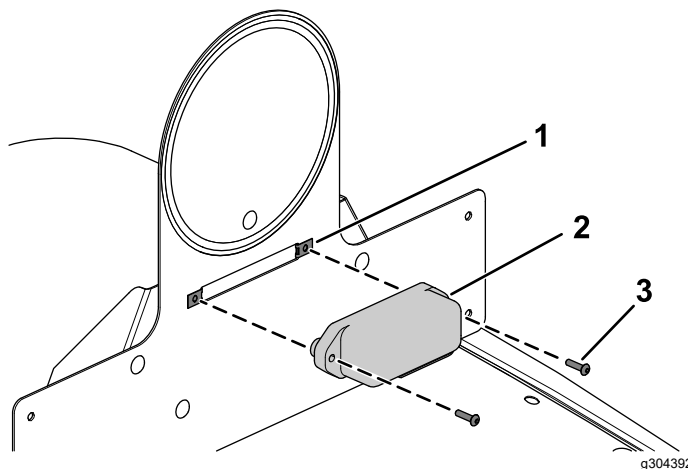

Figuur 39

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Plaatmoer | 3. Balkopschroef (nr. 10 x $\frac{3}{4}$ inch) |
| 2. Kentekenplaatverlichting | |

13. **Voor machines zonder een cabine:** Bundel het extra eind van de kabelboom onder de dwarsbevestiging voor het licht, zoals getoond in Figuur 35. Gebruik een kabelbinder om de bundel te bevestigen.

7


De kabelboom van de bediening leiden

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kabelboom van de bediening
---	----------------------------

Procedure

Raadpleeg de volgende afbeeldingen en instructies om de kabelboom van de bediening te leiden.

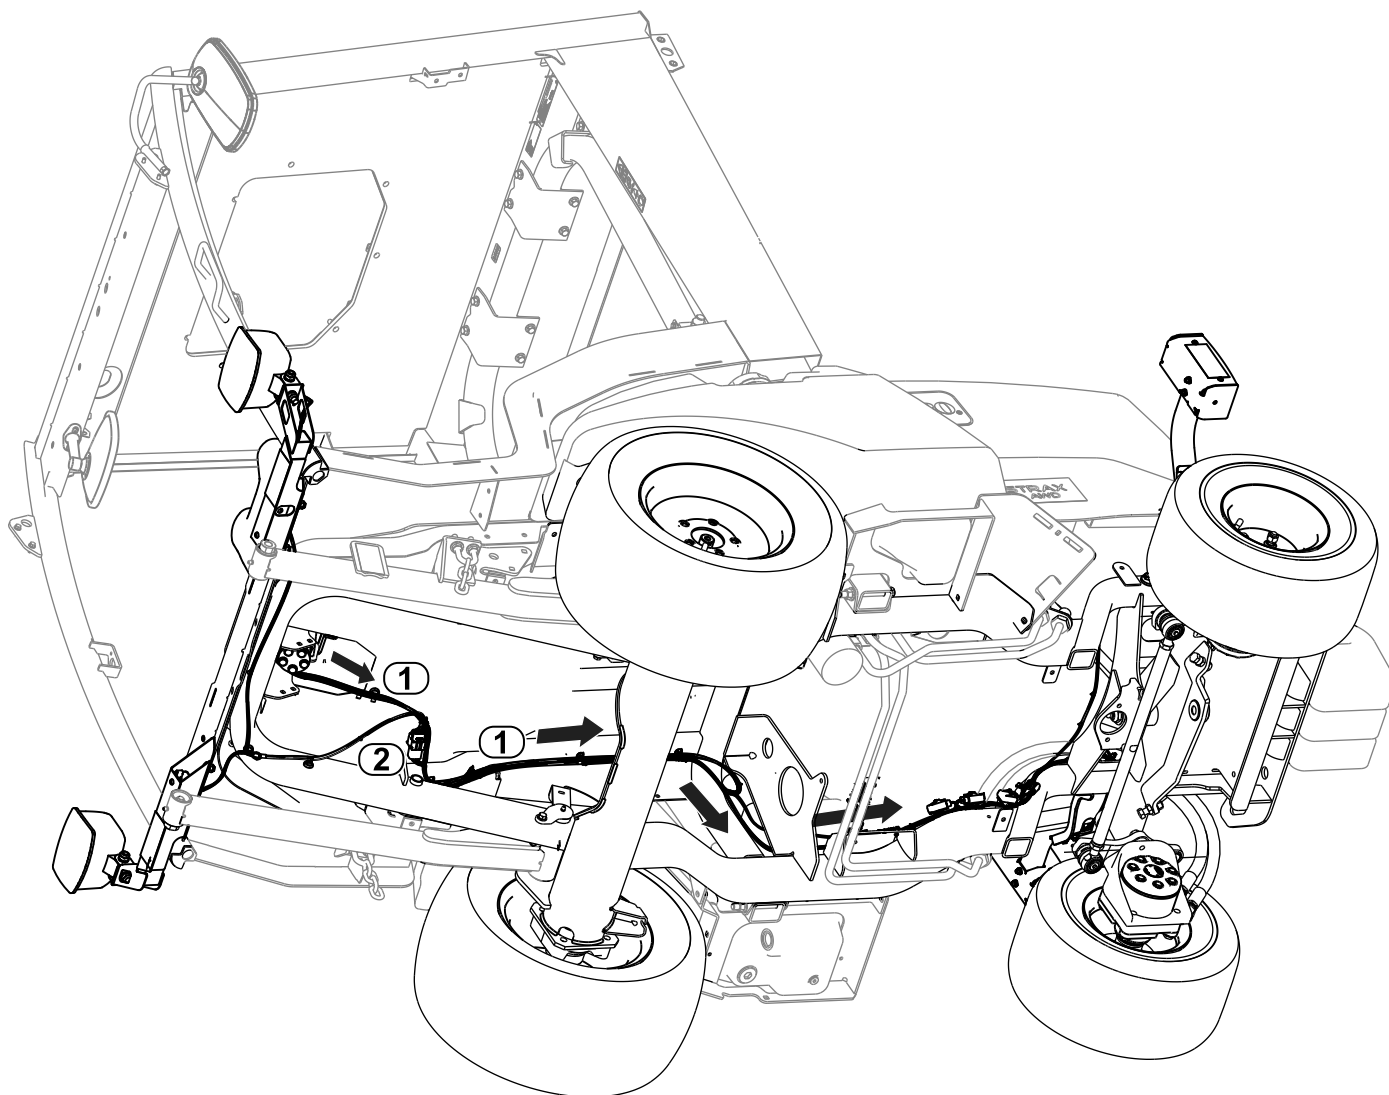


g304234

Figuur 40

1. Leiding van kabelboom

2. Aansluiting van kabelboom van de bediening en kabelboom van de lichten

1. Leid de kabelboom door de opening van het platform en langs de leiding van de kabelboom van de lichten.
2. Sluit de aansluiting van de besturingskabelboom met het label TO ROAD LTS HARNESS (P06), aan op de aansluiting van de verlichtingskabelboom met het label TO MAIN HARNESS (P03).
3. Sluit de aansluiting van de besturingskabelboom met het label TO POWER HARNESS (P05) aan op de aansluiting van de voedingskabelboom met het label POD CONTROL HARNESS (P04).

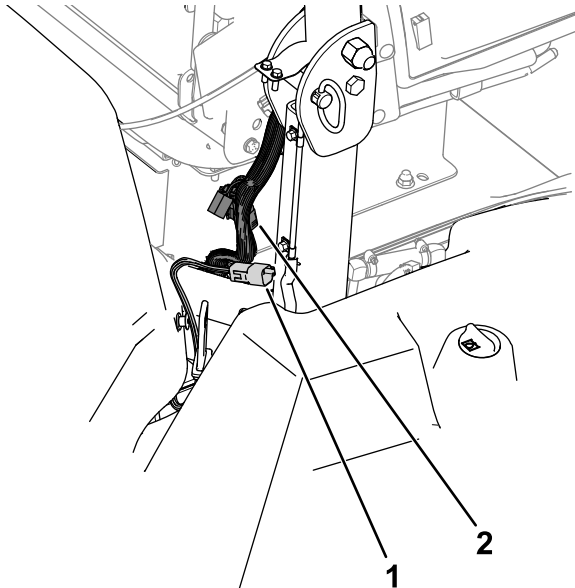


Figuur 41

g304373

- | | |
|---|---|
| 1. P05 (aansluiting van de besturingskabelboom) | 2. P04 (aansluiting van machinekabelboom) |
|---|---|

4. Sluit de aansluitingen van de besturingskabelboom met het label HORN (J01, J02) aan op de claxon ([Figuur 42](#)).

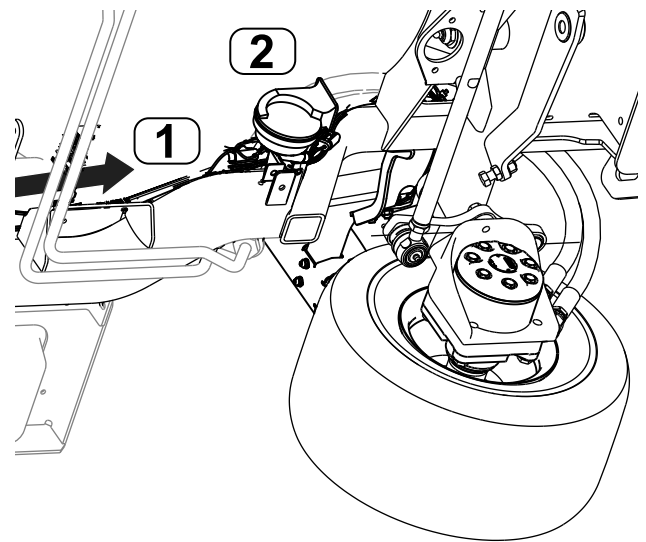

Figuur 42

g304331

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Kabelboom | 2. Aansluiting claxon |
|--------------|-----------------------|

8

Het plaatje met serienummer monteren


Alleen voor Duitsland

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Plaatje met het serienummer
1	Tape voor het plaatje met het serienummer

Procedure

1. Stempel het serienummer in het frame.
De lettergrootte moet 7 mm of meer bedragen.
2. Stempel de passende informatie op het plaatje met het serienummer.
3. Veeg de onderkant van het frame en het plaatje met serienummer schoon met een alcoholdoekje ([Figuur 43](#)).

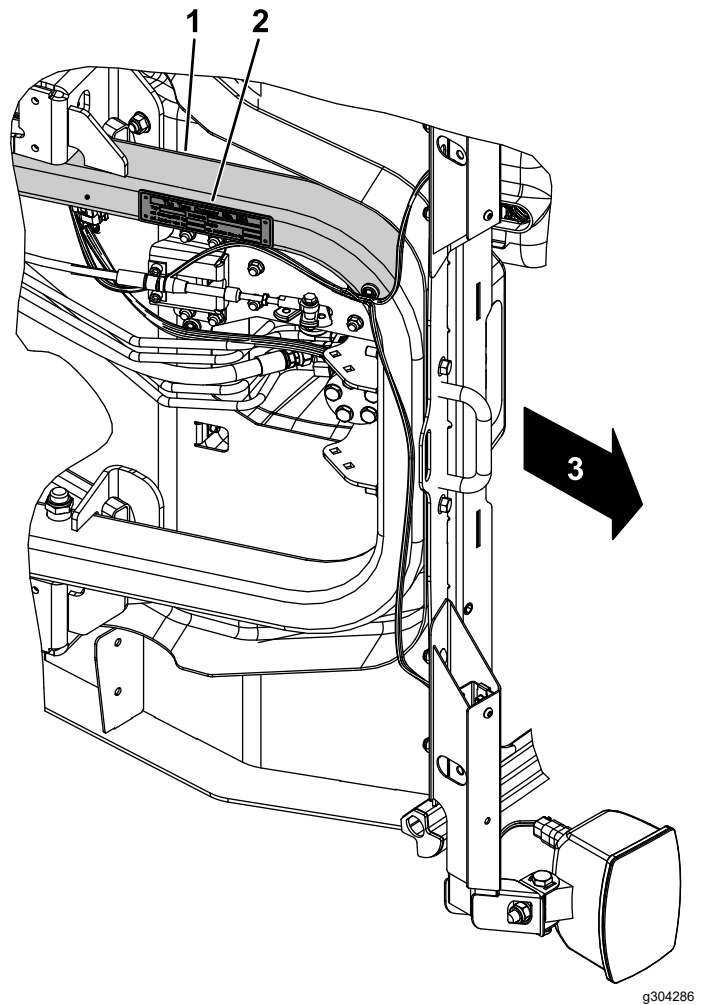

Figuur 43

1. Maak de onderkant van het frame schoon.
2. Plaatje met serienummer
3. Voorzijde van de machine

4. Breng de tape aan op het plaatje met het serienummer.
5. Breng het plaatje aan op het frame ([Figuur 44](#)).
Gebruik de afmetingen in [Figuur 45](#).


9

De accu aansluiten

Geen onderdelen vereist

Procedure


Koppel de accu aan; raadpleeg het onderdeel onderhoud elektrisch systeem van uw *Gebruikershandleiding*.

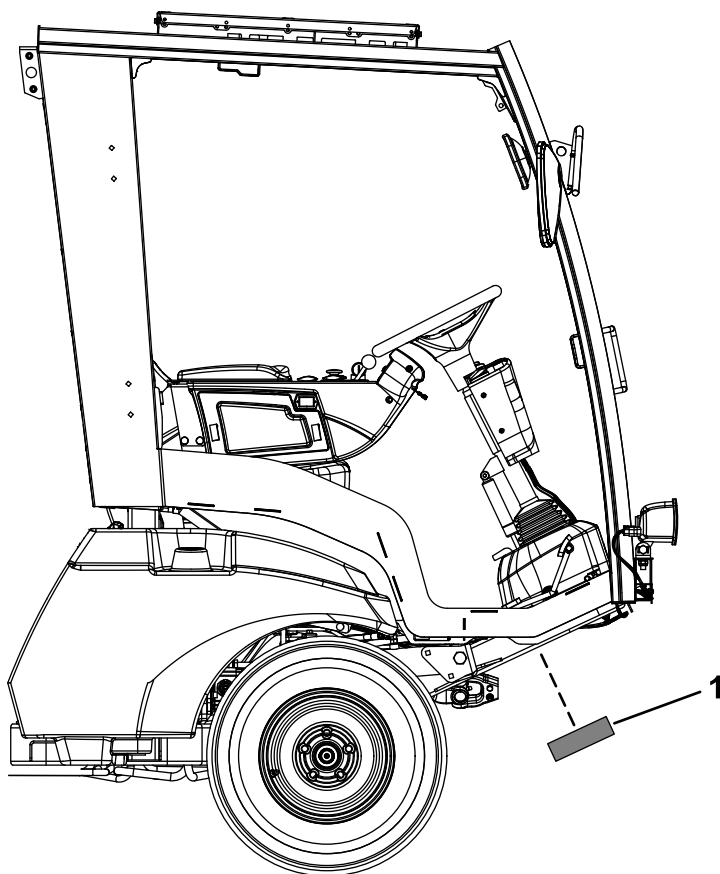

g304288

Figuur 44

1. Plaatje met het serienummer

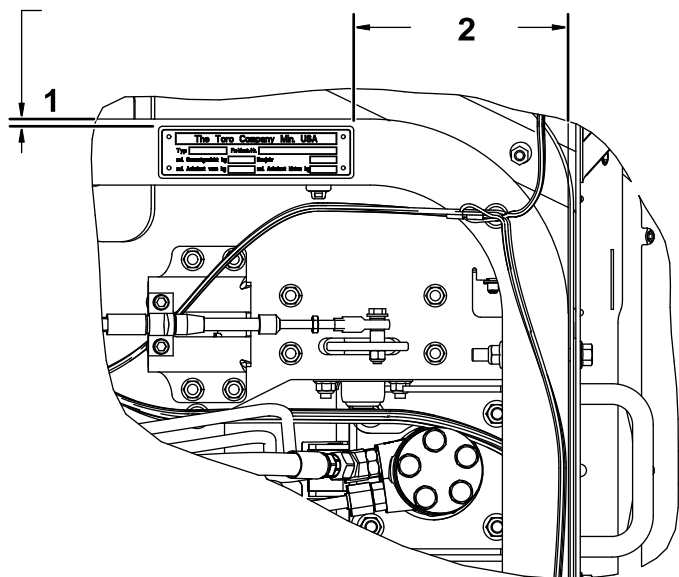

g304287

Figuur 45

1. 2,5 tot 8,1 mm
2. 162 tot 168 mm

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.