



Set de lumini pentru drum UE

Unitate de traciune Groundsmaster® seria 3200 sau 3300

Nr. model 31992

Instrucțiuni de instalare


Dacă instalai acest set pe o unitate de traciune exclusiv-ROPS (adică, unitatea de traciune nu are cabină), trebuie să instalai i setul de cablaj de alimentare (nr. piesă 140-1559).

Siguranță în funcționare

Decal-uri instrucționale și de siguranță



Instrucțiunile i autocolantele cu informații privind siguranța sunt ușor vizibile pentru operator i sunt amplasate lângă orice zonă cu potențial risc. Înlocuiește orice autocolant care este deteriorat sau lipsete.

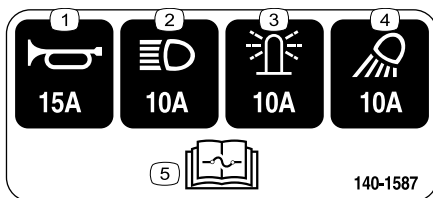

140-1587

decal140-1587

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Claxon – 15 A | 4. Lumini de lucru – 10 A |
| 2. Faruri – 10 A | 5. Citii <i>Manualul operatorului</i> pentru informații referitoare la siguranțele fuzibile. |
| 3. Girofar – 10 A | |

Instalare

1

Pregătirea mainii

Nu s-au solicitat piese

Procedură

1. Parcai mașina pe o suprafață uniformă.
2. Cuplai frâna de parcare.
3. Coborâi unitatea de tăiere.
4. Oprii motorul i scoatei cheia.
5. Deconectai bateria; consultați secțiunea de întreținere a sistemului electric din *Manualul operatorului*.



2

Instalarea clemelor, piuliilor de viteză i a blocului de sigurane

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Suport comutator
6	Clemă (1/4")
2	Piuliă de viteză
1	Placă de montare sigurană
4	Piuliă de viteză tip U
1	Bloc cu sigurane fuzibile
2	urub (#10 x 3/4")

Procedură

1. Instalai cele 6 clemi i 2 piulie de viteză pe suportul comutatorului (Figura 1).


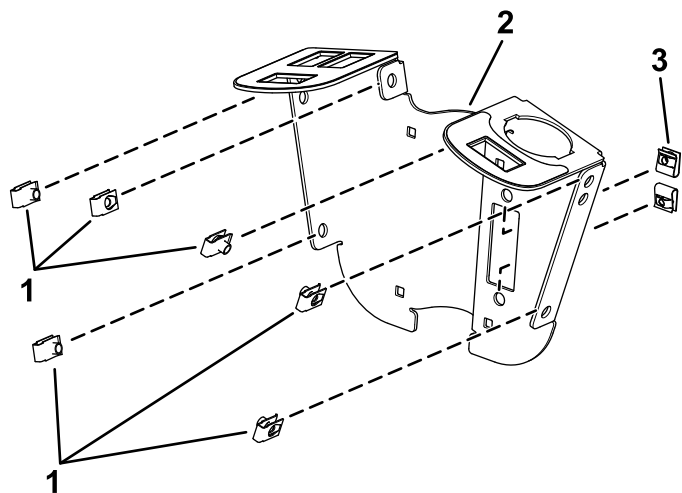


Figura 1

g319851

1. Clemă
2. Suport comutator
3. Piuliă de viteză

2. Instalai piuliile de viteză de tip U pe placa de montare a siguranei (Figura 2).

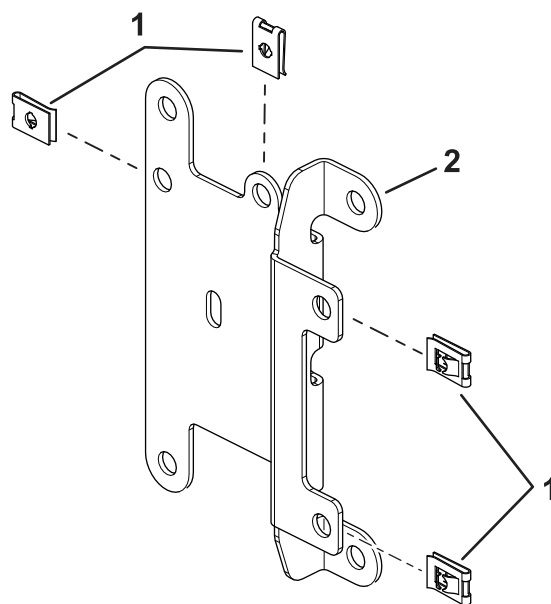


g304335

Figura 2

1. Piuliie de viteză tip U
2. Placă de montare a siguranei

3. Instalai blocul de sigurane pe cablaj la placa de montare a siguranei folosind 2 uruburi (#10 x 3/4") aa cum se arată în Figura 3.

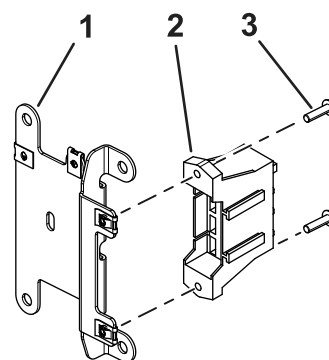

g304300

Figura 3

1. Placă de montare a siguranei
2. Bloc cu sigurane fuzibile
3. urub (#10 x 3/4")

3


Instalarea suportului de comutator

Piese solicitate pentru această procedură:

2	Consolă de montare
4	urub de fixare ($\frac{1}{4} \times 2''$)
2	Contrapiuliă ($\frac{1}{4}''$)
2	urub cu cap hexagonal ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}''$)
2	Piuliă cu guler ($\frac{1}{4}''$)
1	Unitate de semnalizare
1	Releu
1	Cablaj de sârmă
2	Colier de cablu
1	Capac sigurană
2	urub cu guler
2	Piuliă cu fixare prin apăsare
1	Autocolant
2	urub (#10 x $\frac{3}{8}''$)
1	Comutator multifuncțional
3	Dop filetat
1	Înterupător basculant
1	Capac panou de comandă
6	urub cu cap hexagonal ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}''$)
2	Clemă comutator
2	Nit cu fixare prin apăsare

Procedură

1. Instalai, fără a strânge, suportul comutatorului în jurul coloanei de direcție folosind 4 uruburi de fixare ($\frac{1}{4} \times 2''$), 2 suporturi de montare, placa de montare a siguranței i 4 contrapiulie ($\frac{1}{4}''$) aa cum se arată în [Figura 4](#).

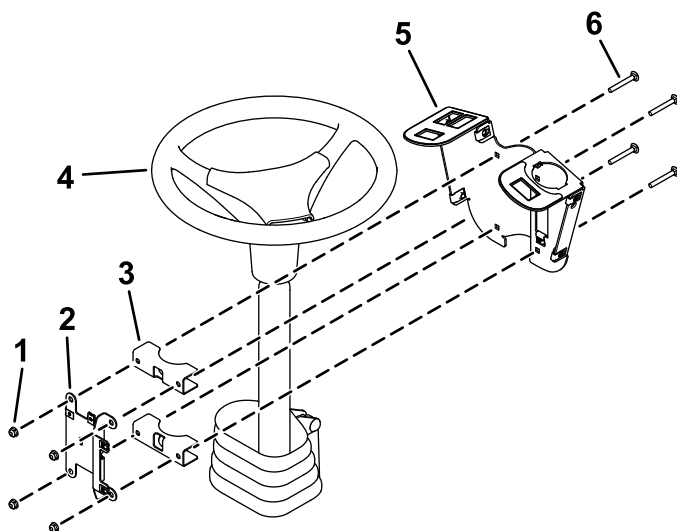

g319856

Figura 4

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Contrapiulie ($\frac{1}{4}''$) | 4. Coloana de direcție |
| 2. Placă de montare a siguranței | 5. Suport comutator |
| 3. Console de montare | 6. urub de fixare ($\frac{1}{4} \times 2''$) |

2. Instalezi comutatorul multifuncțional pe suportul de comutator și fixezi-l folosind clemele comutatorului de sub orificiul pentru comutator (Figura 5).

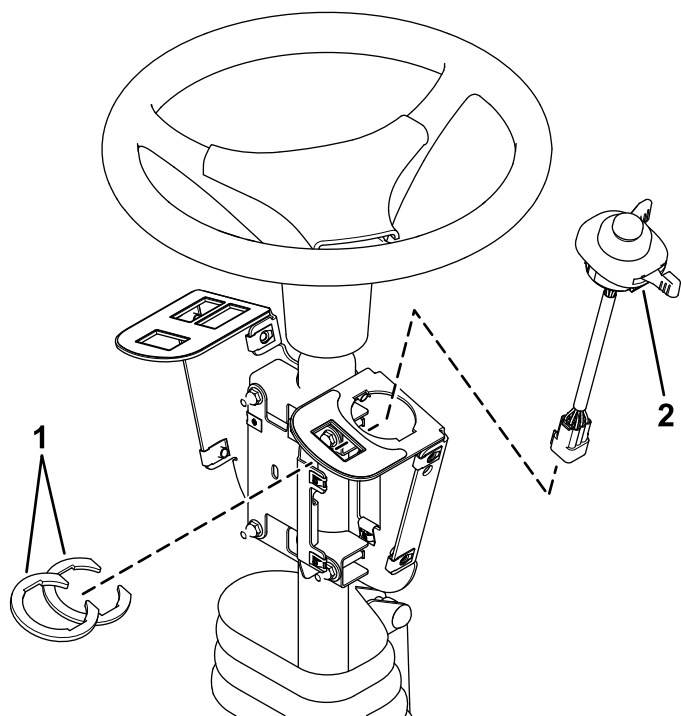


Figura 5

1. Cleme comutator 2. Comutator multifuncțional

3. Instalezi întrerupătorul basculant și dopurile filetate în suportul comutatorului (Figura 6).

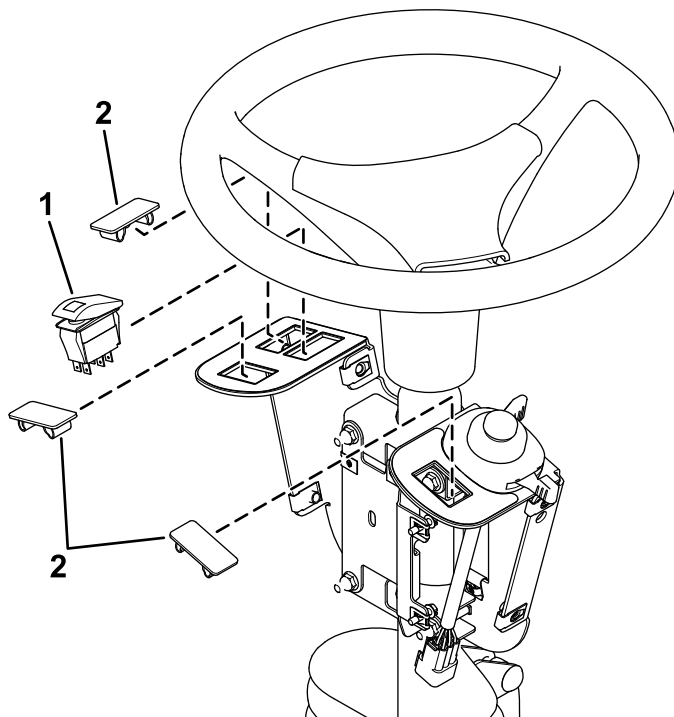


Figura 6

1. Întrerupător basculant 2. Dop filetat

4. Instalezi unitatea de semnalizare și releul pe placa de montare a siguranței folosind 2 uruburi (#10 x 3/8") așa cum se arată în Figura 7.

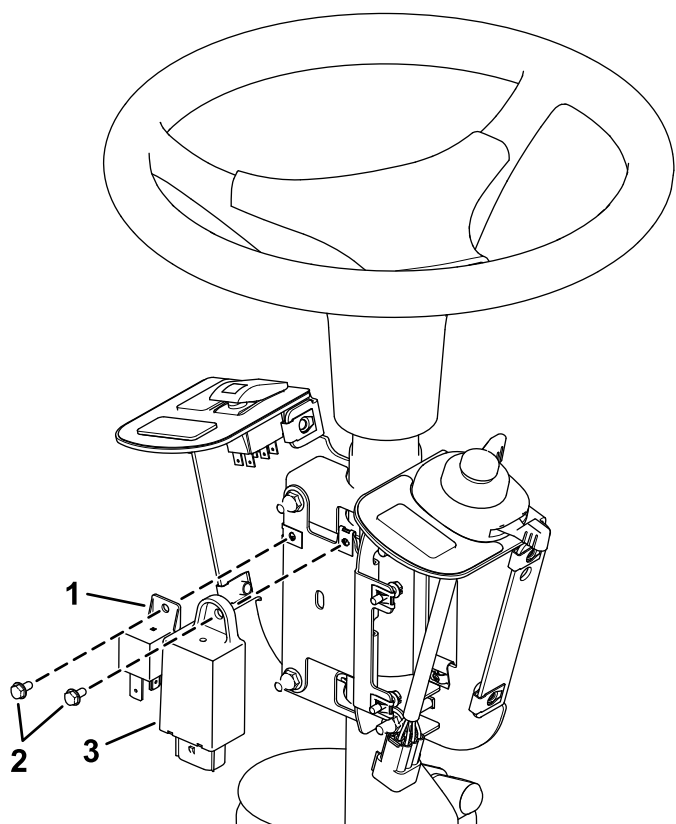


Figura 7

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Releu | 3. Unitate de semnalizare |
| 2. urub (#10 x 3/8") | |

g319853

5. Asigurai unitatea de semnalizare cu ajutorul unui colier de cablu (Figura 8).
6. Conectai cablajul la întrerupătorul basculant i la comutatorul multifuncțional (Figura 8).

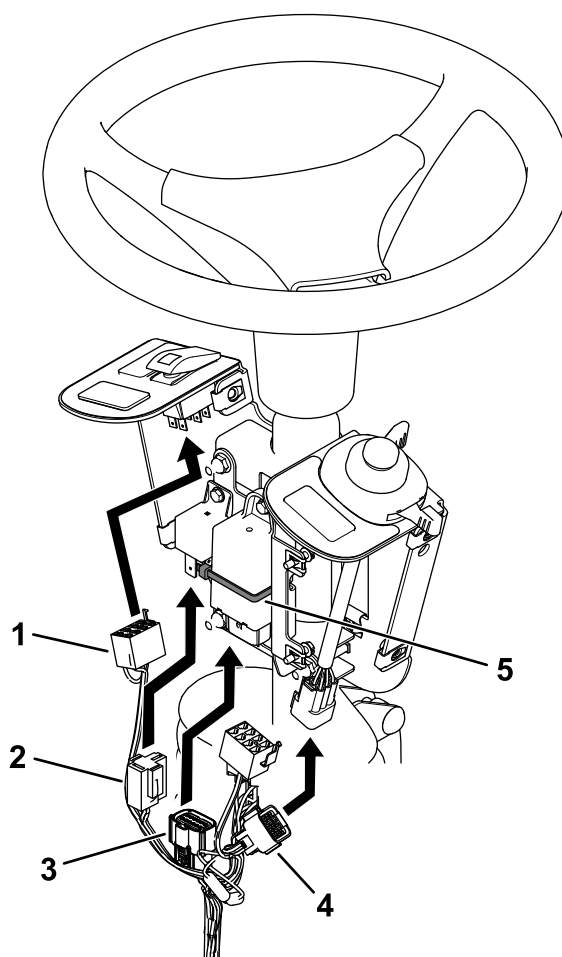


Figura 8

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Conector întrerupător basculant | 4. Conector comutator |
| 2. Conector releu | 5. Colier de cablu |
| 3. Conector unitate de semnalizare | |

g319850

7. Conectai cablajul la releu i la unitatea de semnalizare (Figura 8).
8. Slăbii uruburile din jurul bazei coloanei de direcție (Figura 9).

9. Ridicai baza în sus i găurii un orificiu de 22 mm aa cum se arată în [Figura 9](#).

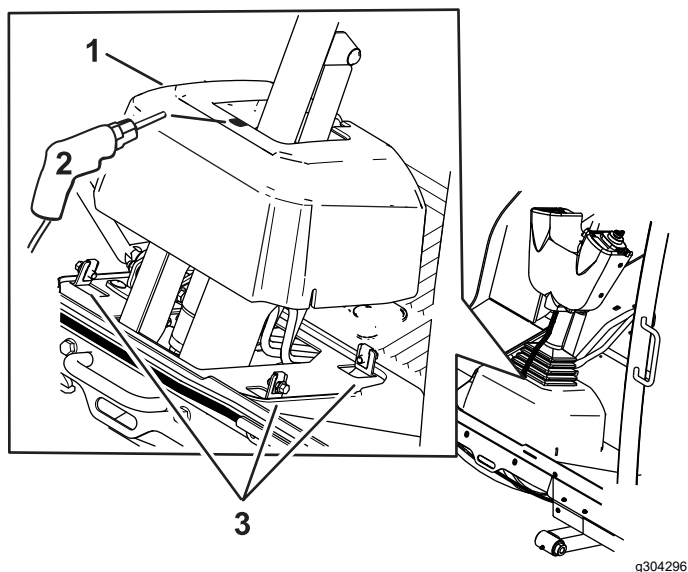


Figura 9

1. Baza coloanei de direcție

10. Dirijai cablajul prin orificiul pe care l-ai găurit în bază.

11. Lăsai conectorii sferici deconectați aa cum se arată în [Figura 10](#).

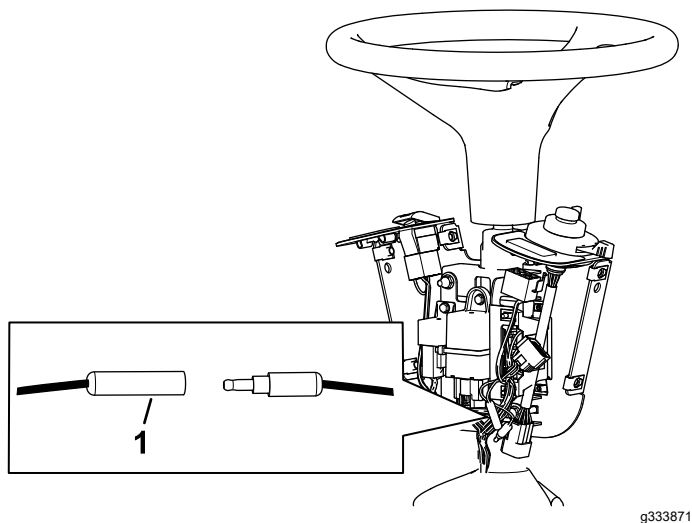


Figura 10

1. Lăsai conectorii sferici deconectați.

12. Aplicai autocolantul pe capacul siguranței aa cum se arată în [Figura 11](#).

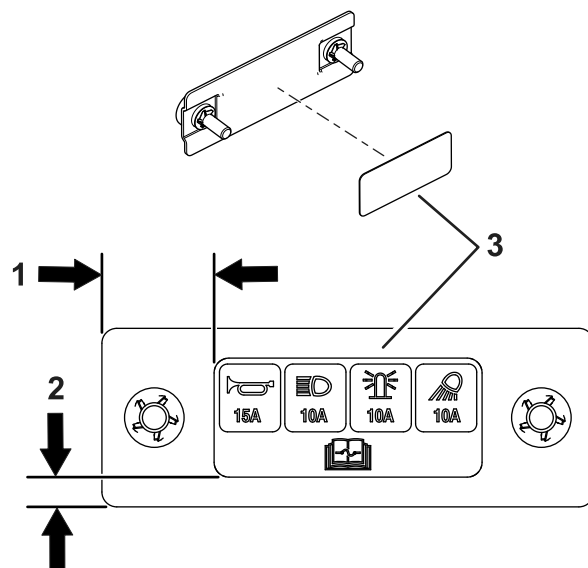


Figura 11

1. 25 mm

3. Autocolant – în interiorul capacului siguranței

2. 6 mm

13. Instalai capacul siguranței pe suportul comutatorului folosind 2 uruburi i 2 piulie cu fixare prin apăsare ([Figura 12](#)).

Notă: Asigurați-vă că piuliile cu fixare prin împingere sunt instalate pe interiorul capacului siguranței ([Figura 12](#)).

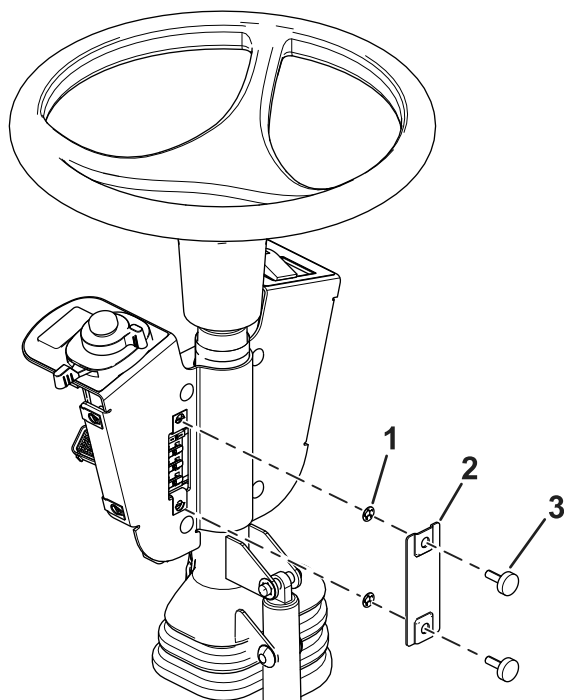


Figura 12

1. Piuliță cu fixare prin apăsare
2. Capac siguranță
3. urub cu guler

14. Reglai ansamblul de comandă astfel încât comutatoarele să fie accesibile.
15. Strângeți toate elementele de fixare.
16. Instalai capacul de comandă pe suportul comutatorului folosind 2 nituri cu fixare prin apăsare i 6 uruburi cu cap hexagonal ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") aa cum se arată în [Figura 13](#).

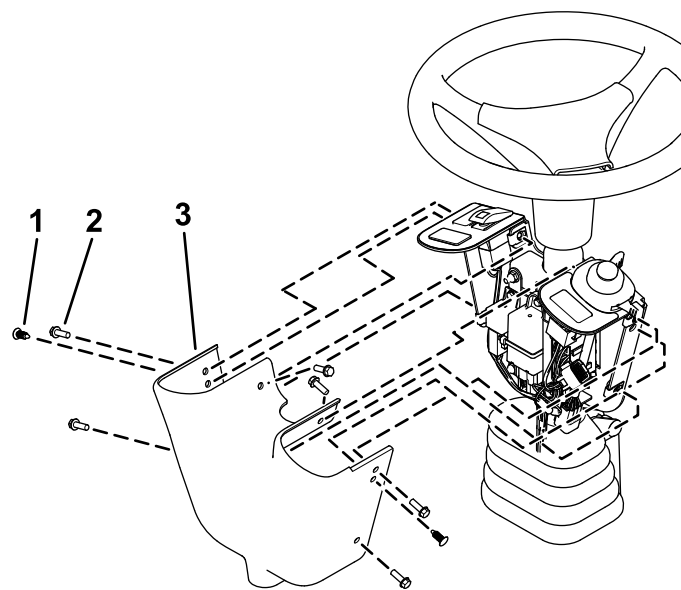


Figura 13

1. Nit cu fixare prin apăsare
2. urub cu cap hexagonal
3. Capac panou de comandă

4

Instalarea componentelor frontale

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Bază lumină stânga (pentru maini cu cabină)
1	Bază lumină dreapta (pentru maini cu cabină)
1	Suport pentru lumină stânga
1	Suport pentru lumină dreapta
1	Ansamblu de lumini stânga
1	Ansamblu de lumini dreapta
6	urub cu cap semirotund ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ")
4	urub de fixare ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ ") – pentru maini cu cabină
4	Contrapiuliță ($\frac{3}{8}$ ") – pentru maini cu cabină
1	Suport transversal de lumină (pentru maini fără cabină)

Pentru maini cu cabină

Când instalai suporturile pentru lumini, consultai următorul tabel pentru poziia de montare în funcie de dimensiunea i tipul platformei mainii de tuns iarba.

Tabel cu poziii lumină

Tabel cu poziii lumină (cont'd.)

Număr model unitate de tăiere	Lumini față	Lumină stânga, spate	Lumină dreapta, spate
31970	Îngust	Îngust	Lat
31971	Îngust	Îngust	Îngust
31972	Lat	Îngust	Lat
31973	Îngust	Îngust	Îngust
31974	Îngust	Îngust	Îngust
31975	Îngust	Îngust	Îngust

1. Fixai baza luminii din stânga i baza luminii din dreapta pe cadrul cabinei folosind 2 uruburi de fixare ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ ") i 2 contrapiulie ($\frac{3}{8}$ ") pe fiecare parte (Figura 14).

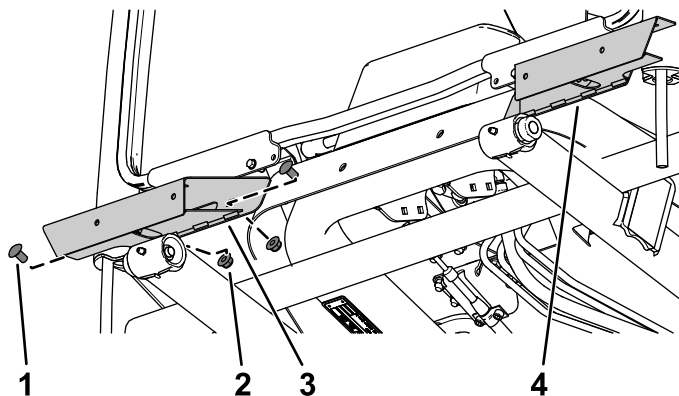


Figura 14

1. urub de fixare ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ ") 3. Bază lumina dreapta
2. Contrapiuliă ($\frac{3}{8}$ ") 4. Bază lumină stânga

2. Fixai suportul luminii din stânga i suportul luminii din dreapta pe bazele pentru lumini folosind 3 uruburi cu cap semirotund ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") prin piuliile de viteză de pe fiecare parte (Figura 15).

Notă: Consultai Tabel cu poziii lumină (Pagină 7) pentru poziia corespunzătoare a luminilor.

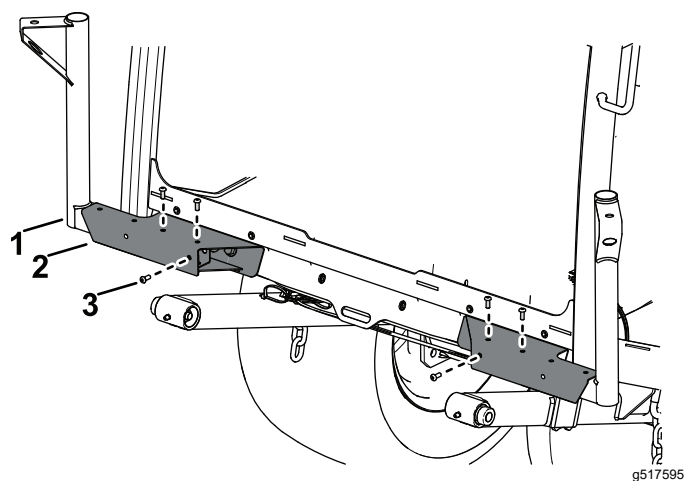


Figura 15

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Suport de lumină | 3. urub cu cap semirotund
($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") |
| 2. Bază lumină | |

3. Fixai ansamblul luminii din stânga i ansamblul luminii din dreapta pe suportul luminii din stânga i pe suportul luminii din dreapta folosind piulia hexagonală de pe ansamblurile de lumini (Figura 16).

Notă: Instalai luminile cu faza scurtă spre marginea exterioară a mainii.

Privii partea de jos a luminilor pentru orientarea fazei lungi i a fazei scurte.

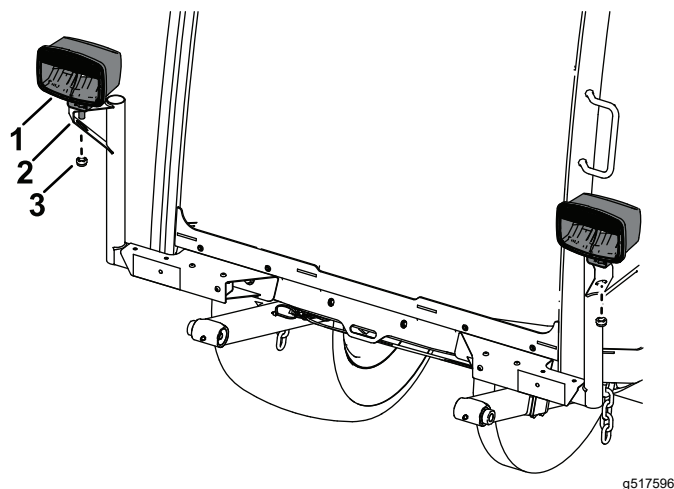


Figura 16

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Ansamblu de lumini | 3. Piuliă hexagonală |
| 2. Suport de lumină | |

Pentru maini fără cabină

1. Scoatei suportul de fixare de pe platformă (Figura 17).

Păstrai piesele.

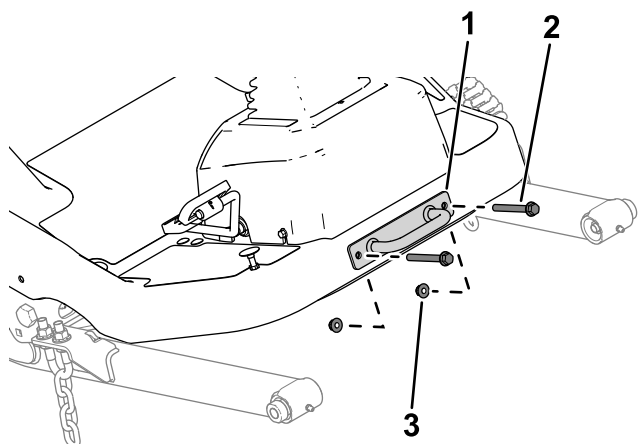


Figura 17

g299562

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Suport de legare | 3. Piuliță |
| 2. urub | |

2. Fixai suportul transversal al luminii pe platformă folosind uruburile, piulițele și suportul de fixare îndepărtate anterior (**Figura 18**).

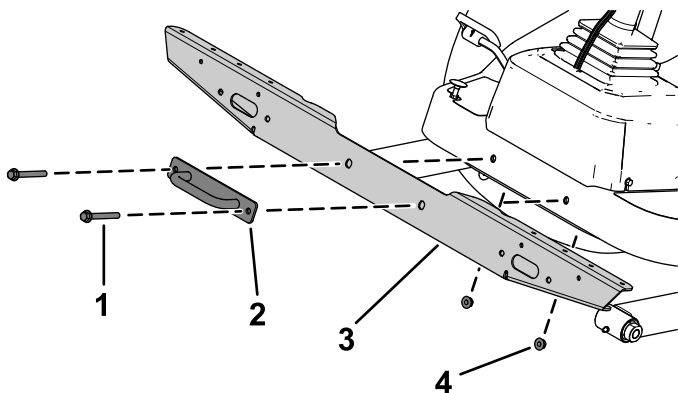



Figura 18

g305380

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. urub | 3. Suport transversal de lumină |
| 2. Suport de legare | 4. Piuliță |

3. Fixai suportul luminii din stânga și suportul luminii din dreapta pe suportul transversal de lumină folosind 3 uruburi cu cap semirotund ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") prin piulițele de viteză de pe fiecare parte (**Figura 19**).

Notă: Consultai [Tabel cu pozii lumină \(Pagină 7\)](#) pentru poziția corespunzătoare a luminilor.

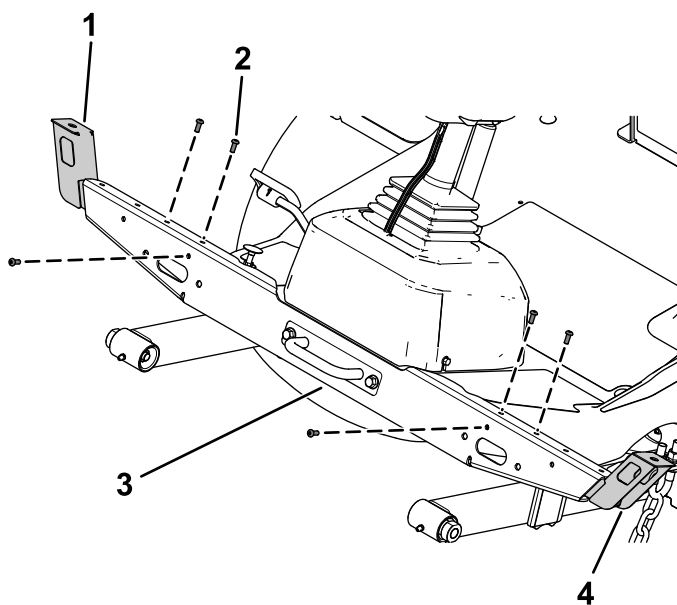

g305381

Figura 19

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Suport pentru lumină dreapta | 3. Suport transversal de lumină |
| 2. urub cu cap semirotund ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") | 4. Suport pentru lumină stânga |

4. Fixai ansamblul luminii din stânga i ansamblul luminii din dreapta pe suportul luminii din stânga i pe suportul luminii din dreapta folosind aiba de blocare i piulia hexagonală de pe ansamblurile de lumină (Figura 20).

Notă: Instalai luminile cu faza scurtă spre marginea exterioară a mainii.

Privii partea de jos a luminilor pentru orientarea fazei lungi i a fazei scurte.

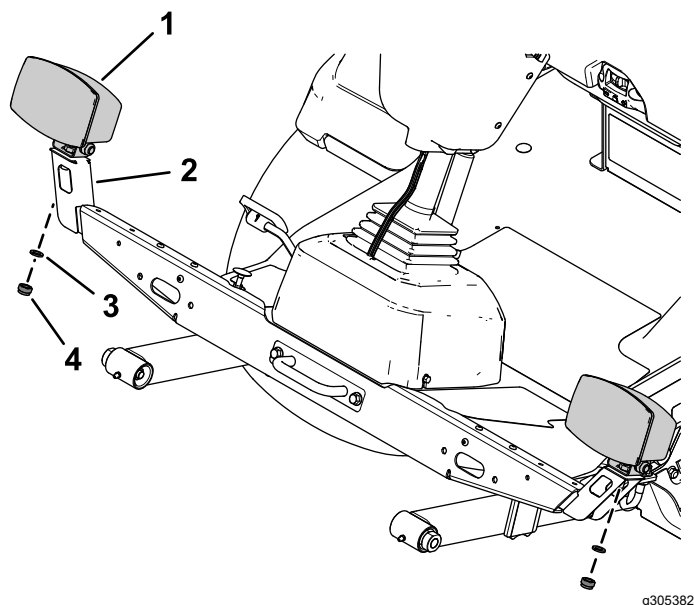


Figura 20

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Ansamblu de lumini | 3. aibă de blocare |
| 2. Suport de lumină | 4. Piuliă hexagonală |

5

Instalarea componentelor din spate

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Suport stânga
1	Suport dreapta
1	Suport scurt, stânga
1	Suport scurt, dreapta
4	urub de fixare (5/16 x 3/4")
4	Piuliă cu guler (5/16")
4	urub de fixare (1/4 x 5/8")
8	Contrapiuliă (1/4")
2	Ansamblu de montare interior
2	Lumină spate
4	urub cu cap ciocan (#10 x 1 1/4")
4	Piuliă cu guler (#10)
4	urub cu cap hexagonal (3/8 x 3")
4	Contrapiuliă (3/8")
1	Suport marcator
2	Suport posterior
4	urub cu guler (1/4 x 3/4")
1	Suport placă de viteză
2	Piuliă de viteză
5	urub de fixare (1/4 x 1/2")
5	Contrapiuliă (1/4")
1	Suport de montare claxon
1	Claxon
3	Autocolant de viteză 20 Km/h
3	Autocolant de viteză 24 Km/h
1	Suport lung, dreapta
1	Carcasă pentru lumină stânga
1	Carcasă pentru lumină dreapta

Procedură

1. Scoateți urubul cu guler ($\frac{3}{8} \times 2\frac{3}{4}$ ") și piuliă cu guler ($\frac{3}{8}$ ") care fixează bara de protecție de cadrul tubular din spate de pe fiecare parte a barei de protecție (Figura 21).

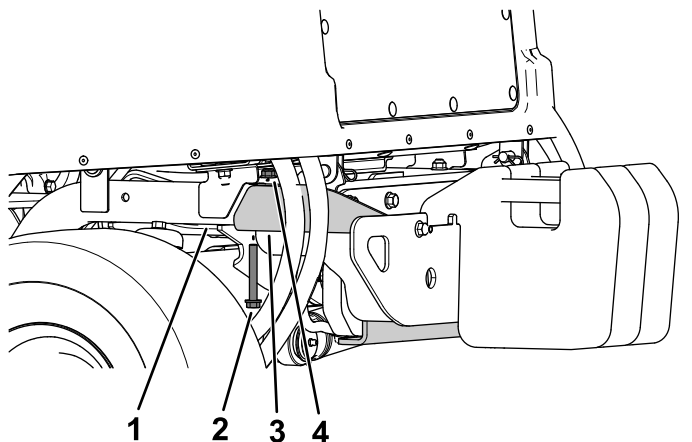


Figura 21

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Cadrul tubular spate | 3. Bară de protecție |
| 2. urub cu guler ($\frac{3}{8} \times 2\frac{3}{4}$ ") | 4. Piuliă cu guler ($\frac{3}{8}$ ") |

2. Fixați suportul din stânga și cel din dreapta pe tuburile cadrului din spate folosind 2 uruburi cu cap hexagonal ($\frac{3}{8} \times 3$ ") și 2 contrapiuli ($\frac{3}{8}$ ") pe fiecare parte (Figura 22).

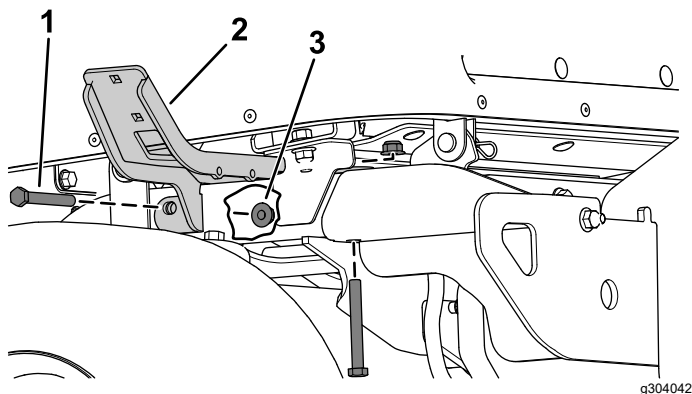


Figura 22

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. urub cu cap hexagonal ($\frac{3}{8} \times 3$ ") | 3. Contrapiuliă ($\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Suport stânga | |

3. Fixați suportul scurt din stânga și suportul scurt sau lung din dreapta pe suportul din stânga și pe suportul din dreapta folosind 4 uruburi de fixare ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ ") și 4 piuli cu guler ($\frac{5}{16}$ ") aa cum se arată în Figura 23.

Notă: Consultați Tabel cu poziții lumină (Pagina 7) pentru poziția corespunzătoare a luminilor.

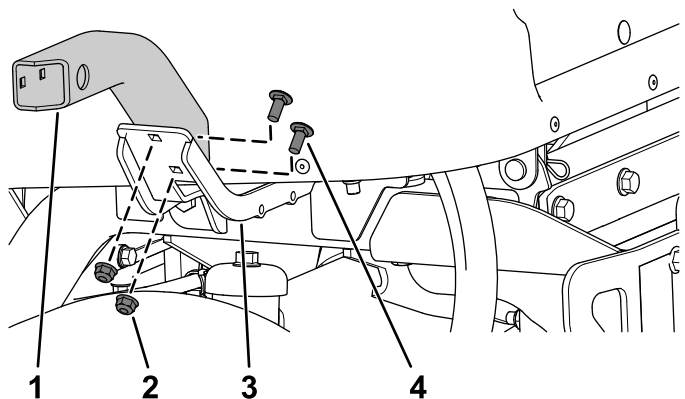


Figura 23

- | | |
|--|--|
| 1. Suport scurt, stânga | 3. Suport stânga |
| 2. Piuliă cu guler ($\frac{5}{16}$ ") | 4. urub de fixare ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ ") |

4. Fixați carcasa luminii din stânga și carcasa luminii din dreapta pe suportul scurt din stânga și pe suportul scurt din dreapta folosind 4 uruburi de fixare ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") și 4 contrapiuli ($\frac{1}{4}$ ") aa cum se arată în Figura 24.

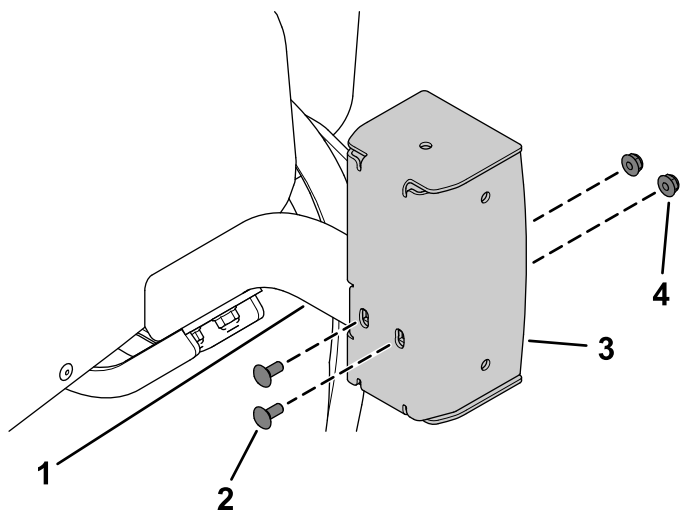


Figura 24

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Suport scurt, stânga | 3. Carcasă pentru lumină stânga |
| 2. urub de fixare ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") | 4. Contrapiuliă ($\frac{1}{4}$ ") |

5. Aplicai autocolantul de viteză adecvat pe suportul plăcii de viteză (Figura 25).

Aplicai autocolantul de 20 km/h pentru modelele 31900 i 31901

Aplicai autocolantul de 24 km/h pentru modelele 31902 i 31903.

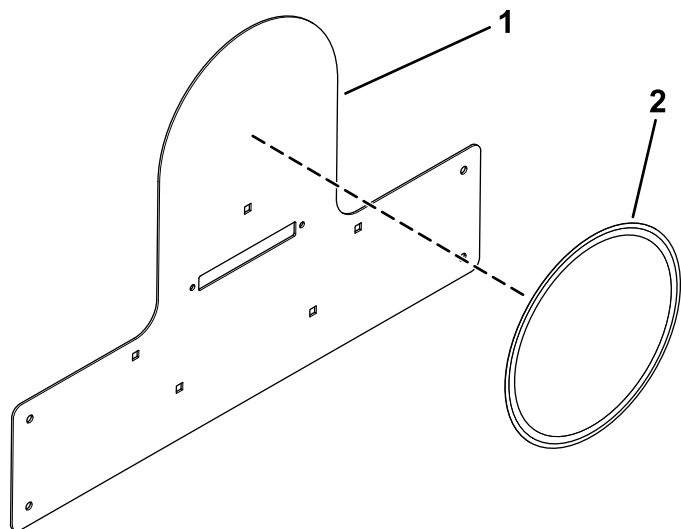


Figura 25

g304252

1. Suport placă de viteză 2. Autocolant viteză

6. Montați cele 2 piuli de viteză pe suportul plăcii de viteză (Figura 26).

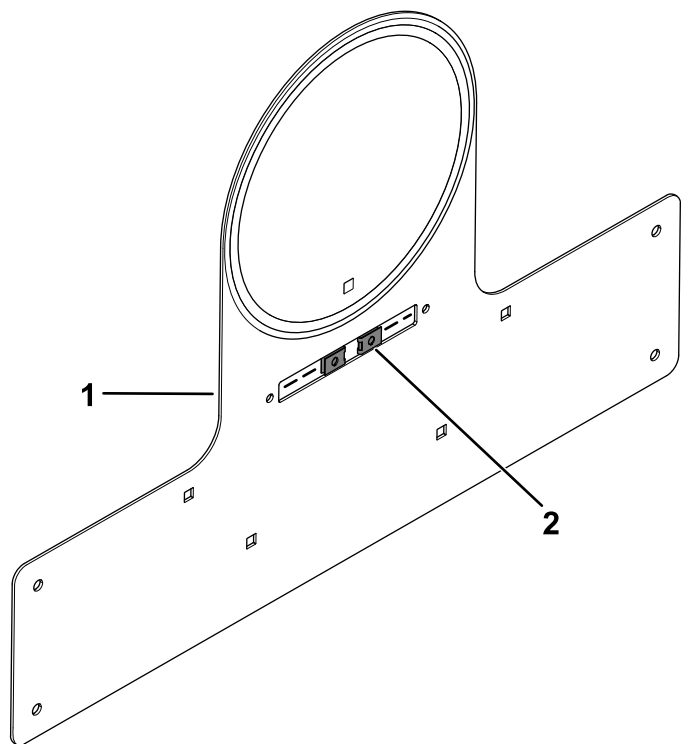


Figura 26

g304256

1. Suport placă de viteză 2. Piuliă de viteză

7. Fixai suportul plăcii de viteză pe suportul de marcator folosind 5 uruburi de fixare ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ ") i 5 contrapiuli ($\frac{1}{4}$ ") aa cum se arată în Figura 27.

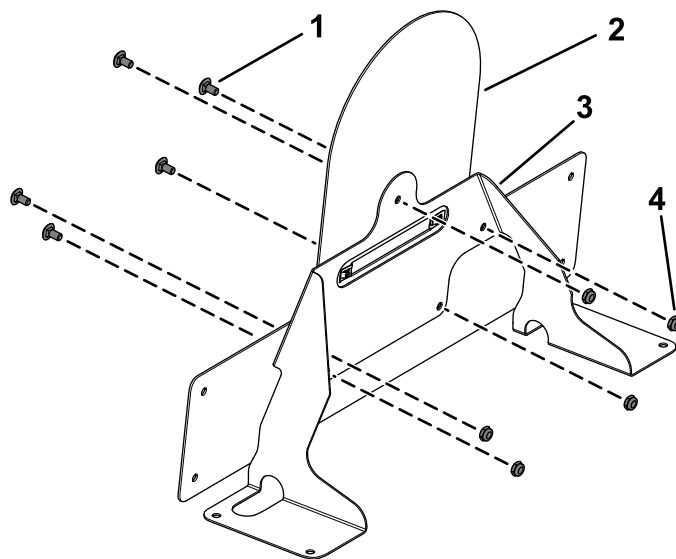


Figura 27

g304257

1. urub de fixare ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ ") 3. Suport marcator
2. Suport placă de viteză 4. Contrapiuliă ($\frac{1}{4}$ ")

8. Scoateți cele 7 dopuri de plastic prezentate în Figura 28 de pe capotă.

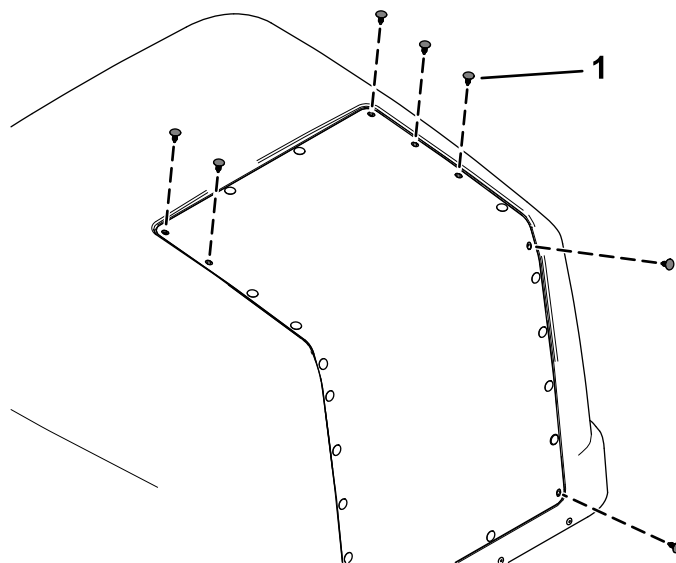


Figura 28

g304259

1. Dop de plastic

9. Ridicai capota (Figura 29).


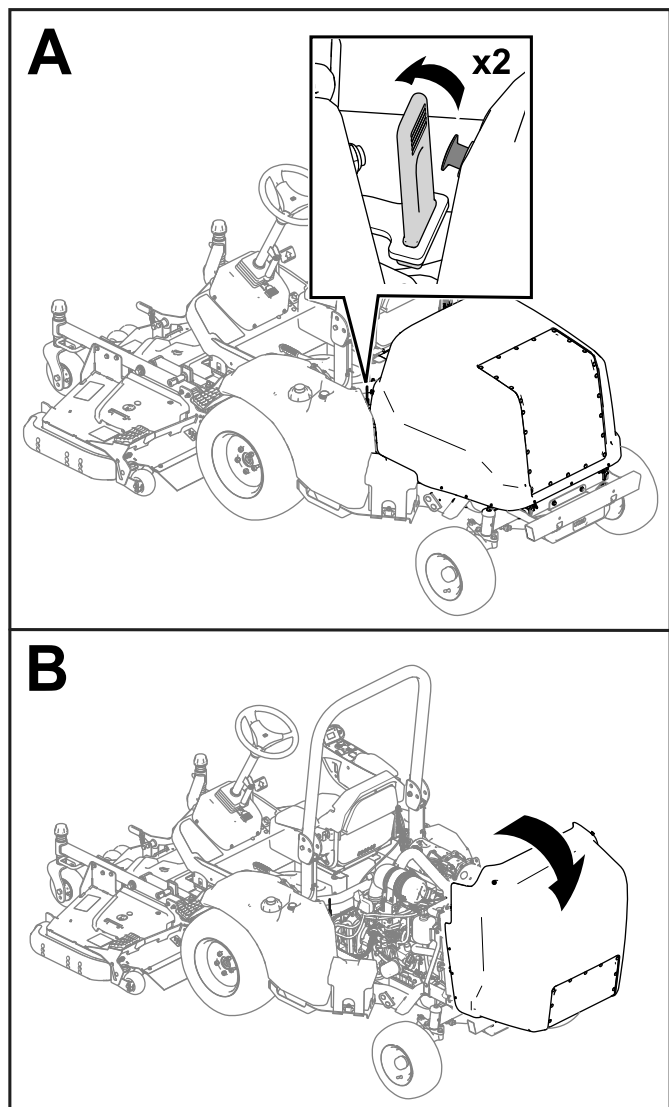


Figura 29

g285428

10. Fixai suportul asamblat al plăcii de viteză pe capotă folosind 4 uruburi cu guler ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "), 2 suporturi posterioare i 4 contrapiulie ($\frac{1}{4}$ ") aa cum se arată în Figura 30.

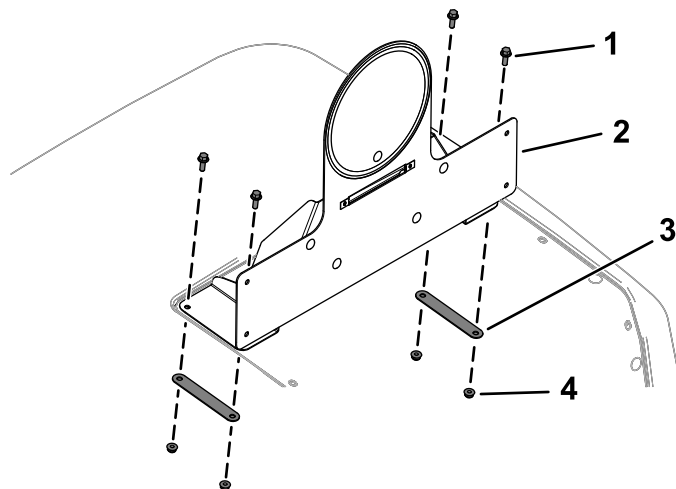


g304254

Figura 30

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. urub cu guler ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") | 3. Suport posterior |
| 2. Suport asamblat al plăcii de viteză | 4. Contrapiulie ($\frac{1}{4}$ ") |

11. Efectuai o gaură ($\frac{1}{2}$ ") prin sita capotei pentru dirijarea cablajului (Figura 31).

Important: Asigurai-vă că nu găurii nicio componentă a motorului, în special filtrul de particule diesel (DPF).

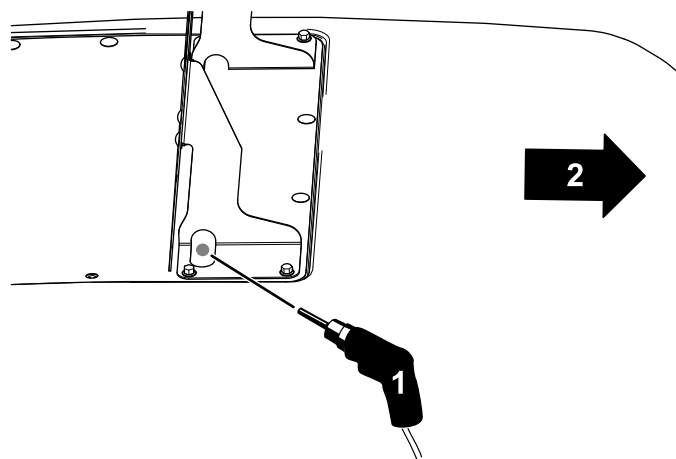

g304253

Figura 31

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Efectuai gaura de $\frac{1}{2}$ " aici. | 2. Partea frontală a mainii. |
|--|------------------------------|

12. Scoatei urubul i piulia de pe suportul conductei hidraulice (Figura 32).

Păstrai elementele de fixare.

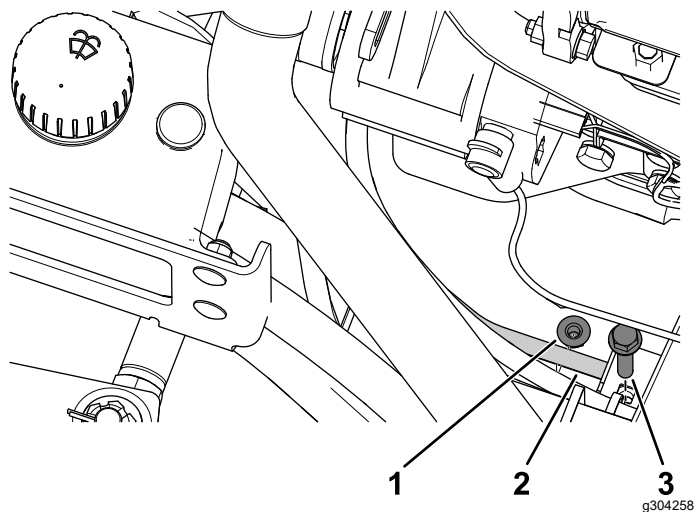


Figura 32

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Piuliță | 3. urub |
| 2. Suport conductă hidraulică | |

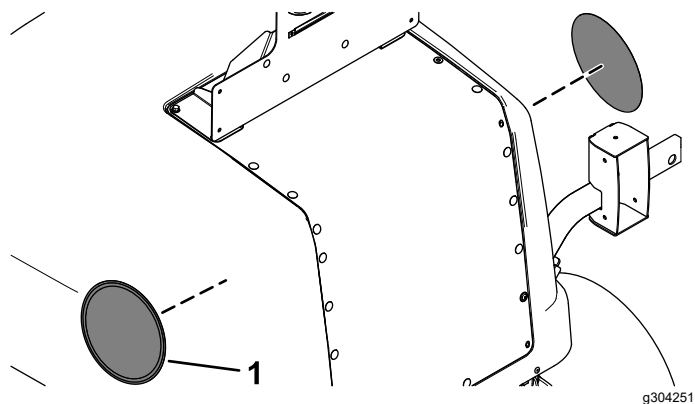


Figura 34

1. Autocolant viteză

13. Fixai claxonul pe suportul de montare a claxonului folosind urubul i piuliă (Figura 33) îndepărtate anterior.

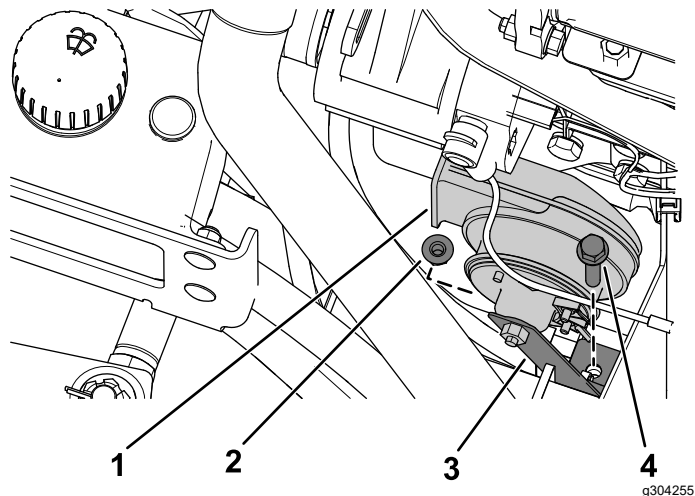


Figura 33

- | | |
|------------|-----------------------------|
| 1. Claxon | 3. Suport de montare claxon |
| 2. Piuliță | 4. urub |

14. Aplicai autocolantul de viteză adecvat pe fiecare parte a capotei (Figura 34).

Aplicai autocolante de 20 km/h pentru modelele 31900 i 31901

Aplicai autocolante de 24 km/h pentru modelele 31902 i 31903.

6

Dirijarea cablajului de lumină


Piese solicitate pentru această procedură:

1	Cablaj lumină
3	aibă plată
3	urub cu cap hexagonal ($\frac{1}{4} \times 1"$)
3	Clemă
3	Piuliă cu guler ($\frac{1}{4}"$)
2	Ansamblu de montare interior
2	Lumină spate
4	urub cu cap ciocan (#10 x $1\frac{1}{4}"$)
4	Piuliă cu guler (#10)
8	urub cu cap semirotund ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}"$)
1	Lumină placă
2	urub cu cap semirotund (#10 x $\frac{3}{4}"$)
8	Colier de cablu

Procedură

Consultai următoarele figuri i instrucțiuni pentru ghidarea cablajului de lumină.

1. Direcionezi conectorul de cablaj etichetat LUMINĂ FAĂ STÂNGA (P04) în partea stângă a unităii. Conectai cablajul la lumină ([Figura 35](#)).
2. Direcionezi conectorul cablajului etichetat LUMINĂ FAĂ DREAPTA (P05) în partea dreaptă a unităii. Conectai cablajul la lumină ([Figura 35](#)).
3. Direcionezi conectorul cablajului etichetat LUMINĂ SPATE STÂNGA (P01) în partea stângă spate a unităii ([Figura 35](#)).
4. Direcionezi conectorul cablajului etichetat LUMINĂ SPATE DREAPTA (P02) în partea dreaptă spate a unităii ([Figura 35](#)).

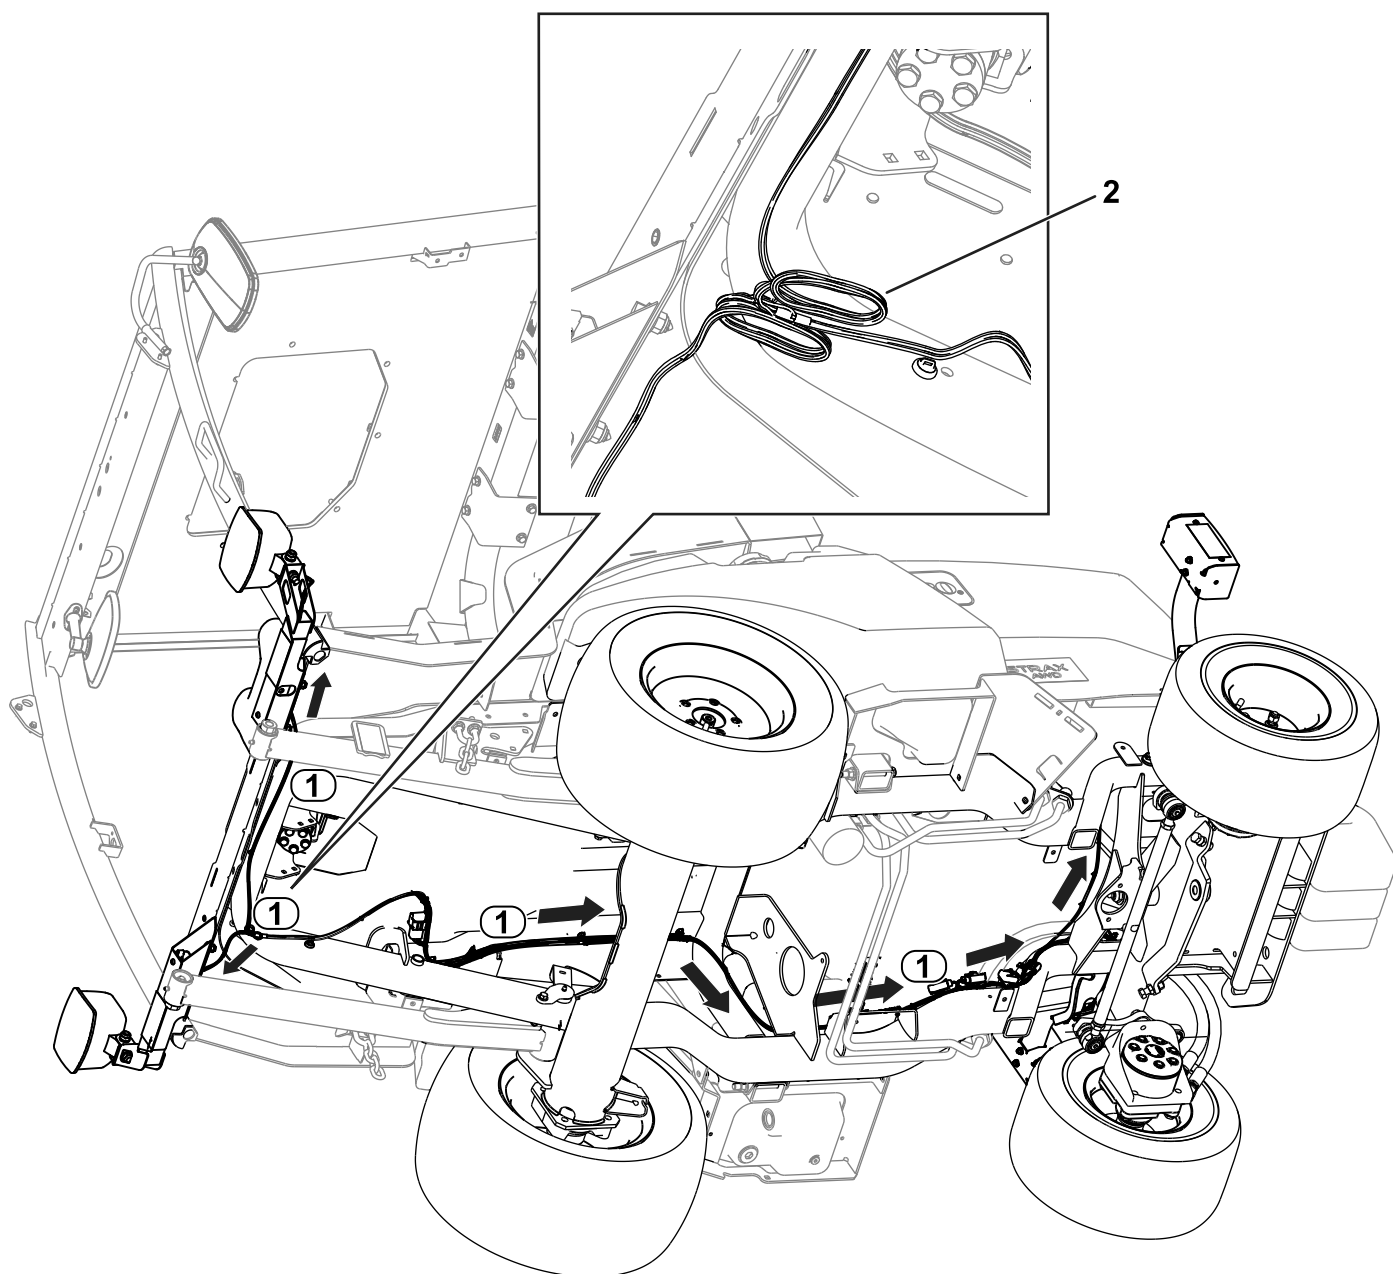

g555354

Figura 35

1. Dirijarea cablajului

2. Cablaj înmănuncheat (pentru maini fără cabină)

5. Fixai farurile spate la ansamblurile de montare interioară folosind 4 uruburi cu cap ciocan (#10 x 1¼") i 4 piulie cu guler (#10) aa cum se arată în [Figura 36](#).

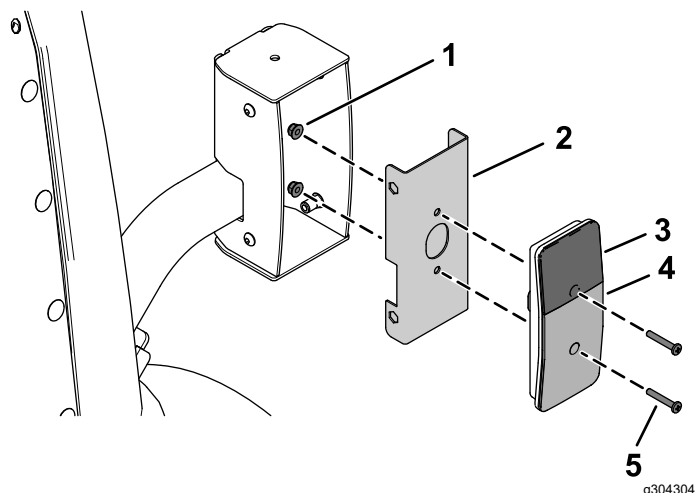


Figura 36

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Piuliță cu guler (#10) | 4. Lentilă roie |
| 2. Ansamblu de montare interior | 5. urub cu cap ciocan (#10 x 1¼") |
| 3. Lentilă portocalie | |

6. Conectai conectorul de cablaj etichetat LUMINĂ SPATE STÂNGA (P01) la lumina din spate ([Figura 35](#)).
7. Conectai conectorul de cablaj etichetat LUMINĂ SPATE DREAPTA (P02) la lumina din spate ([Figura 35](#)).

8. Fixai luminile din spate asamblate la carcasele de lumină spate folosind 8 uruburi cu cap semirotund (¼ x ¾") aa cum se arată în [Figura 37](#).

Asigurați-vă că instalați luminile din spate cu lentila galbenă în partea de sus ([Figura 36](#) i [Figura 37](#)).

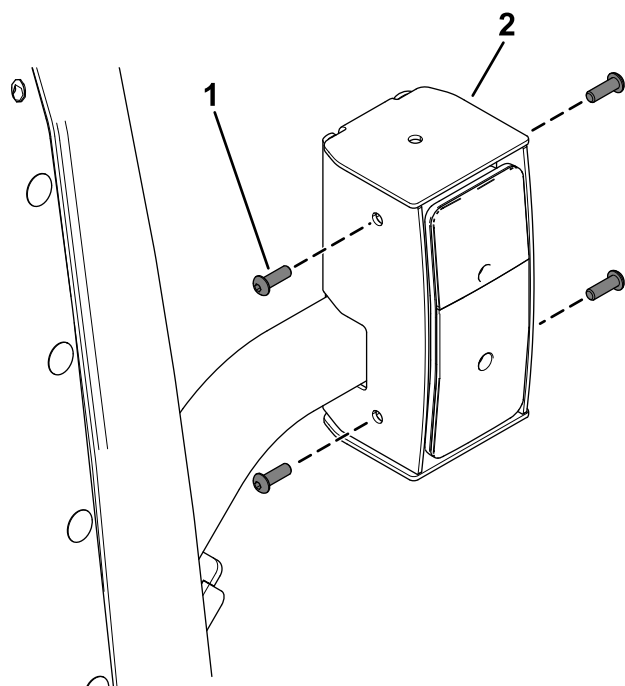


Figura 37

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. urub cu cap semirotund (¼ x ¾") | 2. Ansamblu lumină spate |
|------------------------------------|--------------------------|

9. Dirijai conectorul cablajului etichetat LUMINĂ PLĂCUĂ DE ÎNMATRICULARE (J01, J02) prin capotă i conectai-l la lumina plăcui de înmatriculare (Figura 38).

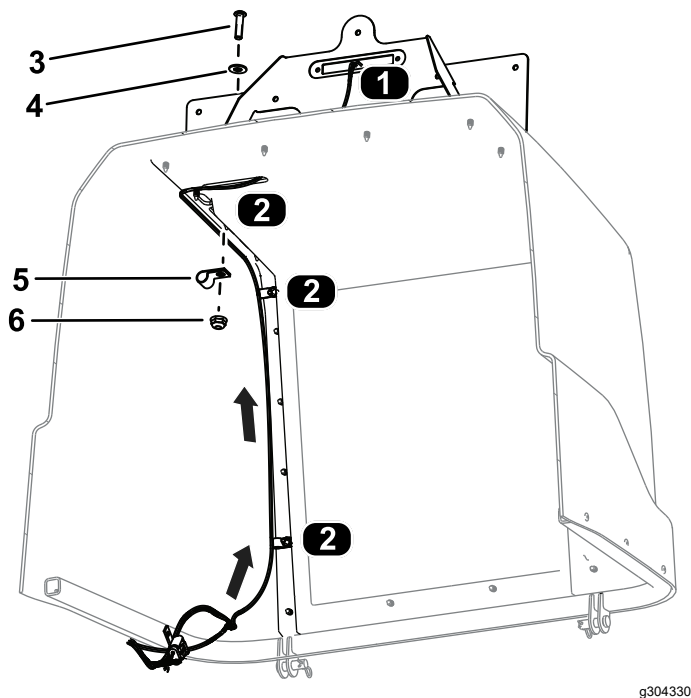


Figura 38

Vedere din partea de jos a capotei

- | | |
|--|--|
| 1. Conexiune cablaj – plăcuă de înmatriculare | 4. aibă plată |
| 2. Locaii de cleme | 5. Clemă |
| 3. urub cu cap hexagonal ($\frac{1}{4}$ x 1") | 6. Piuliă cu guler ($\frac{1}{4}$ " x 1") |

10. Fixai cablajul la capotă folosind 3 uruburi hexagonale ($\frac{1}{4}$ x 1"), 3 aibe plate, 3 cleme i 3 piulie cu guler ($\frac{1}{4}$ " aa cum se arată în Figura 38).

11. Conectai cablajul la lumina plăcui de înmatriculare (Figura 39).
12. Fixai lumina plăcui de înmatriculare la suportul asamblat pentru placa de viteză folosind cele 2 piulie de viteză instalate în Figura 26 i 2 uruburi cu cap semirotund ($\#10$ x $\frac{3}{4}$ ") aa cum se arată în Figura 39.

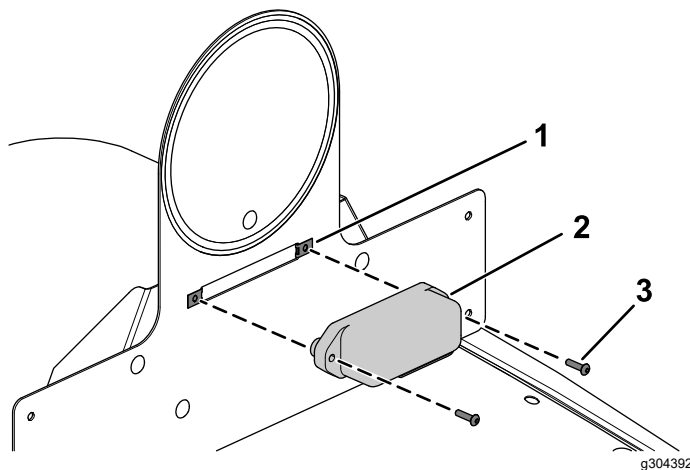


Figura 39

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Piuliă de viteză | 3. urub cu cap semirotund ($\#10$ x $\frac{3}{4}$ ") |
| 2. Lumină placă | |

13. **Pentru maini fără cabină:** înmănuncheai lungimea suplimentară de cablaj în zona de sub suportul transversal de lumină, aa cum se arată în Figura 35. Utilizai un colier de cablu pentru a fixa mănunchiul.

7


Dirijarea cablajului de comandă

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Cablaj de comandă
---	-------------------

Procedură

Consultai următoarele figuri i instrucțiuni pentru dirijarea cablajului de comandă.

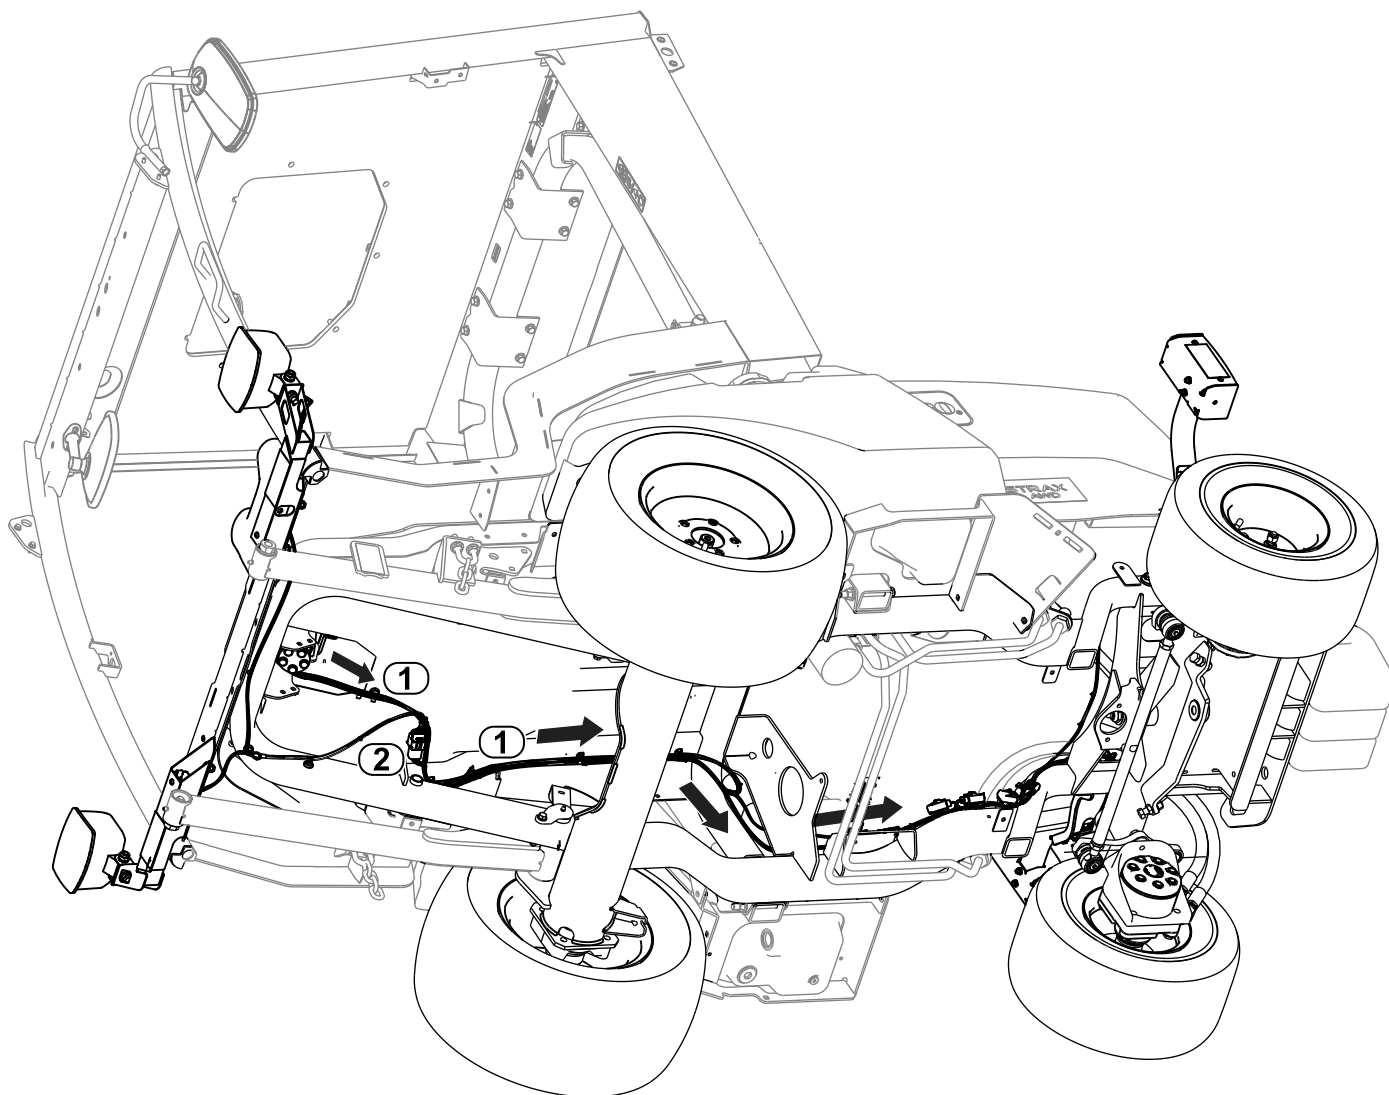

g304234

Figura 40

1. Dirijarea cablajului

2. Cablajul de comandă i conexiunea cablajului luminii

1. Dirijai cablajul prin deschiderea platformei i de-a lungul traseului cablajului luminii.
2. Conectai conectorul cablajului de comandă etichetat LA CABLAJ LTS DE DRUM (P06) la conectorul cablajului de lumină etichetat LA CABLAJUL PRINCIPAL (P03).
3. Conectai conectorul cablajului de comandă etichetat LA CABLAJUL DE ALIMENTARE (P05) la conectorul cablajului de alimentare etichetat CABLAJ DE COMANDĂ CAPSULĂ (P04).


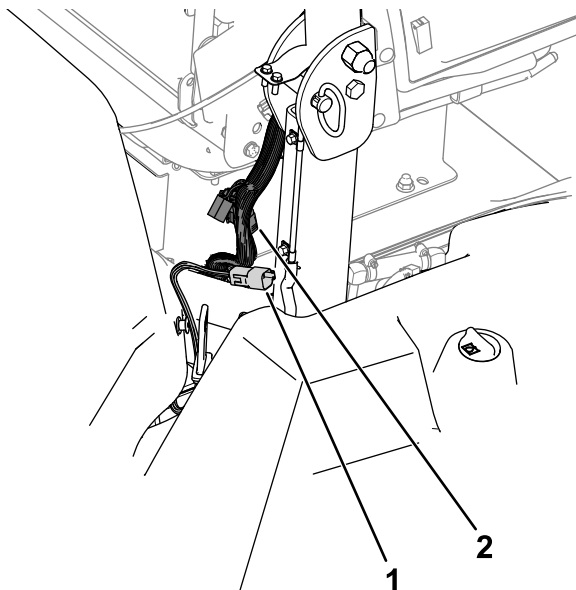


Figura 41

g304373

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. P05 (Conector cablaj de comandă) | 2. P04 (Conector maină - cablaj) |
|-------------------------------------|----------------------------------|

4. Conectai conectorii cablajului de comandă etichetai CLAXON (J01, J02) la claxon ([Figura 42](#)).

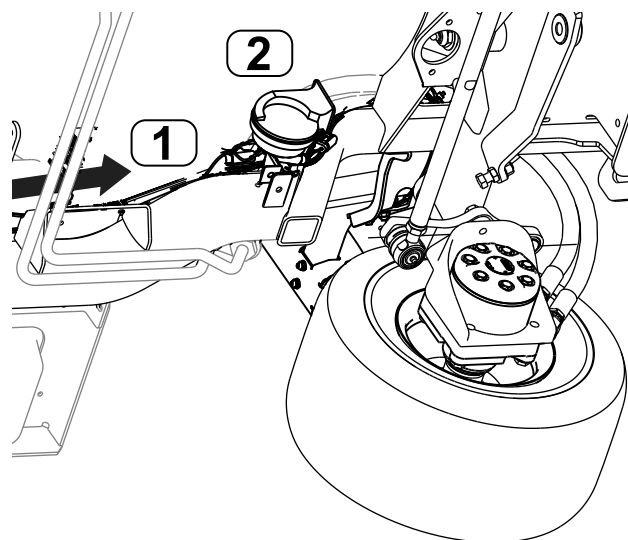

g304331

Figura 42

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Cablaj de sârmă | 2. Conexiune claxon |
|--------------------|---------------------|

8

Instalarea plăcii cu număr de serie


Doar pentru Germania

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Plăcuță cu numărul de serie
1	Bandă plăcuță cu număr de serie

Procedură

1. tanai numărul de serie în cadru.
Dimensiunea textului trebuie să fie de 7 mm sau mai mare.
2. tanai informaiile corespunzătoare pe plăcuța cu număr de serie.
3. tergei partea de jos a cadrului i a plăcii cu număr de serie folosind un erveel pe bază de alcool ([Figura 43](#)).

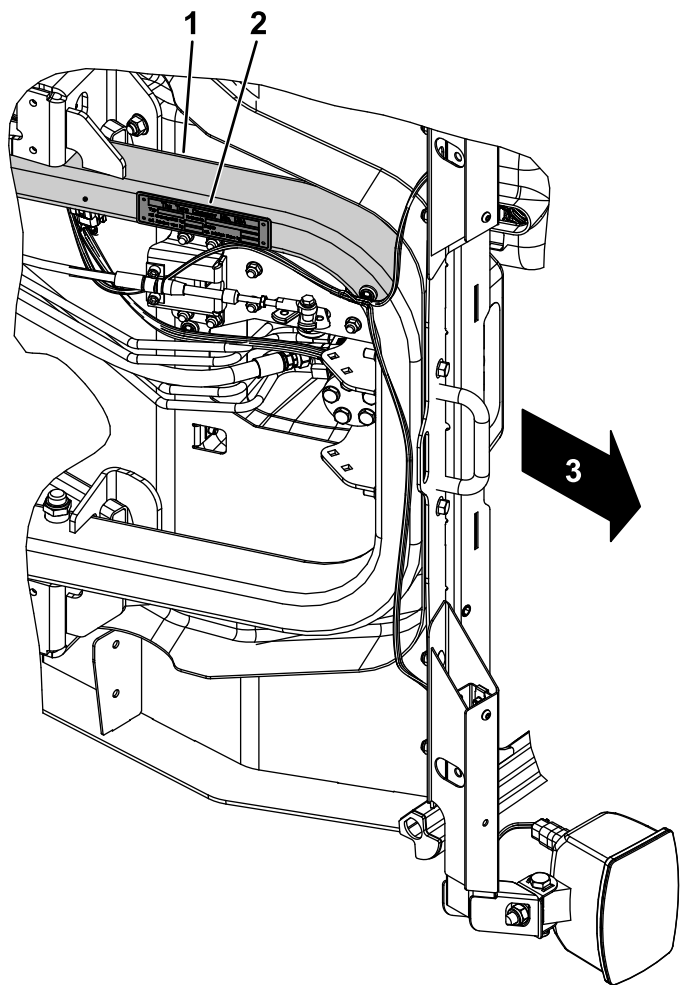

g304286

Figura 43

1. Curăai partea de jos a cadrului.
2. Plăcuță cu numărul de serie
3. Faa mainii

4. Aplicai banda pe plăcuța cu număr de serie.
5. Instalai plăcuța pe cadru ([Figura 44](#)).
Utilizai dimensiunile prezentate în [Figura 45](#).


9

Conectarea bateriei

Nu s-au solicitat piese

Procedură


Conectai bateria; consultați secțiunea de întreținere a sistemului electric din *Manualul operatorului*.

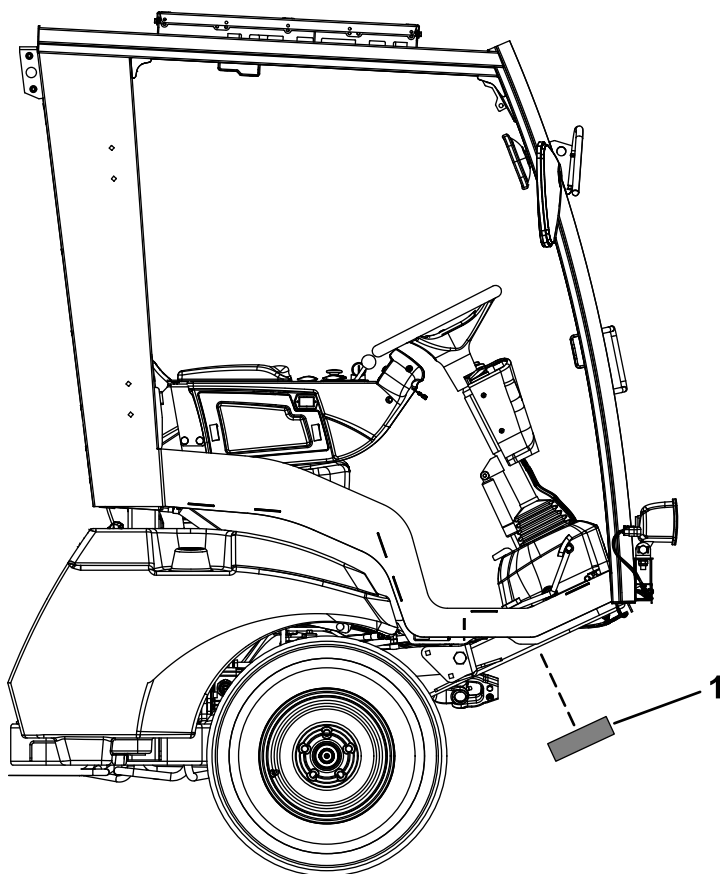

g304288

Figura 44

1. Plăcuță cu numărul de serie

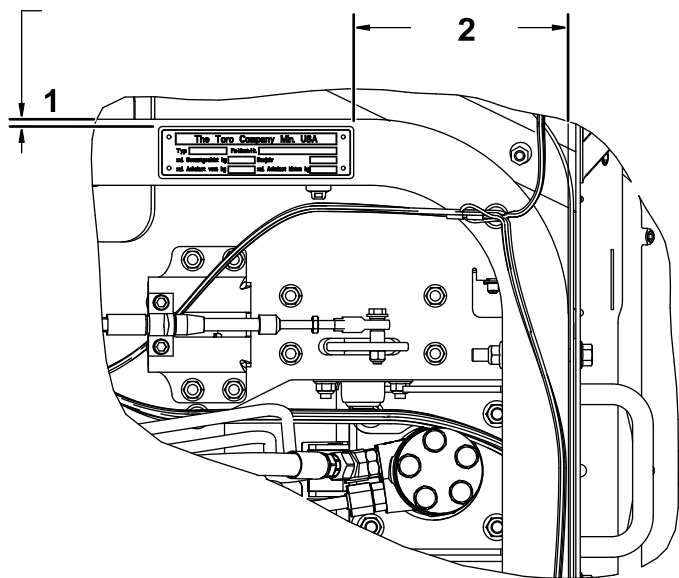

g304287

Figura 45

1. 2,5 - 8,1 mm

2. 162 - 168 mm

Mențiuni:

Mențiuni:



Count on it.