



Vägbelysningssats för EU

Traktorenheter i Groundsmaster® 3200- och 3300-serierna

Modellnr 31992

Monteringsanvisningar


Om du monterar den här satsen på en traktorenhet med endast vältskydd (d.v.s. om traktorenheten inte har någon hytt), måste du även montera strömkablagetsatsen (artikelnr 140-1559).

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

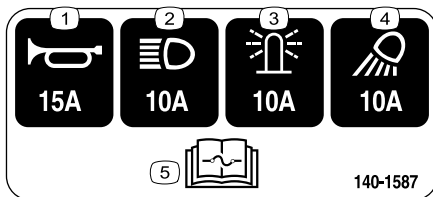

decal140-1587

140-1587

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Signalhorn – 15 A | 4. Arbetslampa – 10 A |
| 2. Strålkastare – 10 A | 5. Information om säkringar finns i <i>bruksanvisningen</i> . |
| 3. Varningslampa – 10 A | |

Montering

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Sänk ned klippenheten.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
5. Koppla loss batteriet, se avsnittet om elsystemets underhåll i *bruksanvisningen*.



2


Montera klämmorna, hastighetsmuttrarna och säkringsblocket

Delar som behövs till detta steg:

1	Kopplingsfäste
6	Klämma (¼ tum)
2	Hastighetsmutter
1	Säkring – monteringsplatta
4	Hastighetsmutter av U-typ
1	Säkringsblock
2	Skruv (nr 10 x ¾ tum)

Tillvägagångssätt

1. Montera de sex klämmorna och de två hastighetsmuttrarna på kopplingsfästet (Figur 1).

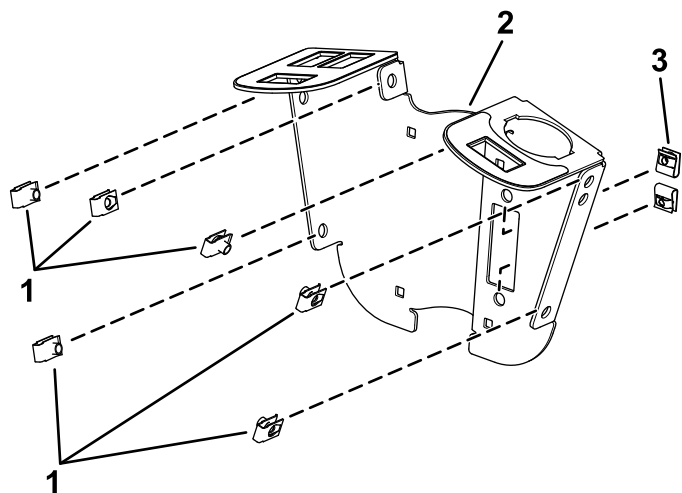


Figur 1

g319851

1. Klämma
2. Kopplingsfäste
3. Hastighetsmutter

2. Montera hastighetsmuttrarna av U-typ på säkringens monteringsplatta (Figur 2).

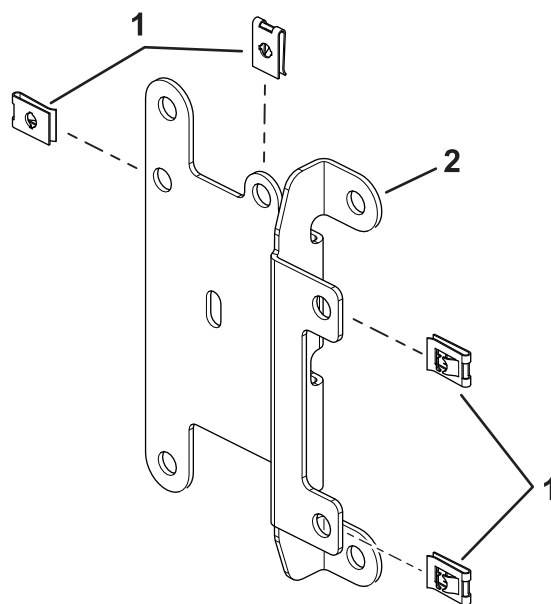


g304335

Figur 2

1. Hastighetsmuttrar av U-typ
2. Säkring – monteringsplatta

3. Montera kablagens säkringsblock på säkringens monteringsplatta med två skruvar (nr 10 x ¾ tum) enligt Figur 3.

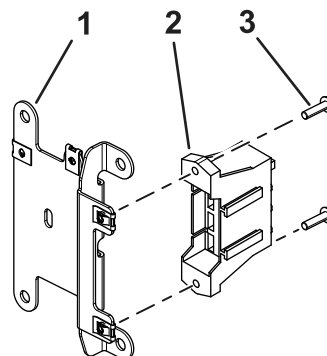

g304300

Figur 3

1. Säkring – monteringsplatta
2. Säkringsblock
3. Skruv (nr 10 x ¾ tum)

3


Montera kopplingsfästet

Delar som behövs till detta steg:

2	Monteringsfäste
4	Vagnsskruv ($\frac{1}{4}$ x 2 tum)
2	Låsmutter ($\frac{1}{4}$ tum)
2	Sexkantsskruv ($\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ tum)
2	Flänsmutter ($\frac{1}{4}$ tum)
1	Blinkers
1	Relä
1	Kablage
2	Kabelband
1	Säkringskåpa
2	Vingskruv
2	Tryckmutter
1	Dekal
2	Skruv (nr 10 x $\frac{3}{8}$ tum)
1	Flerfunktionsomkopplare
3	Håplugg
1	Vippomkopplare
1	Kontrollenhetens kåpa
6	Sexkantsskruv ($\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ tum)
2	Kopplingsklämma
2	Trycknit

Tillvägagångssätt

1. Montera kopplingsfästet löst runt styrkolonnen med hjälp av fyra vagnsskruvar ($\frac{1}{4}$ x 2 tum), två monteringsfästen, säkringens monteringsplatta och fyra låsmuttrar ($\frac{1}{4}$ tum) enligt [Figur 4](#).

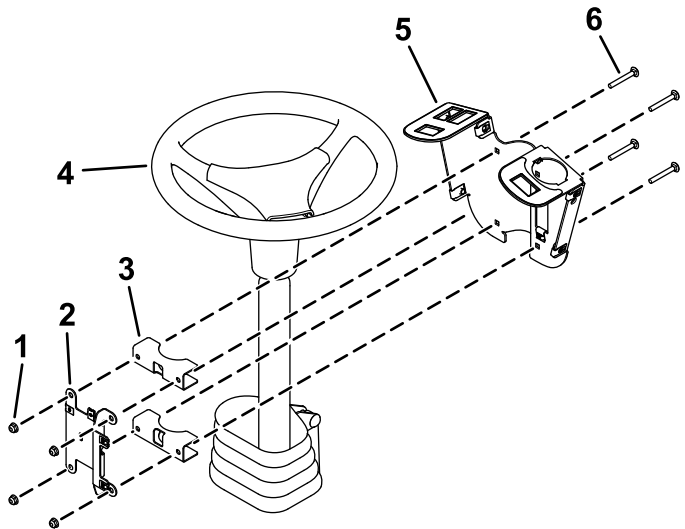


g319856

Figur 4

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Låsmuttrar ($\frac{1}{4}$ tum) | 4. Styrkolonn |
| 2. Säkring – monteringsplatta | 5. Kopplingsfäste |
| 3. Monteringsfästen | 6. Vagnsskruv ($\frac{1}{4}$ x 2 tum) |

2. Montera flerfunktionsomkopplaren på kopplingsfästet och fäst den med hjälp av kopplingsklämmorna under hålet för omkopplaren ([Figur 5](#)).

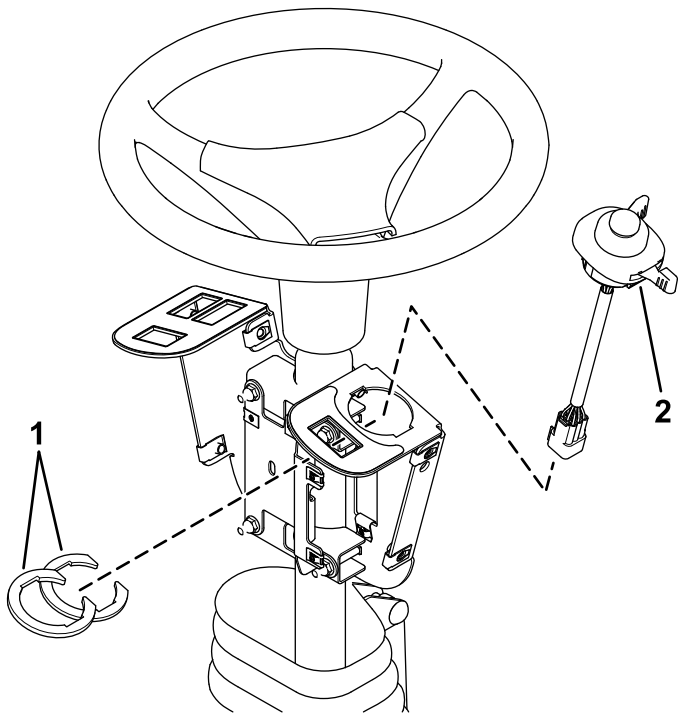


Figur 5

g319854

1. Kopplingsklämmor
2. Flerfunktionsomkopplare

3. Montera vippomkopplaren och hålpluggarna i kopplingsfästet ([Figur 6](#)).

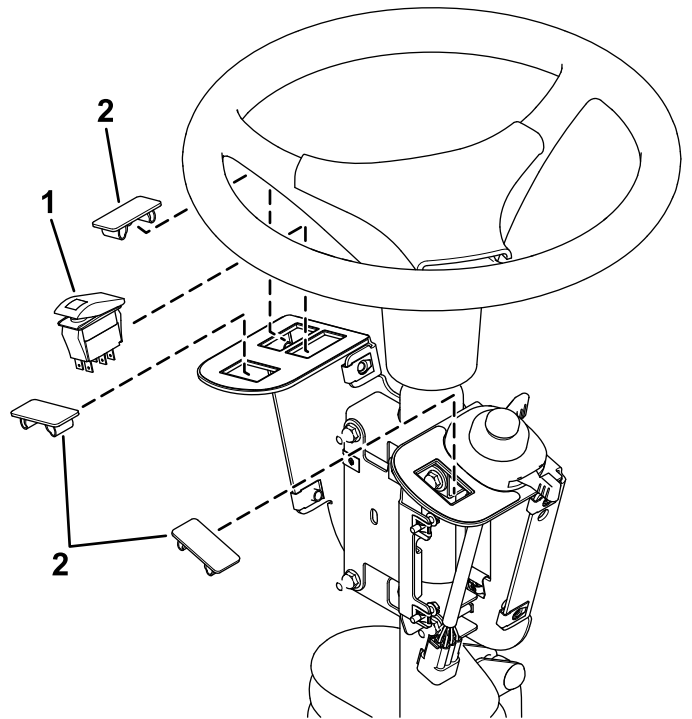


Figur 6

g319855

1. Vippomkopplare
2. Hålplugg

4. Montera blinkersen och reläet på säkringens monteringsplatta med två skruvar (nr 10 x $\frac{3}{8}$ tum) enligt [Figur 7](#).

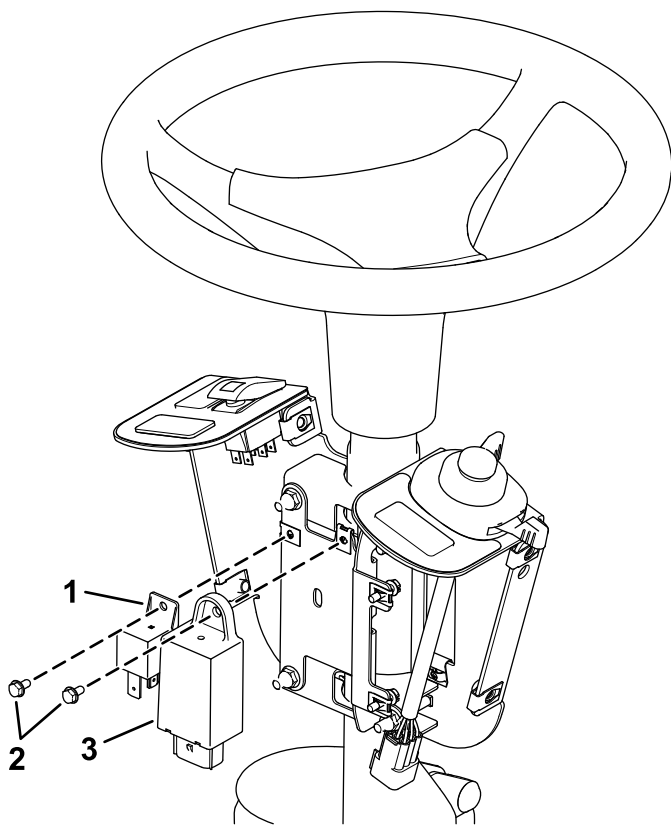


Figur 7

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Relä | 3. Blinker |
| 2. Skruv (nr 10 x $\frac{3}{8}$ tum) | |

g319853

5. Fäst blinkersen med ett kabelband (Figur 8).
6. Anslut kablaset till vippomkopplaren och flerfunktionsomkopplaren (Figur 8).

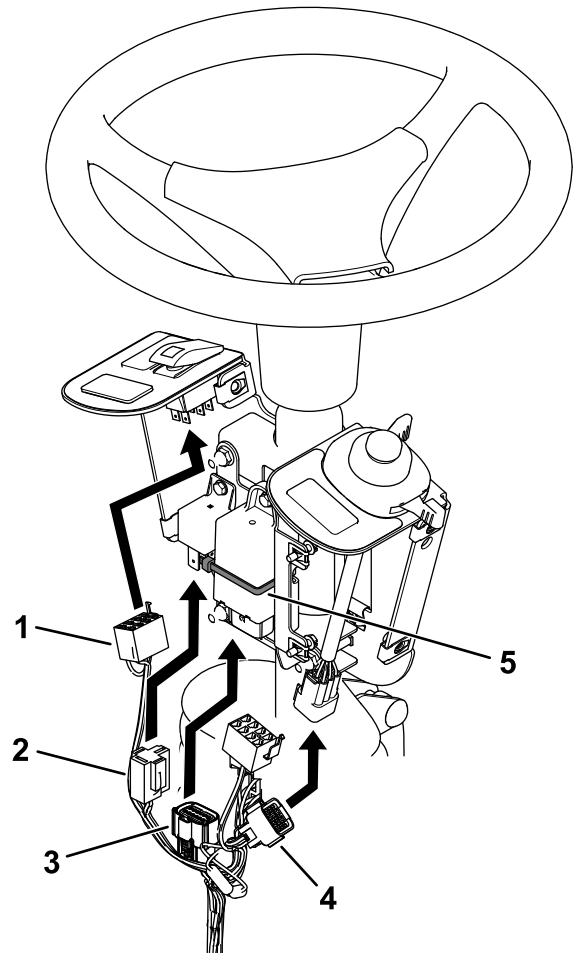


Figur 8

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Kontakt till vippomkopplare | 4. Omkopplarkontakt |
| 2. Reläkontakt | 5. Kabelband |
| 3. Blinkerskontakt | |

g319850

7. Anslut kablaset till reläet och blinkersen (Figur 8).
8. Lossa skruvarna runt styrkolonnens bas (Figur 9).


9. Hög upp basen och borra ett hål på 22 mm enligt [Figur 9](#).

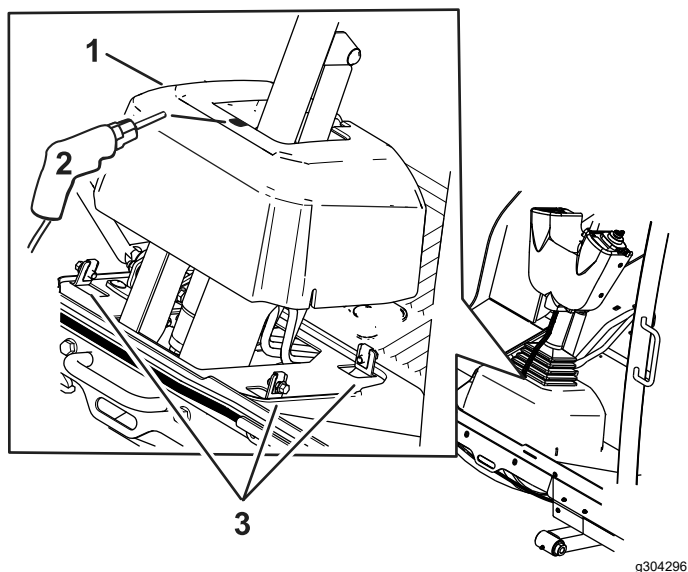

Figur 9

1. Styrkolonnens bas


10. Dra kablaget genom hålet du borrade i basen.
11. Låt kulkontakterna vara fränkopplade enligt [Figur 10](#).

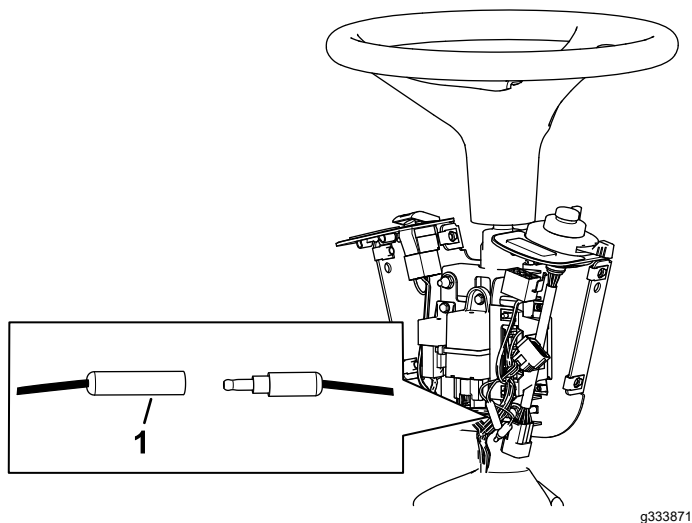

Figur 10

1. Låt kulkontakterna vara fränkopplade.

12. Fäst dekalen på säkringskåpan enligt [Figur 11](#).

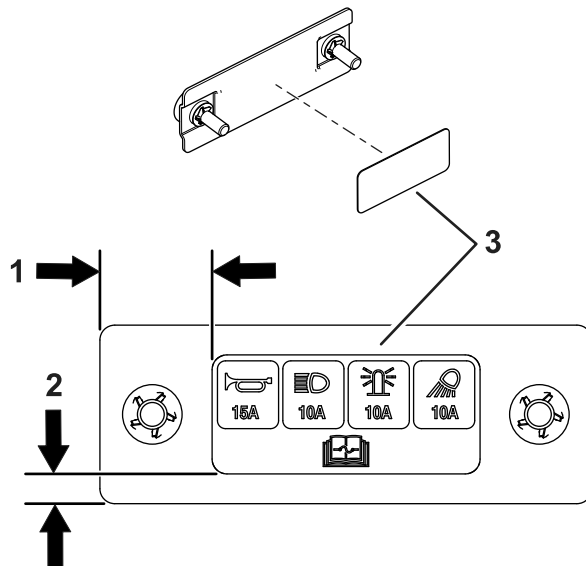

Figur 11


1. 25 mm

3. Dekal – insidan av säkringskåpan

2. 6 mm

13. Montera säkringskåpan på kopplingsfästet med två vingskruvar och två tryckmuttrar ([Figur 12](#)).

Obs: Kontrollera att tryckmuttrarna är monterade på insidan av säkringskåpan ([Figur 12](#)).

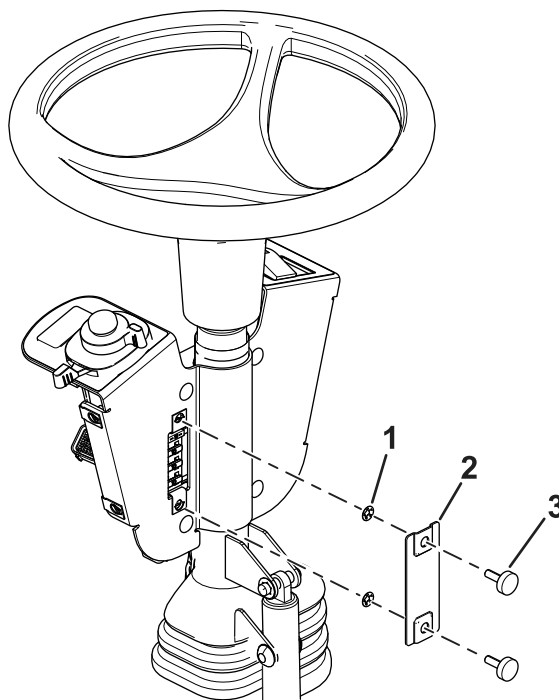


Figur 12

1. Tryckmutter
2. Säkringskåpa

3. Vingskruv

14. Justera kontrollenheten så att kopplingarna är åtkomliga.
15. Dra åt alla fästelement.
16. Montera kontrollådans kåpa på kopplingsfästet med två trycknit och sex sexkantsskruvar ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum) enligt [Figur 13](#).

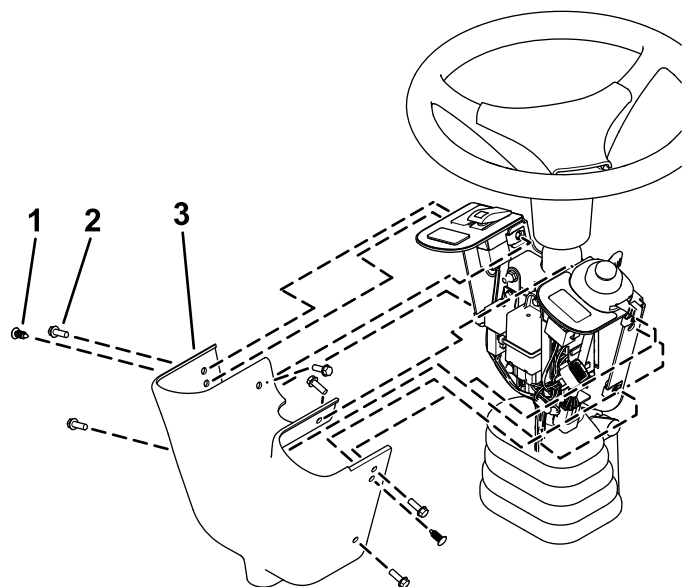

Figur 13

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Trycknit | 3. Kontrollenhetens kåpa |
| 2. Sexkantsskruv | |

4

Montera de främre komponenterna

Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster lampbas (för maskiner med hytt)
1	Höger lampbas (för maskiner med hytt)
1	Vänsterlampans monteringsfäste
1	Högerlampans monteringsfäste
1	Vänster lampenhet
1	Höger lampenhet
6	Skruv med runt huvud ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tum)
4	Vagnsskruv ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ tum) – för maskiner med hytt
4	Låsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) – för maskiner med hytt
1	Korsmontering för lampor (för maskiner utan hytt)


För maskiner med hytt

När du monterar lampornas monteringsfästen finns information om monteringsposition baserat på klippdäckets storlek och typ i nedanstående tabell.

Tabell – lampornas position

Modellnummer för klippenheter	Framlampor	Vänster baklampa	Höger baklampa
31970	Smal	Smal	Bred
31971	Smal	Smal	Smal
31972	Bred	Smal	Bred
31973	Smal	Smal	Smal
31974	Smal	Smal	Smal
31975	Smal	Smal	Smal

1. Fäst den vänstra och högra lampbasen på hyttramen med två vagnsskruvar ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ tum) och två låsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) på varje sida ([Figur 14](#)).

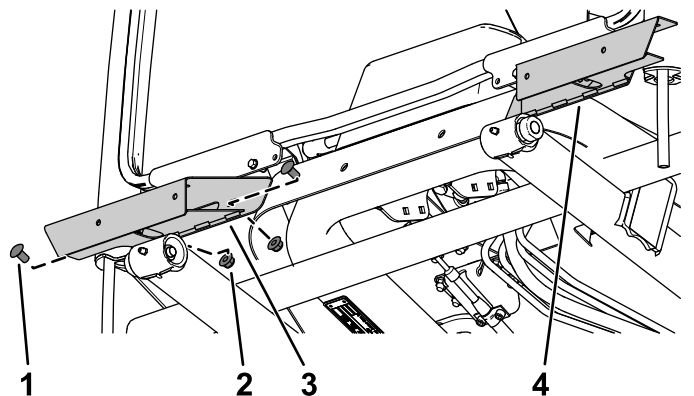


Figur 14

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Vagnsskruv ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ tum) | 3. Höger lampbas |
| 2. Låsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 4. Vänster lampbas |

2. Fäst vänster- och högerlampornas monteringsfästen på lampbaserna med tre skruvar med runt huvud ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tum) som förs in i hastighetsmuttrarna på varje sida ([Figur 15](#)).

Obs: Information om tillbörlig position för lamporna finns i [Tabell – lampornas position](#) ([sida 7](#)).

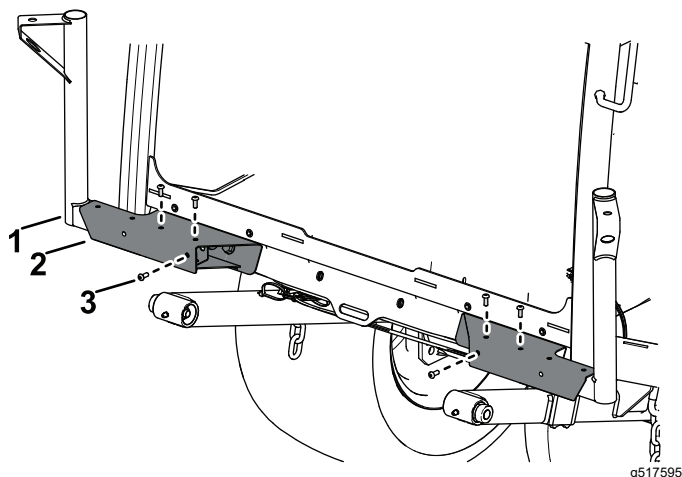


Figur 15

- | | |
|--------------|---|
| 1. Lampfäste | 3. Skruv med runt huvud ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tum) |
| 2. Lampbas | |

3. Fäst den vänstra och högra lampenheten på vänster- respektive högerlampans monteringsfäste med hjälp av lampenheternas sexkantsmuttrar ([Figur 16](#)).

Obs: Montera lamporna med halvljuset riktat mot maskinens ytterkant.

Titta på lampornas undersida för inriktning av hel- och halvljus.

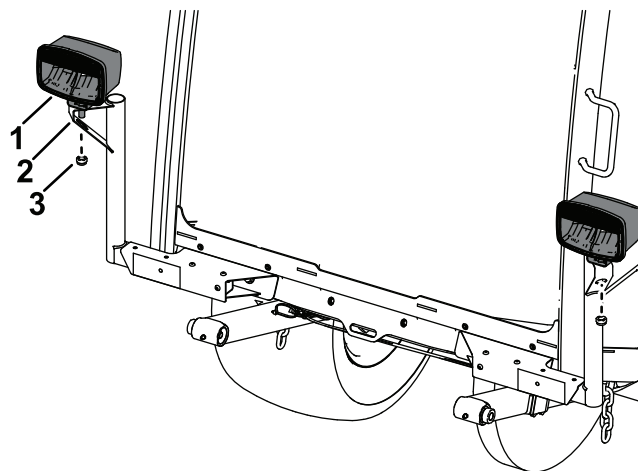


Figur 16

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Lampenhet | 3. Sexkantsmutter |
| 2. Lampans monteringsfäste | |

För maskiner utan hytt


1. Ta bort låsfästet från plattformen ([Figur 17](#)). Spara delarna.

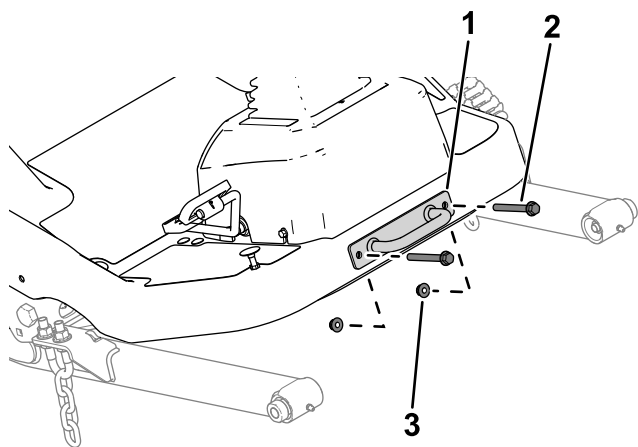

Figur 17

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. Låsfäste | 3. Mutter |
| 2. Bult | |

2. Fäst korsmonteringen för lampor på plattformen med hjälp av de skruvar, muttrar och det låsfäste du tog bort tidigare ([Figur 18](#)).

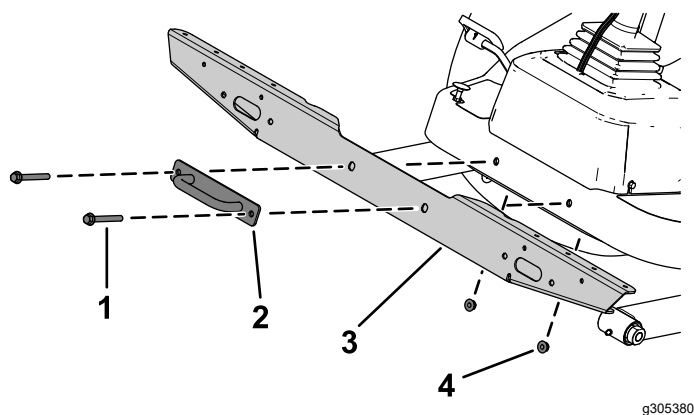


Figur 18

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| 1. Bult | 3. Korsmontering för lampor |
| 2. Låsfäste | 4. Mutter |

3. Fäst vänster- och högerlampornas monteringsfästen på korsmonteringen för lampor med tre skruvar med runt huvud ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tum) som förs in i hastighetsmuttrarna på varje sida (Figur 19).

Obs: Information om tillbörlig position för lamporna finns i [Tabell – lampornas position](#) (sida 7).

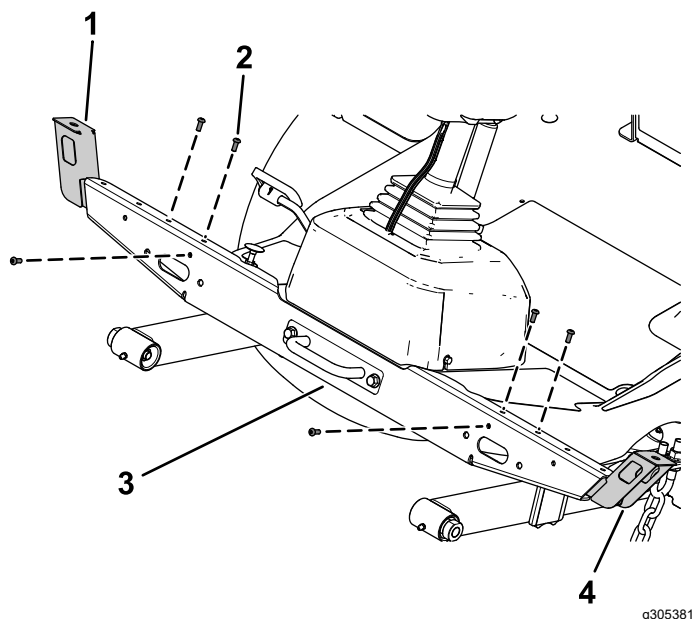


Figur 19

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Högerlampans monteringsfäste | 3. Korsmontering för lampor |
| 2. Skruv med runt huvud ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tum) | 4. Vänsterlampans monteringsfäste |

4. Fäst den vänstra och högra lampenheten på vänster- respektive högerlampans monteringsfäste med hjälp av lampenheternas låsbrickor och sexkantsmuttrar (Figur 20).

Obs: Montera lamporna med halvljuset riktat mot maskinens ytterkant.

Titta på lampornas undersida för inriktning av hel- och halvljus.

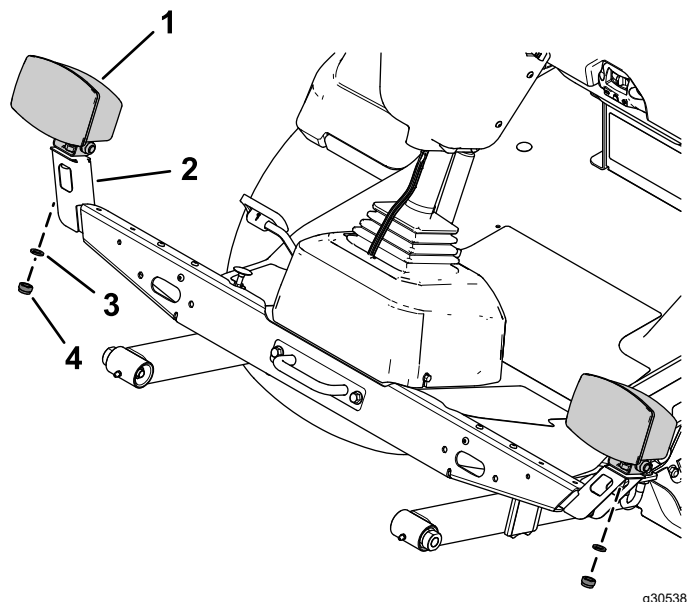

Figur 20

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Lampenhet | 3. Låsbricka |
| 2. Lampans monteringsfäste | 4. Sexkantsmutter |

5


Montera de bakre komponenterna

Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster fäste
1	Höger fäste
1	Kort fäste, vänster
1	Kort fäste, höger
4	Vagnskruv (5/16 x ¾ tum)
4	Flänsmutter (5/16 tum)
4	Vagnsskruv (¼ x ⅝ tum)
8	Låsmutter (¼ tum)
2	Inre montering
2	Baklampa
4	Skruv med koniskt huvud (nr 10 x 1 ¼ tum)
4	Flänsmutter (nr 10)
4	Sexkantsskruv (⅝ x 3 tum)
4	Låsmutter (⅝ tum)
1	Markeringsfäste
2	Bakre fäste
4	Flänsskruv (¼ x ¾ tum)
1	Fäste för hastighetsplatta
2	Hastighetsmutter
5	Vagnsskruv (¼ x ½ tum)
5	Låsmutter (1/4 tum)
1	Monteringsfäste för signalhorn
1	Signalhorn
3	Hastighetsdekal för 20 km/h
3	Hastighetsdekal för 24 km/h
1	Långt fäste, höger
1	Vänster lamphus
1	Höger lamphus

Tillvägagångssätt

1. Ta bort flänsskruven (⅝ x 2 ¾ tum) och flänsmuttern (⅝ tum) som fäster stötfångaren vid det bakre röret på ramen på varje sida av stötfångaren (Figur 21).

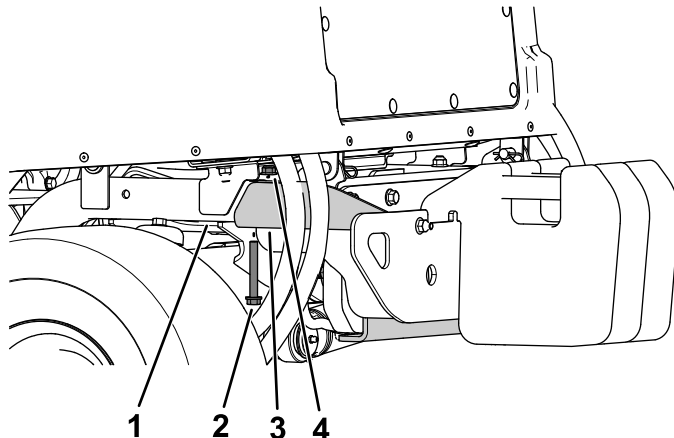


g303770

Figur 21

1. Bakre röret på ramen
2. Flänsskruv (⅝ x 2 ¾ tum)
3. Stötfångare
4. Flänsmutter (⅝ tum)

2. Fäst det vänstra och högra fästet på det bakre ramröret med två sexkantsskruvar (⅝ x 3 tum) och två låsmuttrar (⅝ tum) på varje sida (Figur 22).

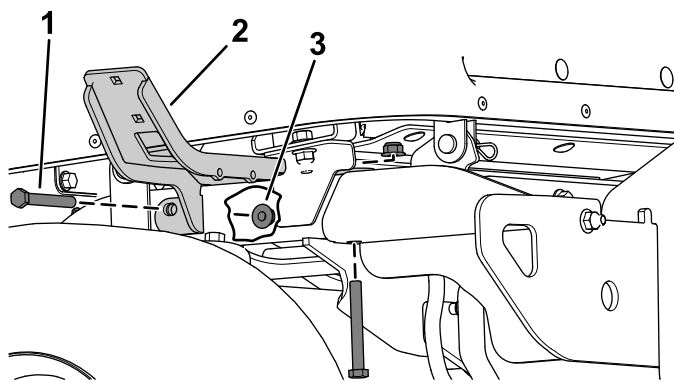


g304042

Figur 22

1. Sexkantsskruv (⅝ x 3 tum)
2. Vänster fäste
3. Låsmutter (⅝ tum)

3. Fäst det vänstra korta fästet och det högra korta eller långa fästet på vänster respektive höger fäste med fyra vagnsskruvar (5/16 x 3/4 tum) och fyra flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 23](#).


Obs: Information om tillbörlig position för lamporna finns i [Tabell – lampornas position \(sida 7\)](#).

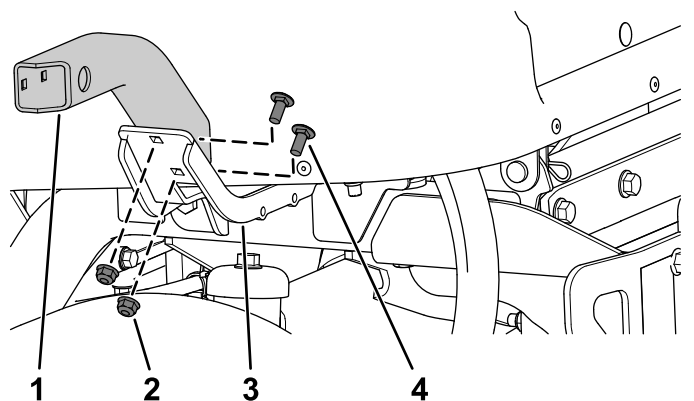

Figur 23

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Kort fäste, vänster | 3. Vänster fäste |
| 2. Flänsmutter (5/16 tum) | 4. Vagnsskruv (5/16 x 3/4 tum) |

4. Fäst det vänstra och högra lamphuset på det vänstra respektive högra korta fästet med fyra vagnsskruvar (1/4 x 5/8 tum) och fyra låsmutter (1/4 tum) enligt [Figur 24](#).

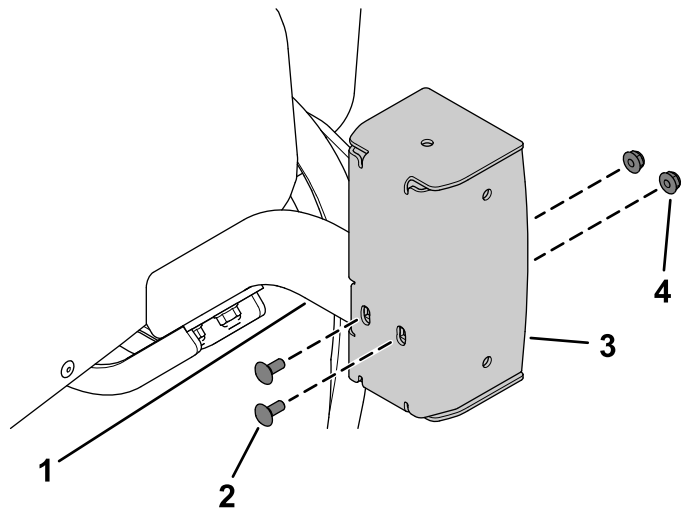


Figur 24

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Kort fäste, vänster | 3. Vänster lamphus |
| 2. Vagnsskruv (1/4 x 5/8 tum) | 4. Låsmutter (1/4 tum) |

5. Fäst tillbörlig hastighetsdekal på hastighetsplattans fäste ([Figur 25](#)).

Fäst 20 km/h-dekalen för modellerna 31900 och 31901.


Fäst 24 km/h-dekalen för modellerna 31902 och 31903.

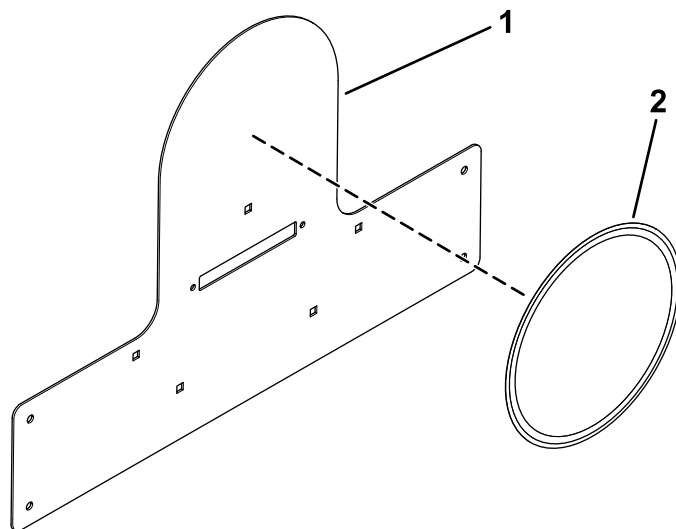

Figur 25

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Fäste för hastighetsplatta | 2. Hastighetsdekal |
|-------------------------------|--------------------|


6. Montera de två hastighetsmuttrarna på fästet för hastighetsplattan ([Figur 26](#)).

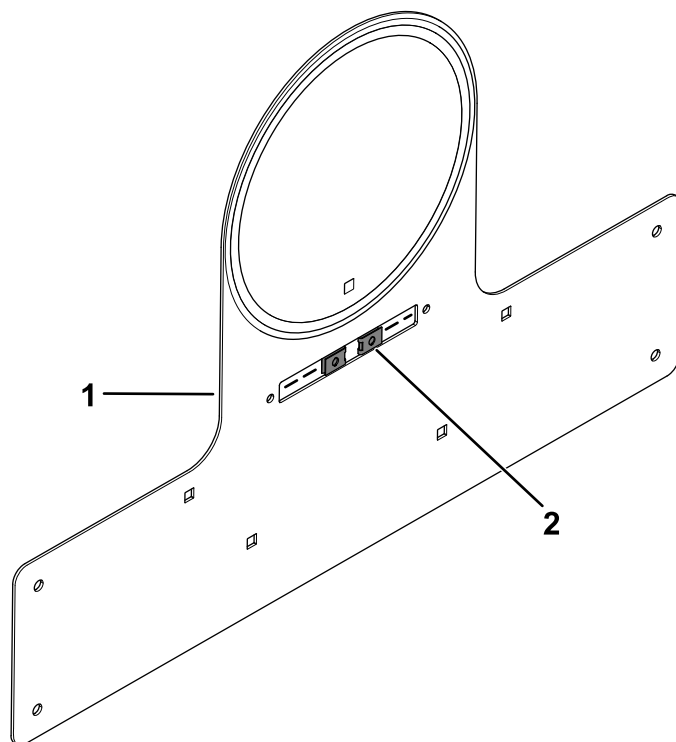

Figur 26

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Fäste för hastighetsplatta | 2. Hastighetsmutter |
|-------------------------------|---------------------|

7. Montera hastighetsplattans fäste på markeringsfästet med fem vagnsskruvar ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ tum) och fem låsmutter ($\frac{1}{4}$ tum) enligt **Figur 27**.

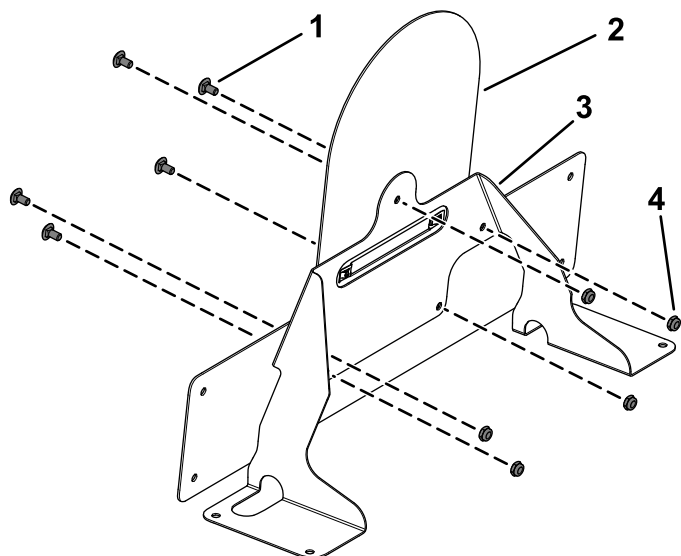


g304257

Figur 27

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Vagnsskruv ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ tum) | 3. Markeringsfäste |
| 2. Fäste för hastighetsplatta | 4. Låsmutter ($\frac{1}{4}$ tum) |

8. Ta bort de sju plastpluggarna i **Figur 28** från motorhuven.

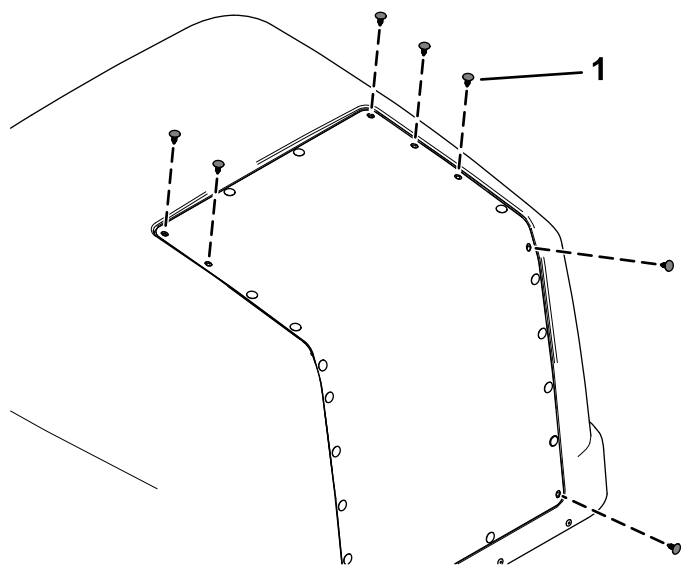


g304259

Figur 28

1. Plastplugg


9. Lyft motorhuven (**Figur 29**).

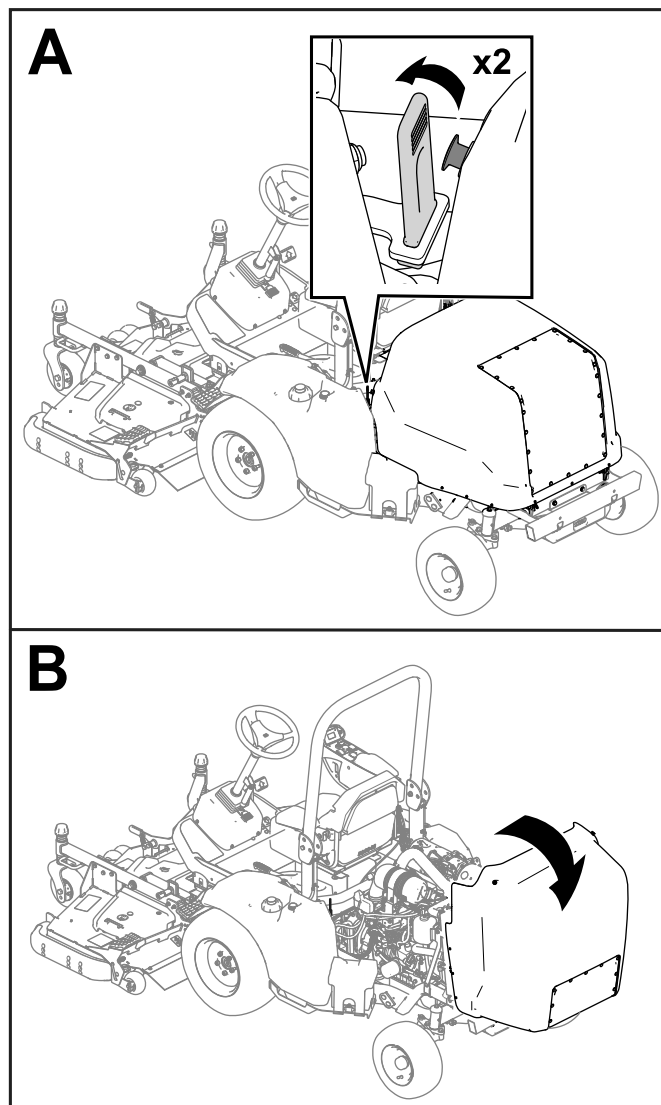

g285428

Figur 29

10. Fäst hastighetsplattans monterade fäste vid motorhuvens med fyra flänsskruvar ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum), två ryggfästen och fyra låsmuttrar ($\frac{1}{4}$ tum) enligt [Figur 30](#).

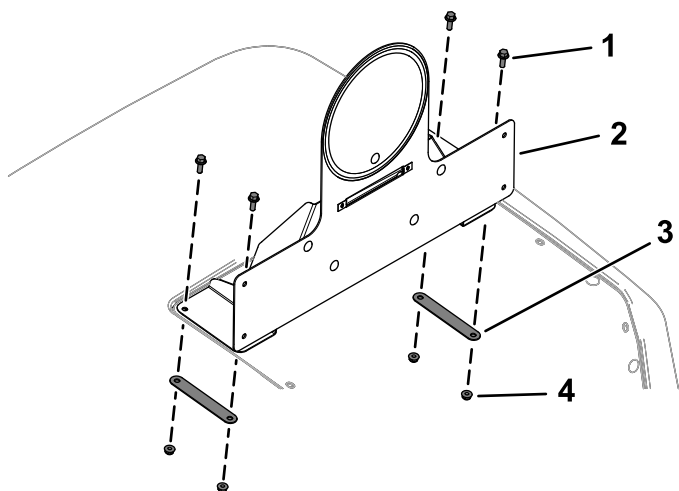


Figur 30

g304254

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Flänsskruv ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum) | 3. Bakre fäste |
| 2. Hastighetsplattans fäste, monterat | 4. Låsmutter ($\frac{1}{4}$ tum) |

11. Borra ett hål ($\frac{1}{2}$ tum) genom motorhuvens galler för dragning av kablaget ([Figur 31](#)).

Viktigt: Kontrollera att du inte borrar igenom några motorkomponenter, i synnerhet inte dieselpartikelfiltret (DPF).

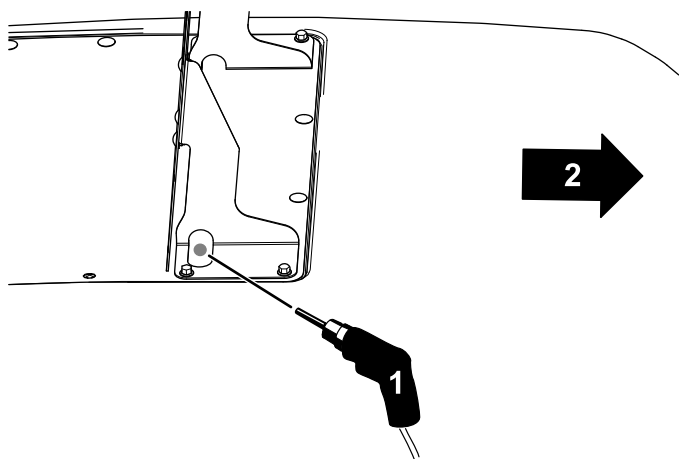


Figur 31

g304253

1. Borra ett hål på $\frac{1}{2}$ tum här. 2. Maskinens främre del

12. Ta bort skruven och muttern från hydraulleddningens fäste ([Figur 32](#)).

Spara fästelementen.

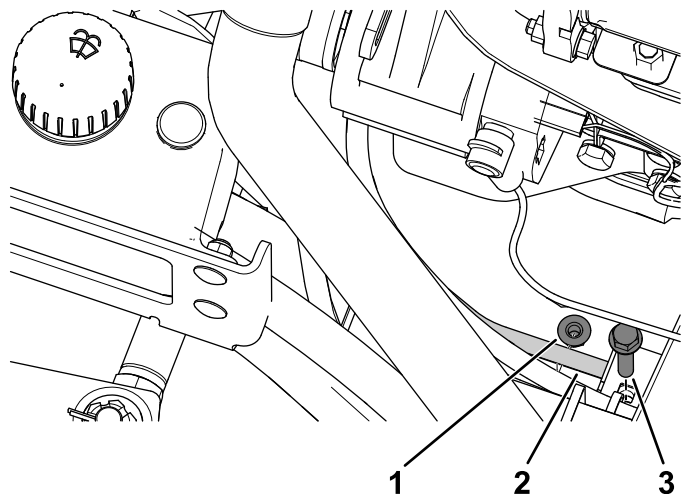


Figur 32

g304258

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. Mutter | 3. Bult |
| 2. Hydraulleddningens fäste | |

13. Fäst signalhornet vid monteringsfästet med den skruv och mutter som du tog bort tidigare ([Figur 33](#)).

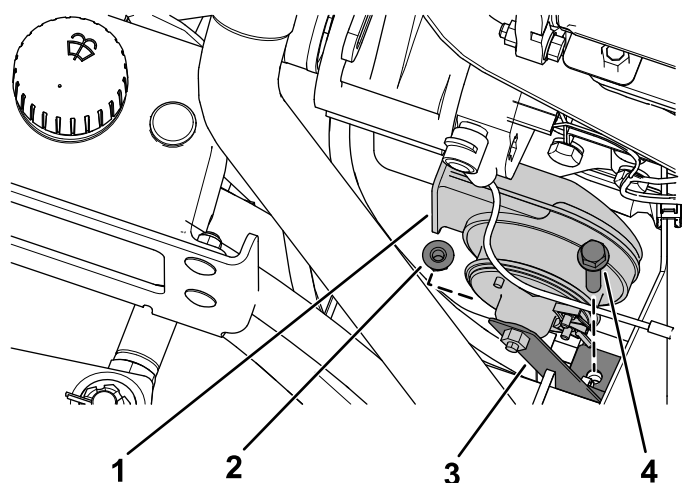

Figur 33


g304255

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| 1. Signalhorn | 3. Monteringsfäste för signalhorn |
| 2. Mutter | 4. Bult |

14. Fäst tillbörlig hastighetsdekal på vardera sidan av motorhuvens ([Figur 34](#)).

Fäst 20 km/h-dekaler för modellerna 31900 och 31901.

Fäst 24 km/h-dekaler för modellerna 31902 och 31903.

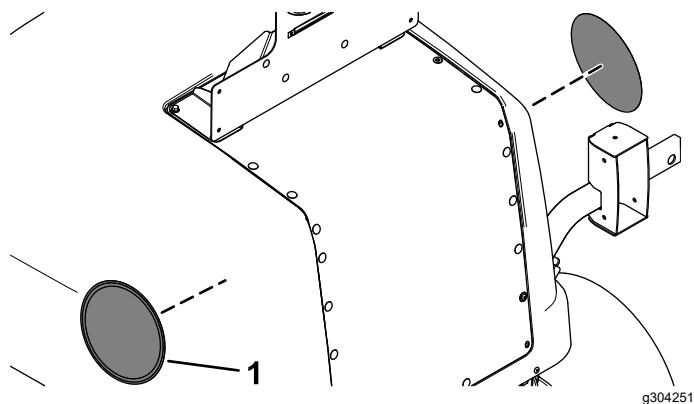

Figur 34

1. Hastighetsdekal

6

Dra lampkablaget


Delar som behövs till detta steg:

1	Lampkablage
3	Planbricka
3	Insexskruv ($\frac{1}{4}$ x 1 tum)
3	Klämma
3	Flänsmutter ($\frac{1}{4}$ tum)
2	Inre montering
2	Baklampa
4	Skruv med koniskt huvud (nr 10 x $1 \frac{1}{4}$ tum)
4	Flänsmutter (nr 10)
8	Skruv med runt huvud ($\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ tum)
1	Skyltbelysning
2	Skruv med runt huvud (nr 10 x $\frac{3}{4}$ tum)
8	Kabelband

Tillvägagångssätt

Ta hjälp av följande figurer och anvisningar vid dragning av lampkablaget.

1. Dra kablagekontakten som är märkt FRONT LIGHT LH (P04) till enhetens vänstra sida. Anslut kablaget till lampan ([Figur 35](#)).
2. Dra kablagekontakten som är märkt FRONT LIGHT RH (P05) till enhetens högra sida. Anslut kablaget till lampan ([Figur 35](#)).
3. Dra kablagekontakten som är märkt REAR LIGHT LH (P01) till enhetens bakre vänstra sida ([Figur 35](#)).
4. Dra kablagekontakten som är märkt REAR LIGHT RH (P02) till enhetens bakre högra sida ([Figur 35](#)).

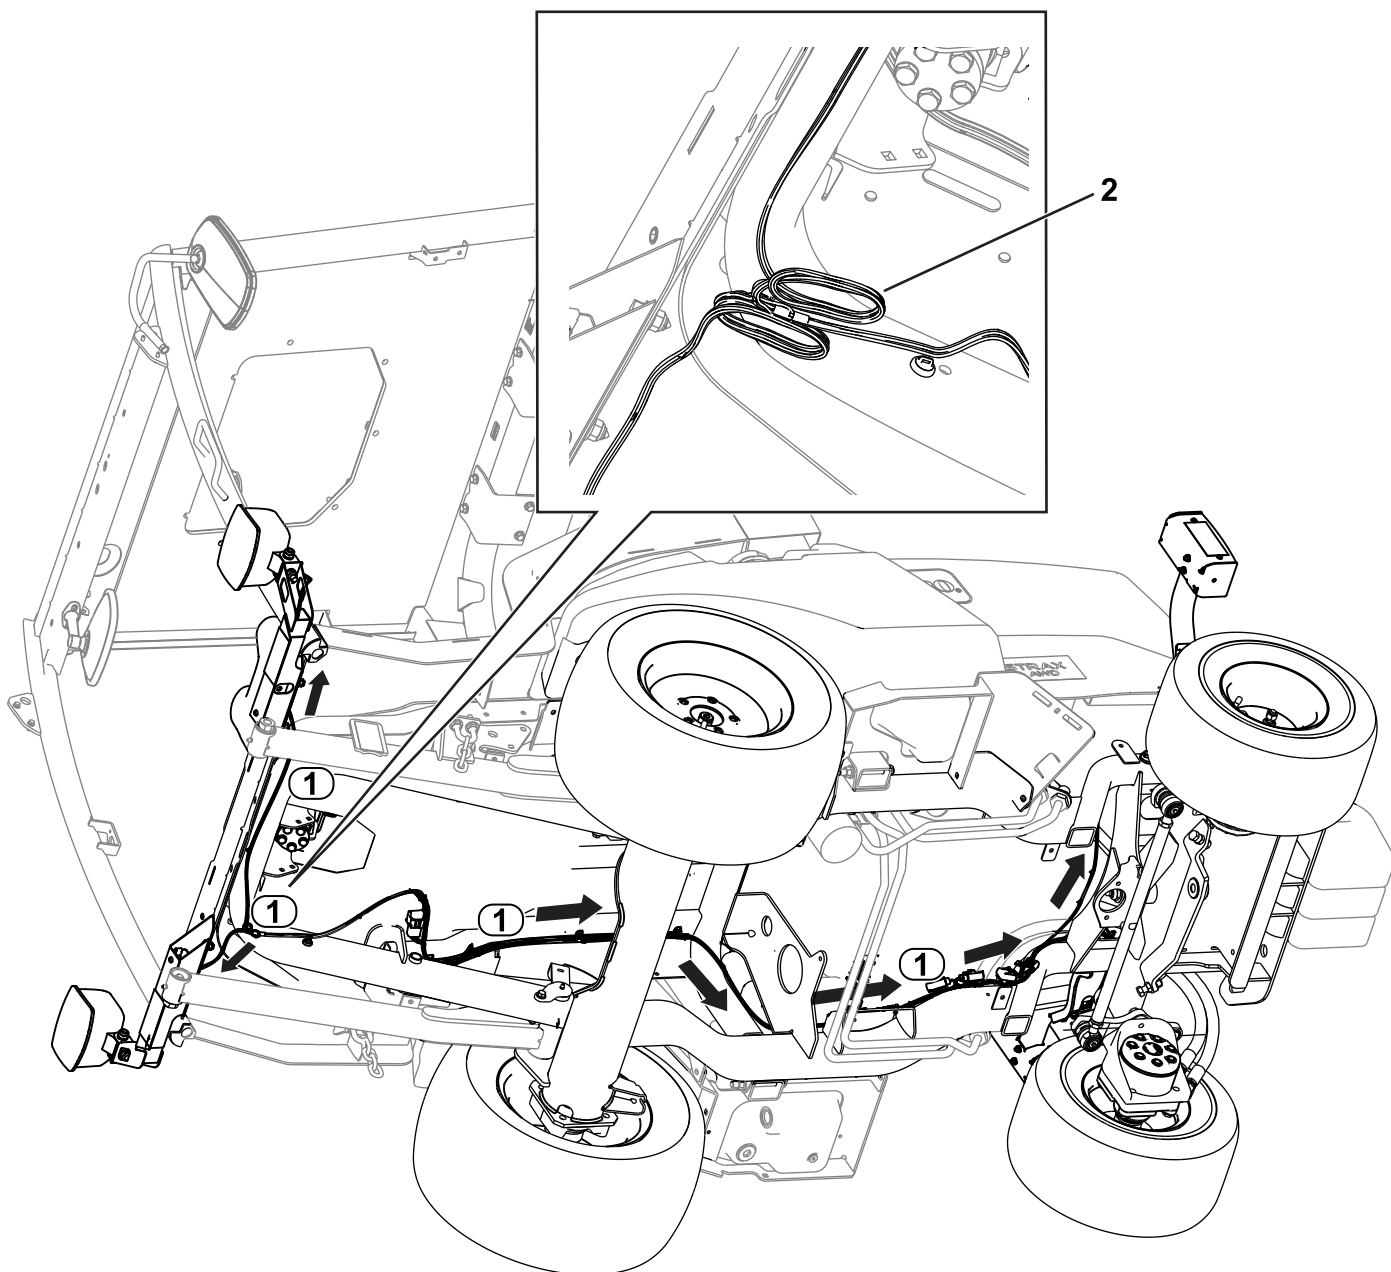


g555354

Figur 35

1. Dragning av kablage

2. Buntat kablage (för maskiner utan hytt)

5. Fäst baklamporna på de inre monteringarna med fyra skruvar med koniskt huvud (nr 10 x 1 ¼ tum) och fyra flänsmuttrar (nr 10) enligt [Figur 36](#).

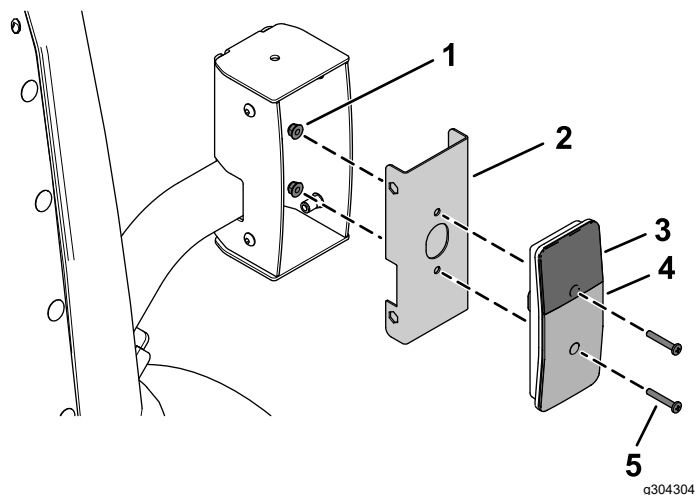


Figur 36

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Flänsmutter (nr 10) | 4. Rött lyktglas |
| 2. Inre montering | 5. Skruv med koniskt huvud (nr 10 x 1 ¼ tum) |
| 3. Gult lyktglas | |

-
6. Anslut kablagekontakten som är märkt REAR LIGHT LH (P01) till baklampan ([Figur 35](#)).
7. Anslut kablagekontakten som är märkt HÖGER BAKLJUS (P02) till baklampan ([Figur 35](#)).

8. Fäst de monterade baklamporna i baklampshusen med åtta skruvar med runt huvud (¼ x ¾ tum) enligt [Figur 37](#).


Kontrollera att du monterat baklamporna med det gula lyktglaset överst ([Figur 36](#) och [Figur 37](#)).

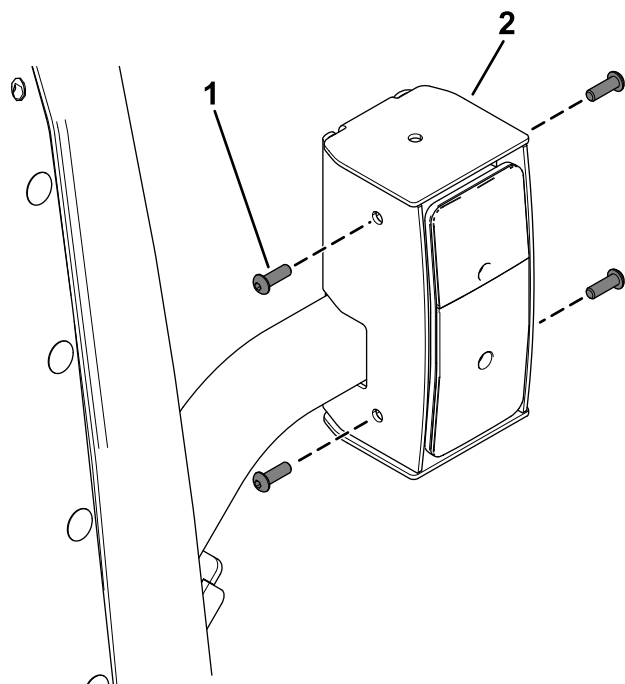

Figur 37

-
- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Skruv med runt huvud (¼ x ¾ tum) | 2. Baklampsmontering |
|-------------------------------------|----------------------|

9. Dra kablagekontakten som är märkt LICENSE LIGHT (J01, J02) genom motorhuven och anslut den till registreringsskyltens lampa (Figur 38).

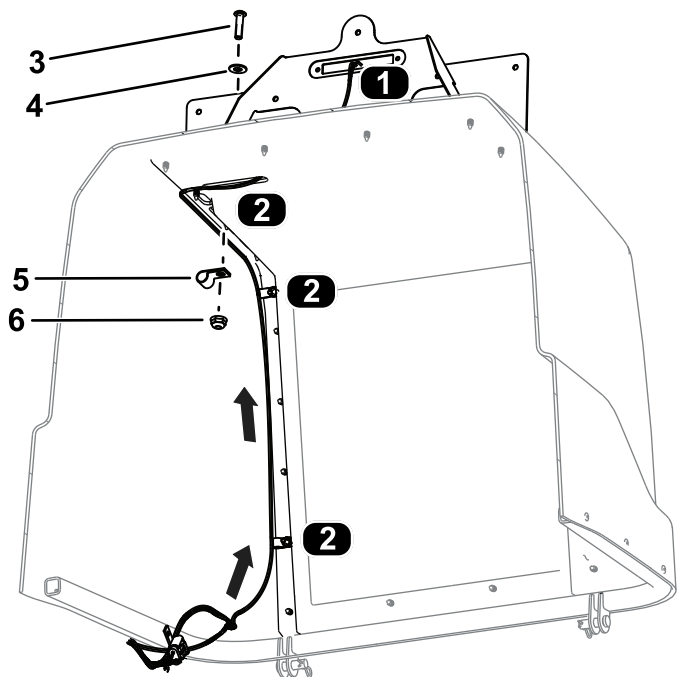


Figur 38

Sett från motorhuvens undersida

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Kabelanslutning – registreringsskylt | 4. Planbricka |
| 2. Plats för klämmor | 5. Klämma |
| 3. Insexskruv ($\frac{1}{4}$ x 1 tum) | 6. Flänsmutter ($\frac{1}{4}$ tum) |

10. Fäst kablaget vid motorhuven med tre insexskruvar ($\frac{1}{4}$ x 1 tum), tre planbrickor, tre klämmor och tre flänsmuttrar ($\frac{1}{4}$ tum) enligt Figur 38.

11. Anslut kablaget till registreringsskyltens lampa (Figur 39).
12. Fäst registreringsskyltens lampa vid hastighetsplattans monterade fäste med de två hastighetsmuttrarna som monterades i Figur 26 och två skruvar med runt huvud (nr 10 x $\frac{3}{4}$ tum) enligt Figur 39.

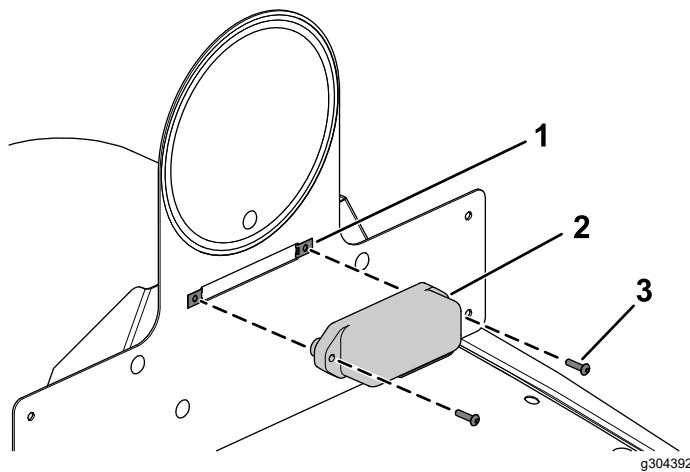

Figur 39

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Hastighetsmutter | 3. Skruv med runt huvud (nr 10 x $\frac{3}{4}$ tum) |
| 2. Skyltbelysning | |

13. **För maskiner utan hytt:** Bunta ihop den extra kablage längden till området under korsmonteringen enligt Figur 35. Använd ett kabelband för att fästa ihop bunten.

7


Dra kontrollenhetens kablage

Delar som behövs till detta steg:

1	Kontrollenhetens kablage
---	--------------------------

Tillvägagångssätt

Ta hjälp av följande figurer och anvisningar för dragning av kontrollenhetens kablage.

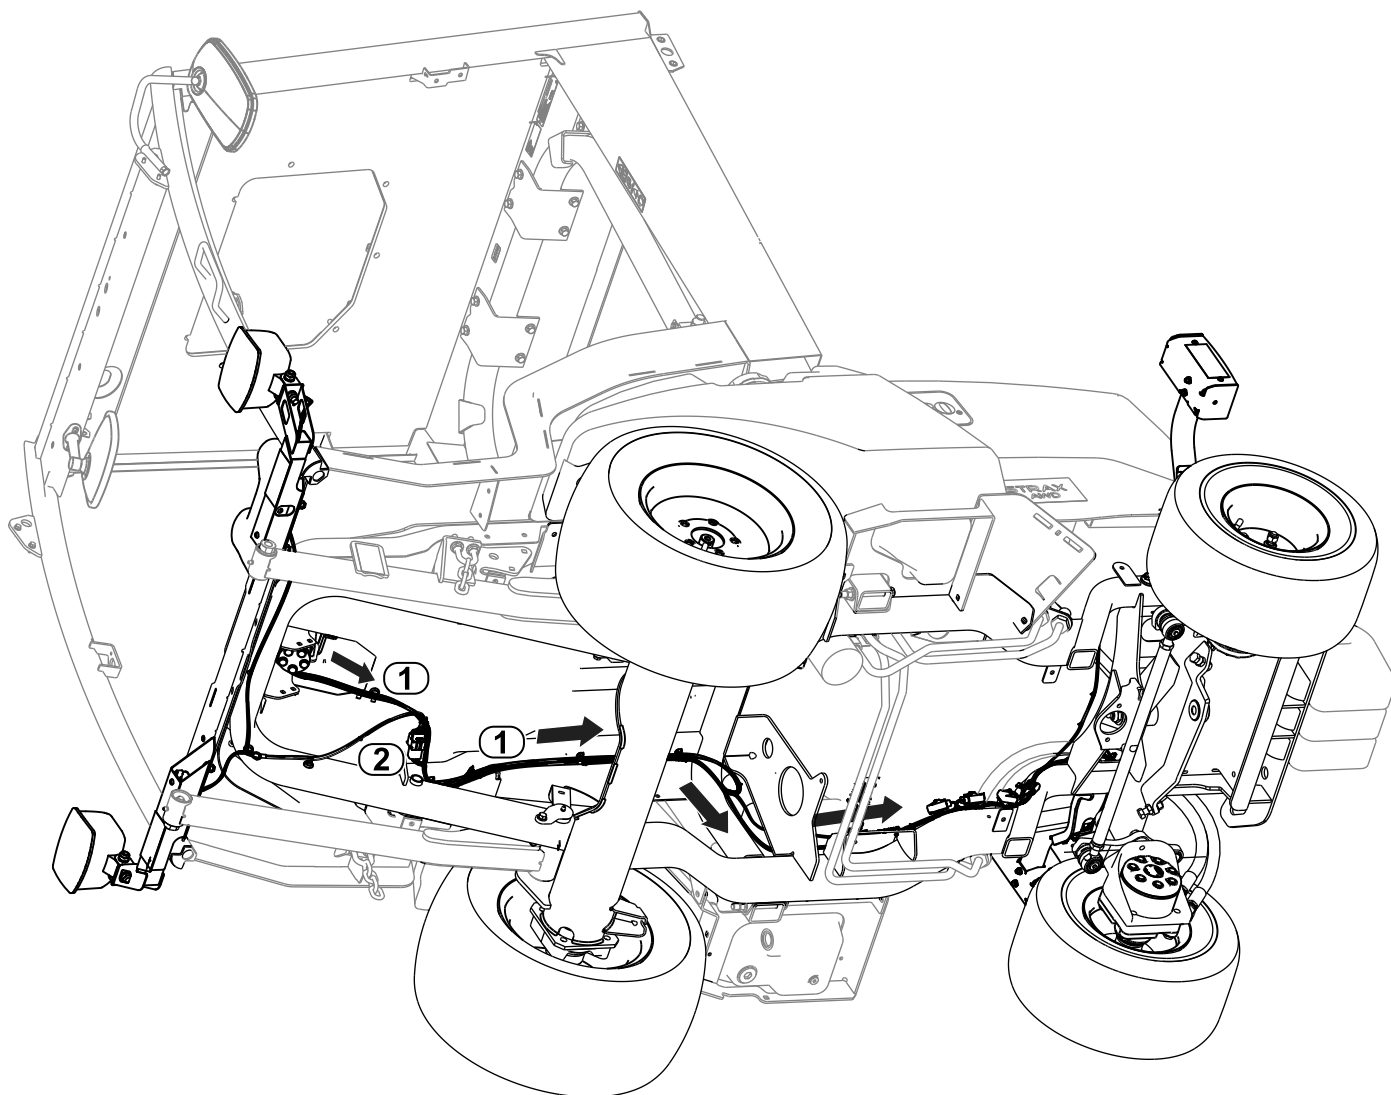


g304234

Figur 40

1. Dragning av kablage

2. Anslutning mellan kontrollenhetens kablage och lampkablage

1. Dra kablaget genom plattformsoppningen och längs med lampkablaget.
2. Anslut kontrollenhetens kablagekontakt som är märkt TO ROAD LTS HARNESS (P06) till den ljusa kablagekontakten som är märkt TO MAIN HARNESS (P03).
3. Anslut kontrollenhetens kablagekontakt som är märkt TO POWER HARNESS (P05) till strömkablagekontakten som är märkt POD CONTROL HARNESS (P04).

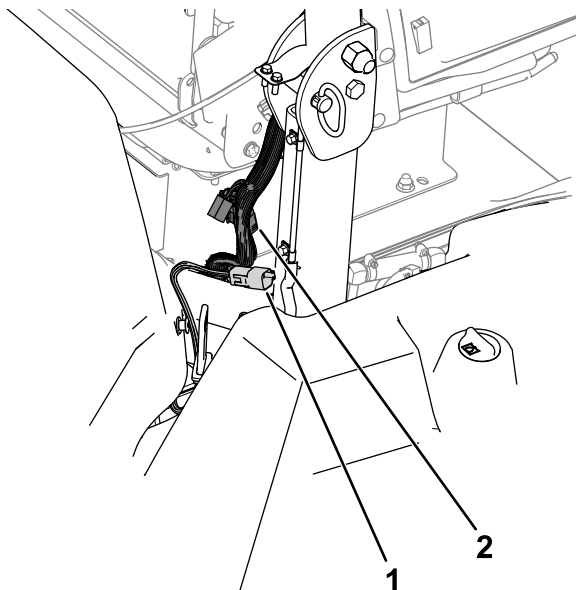


Figur 41

g304373

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. P05 (kontrollenhetens kablagekontakt) | 2. P04 (maskinens kablagekontakt) |
|--|-----------------------------------|

4. Anslut kontrollenhetens kablagekontakter som är märkta HORN (J01, J02) till signalhornet ([Figur 42](#)).

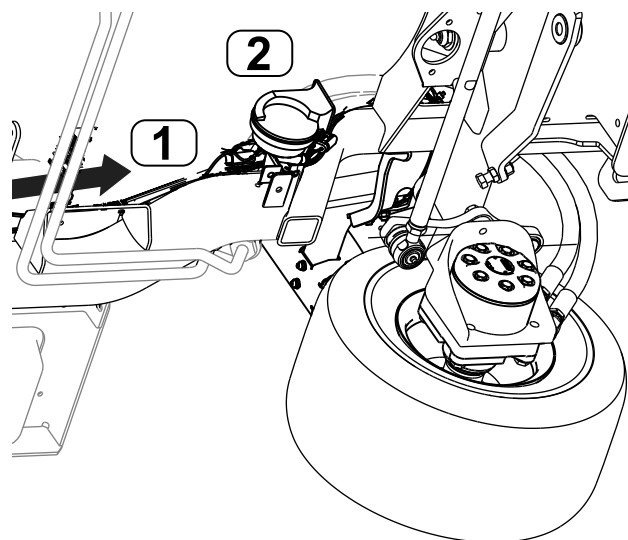

g304331

Figur 42

- | | |
|------------|------------------------------|
| 1. Kablage | 2. Anslutning för signalhorn |
|------------|------------------------------|

8

Montera serienummerplåten


Endast för Tyskland

Delar som behövs till detta steg:

1	Serienummerplåt
1	Serienummerplåt- tejp

Tillvägagångssätt

1. Stansa in serienumret i ramen.
Textstorleken ska vara minst 7 mm.
2. Stansa in tillbörlig information i serienummerplåten.
3. Torka av undersidan av ramen och serienummerplåten med en servett som fuktats med alkohol ([Figur 43](#)).

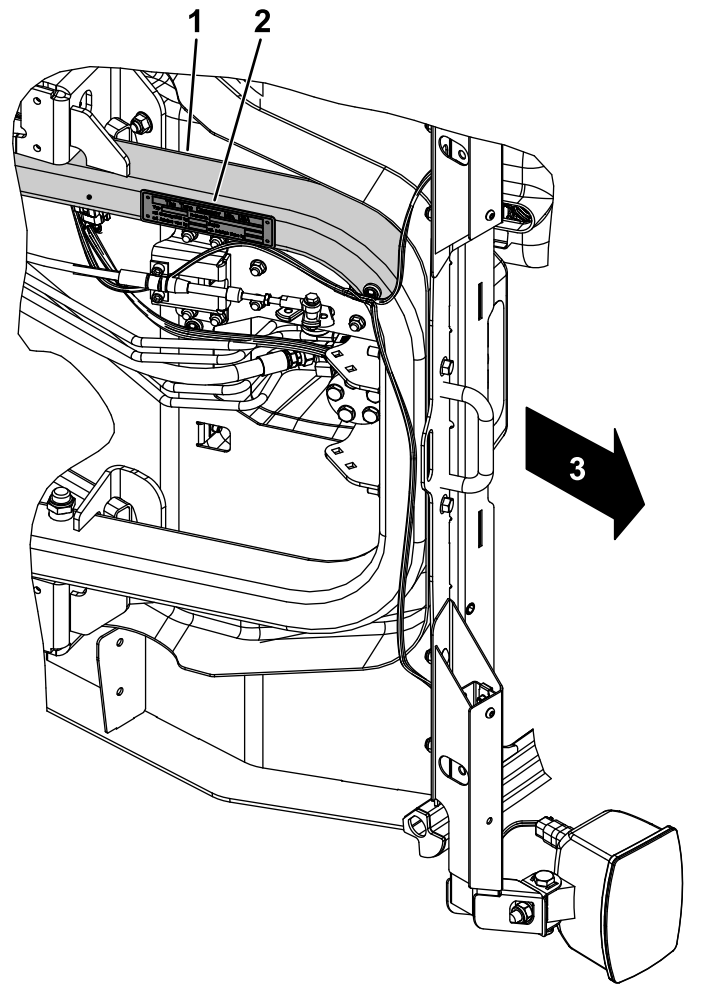

g304286

Figur 43

1. Rengör ramens undersida.
2. Serienummerplåt
3. Maskinens främre del

4. Fäst tejpens på serienummerplåten.
5. Montera plåten på ramen ([Figur 44](#)).
Använd måtten i [Figur 45](#).


9

Ansluta batteriet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


Anslut batteriet, se avsnittet om elsystemets underhåll i *bruksanvisningen*.

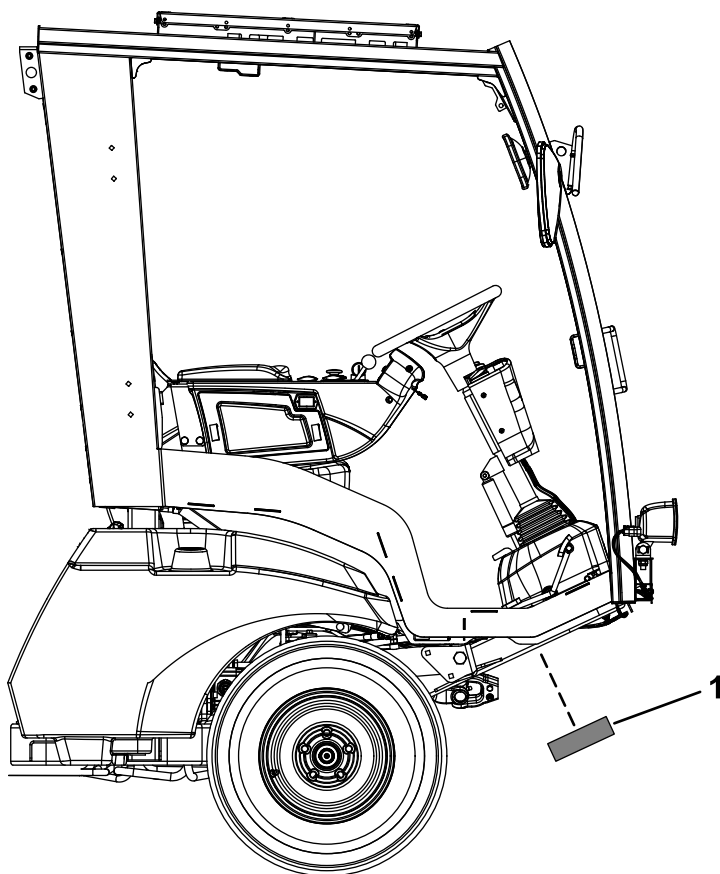

g304288

Figur 44

1. Serienummerplåt

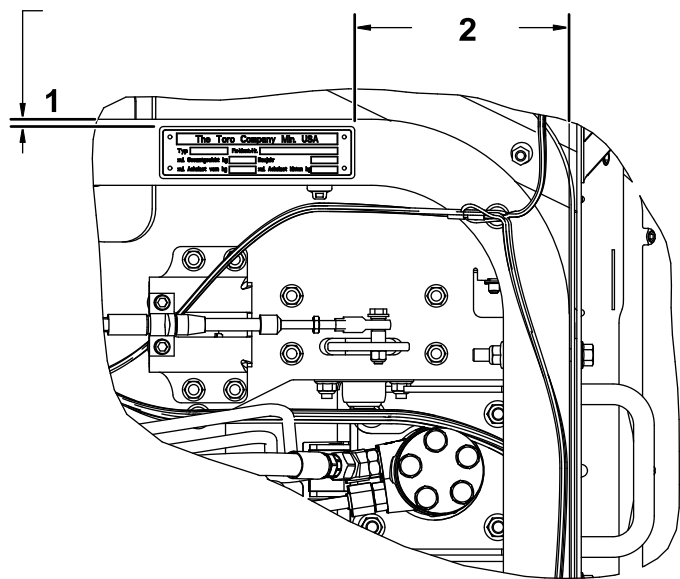

g304287

Figur 45

1. 2,5 till 8,1 mm

2. 162 till 168 mm

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.