



**Kit de conector de cargador NA**  
**Unidad de tracción Groundsmaster® e3200 o e3300**  
 Nº de modelo 161-5100

**Instrucciones de instalación**

# Instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
<b>1</b>	No se necesitan piezas	—	Preparación de la máquina.
<b>2</b>	No se necesitan piezas	—	Retire el conector del cargador existente.
<b>3</b>	Conector del cargador Chapa de conexión Tornillo (5/16")	1 1 2	Instale el conector del cargador.

**1**

**2**

## Preparación de la máquina

**No se necesitan piezas**

### Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Asegúrese de que el freno de estacionamiento está puesto.
3. Apague la máquina y retire la llave.
4. Gire el interruptor de desconexión de las baterías a la posición de APAGADO.

## Retirada del conector del cargador existente

**No se necesitan piezas**


### Procedimiento

1. Retire los pernos y los tornillos que fijan la cubierta en el lado izquierdo de la máquina ([Figura 1](#)) y retire la cubierta.




# 3

## Instalación del conector del cargador

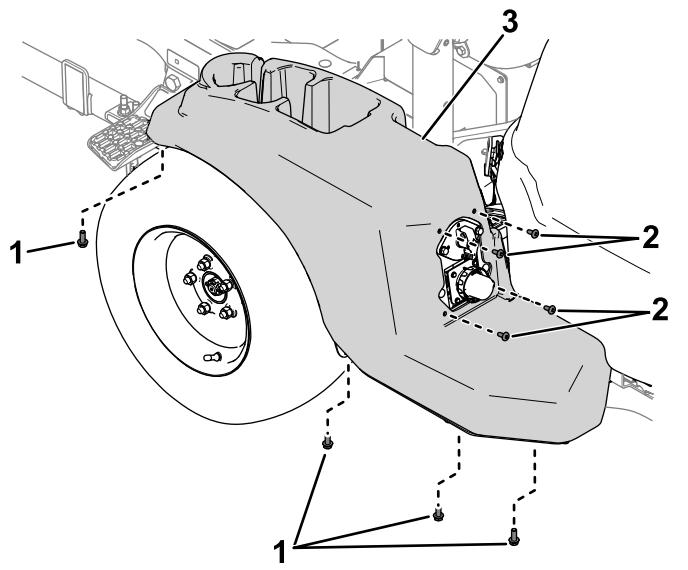

1. Pernos  
2. Tornillos  
3. Cubierta

2. Retire los herrajes que fijan el conector del cargador y la placa del conector al panel del bastidor ([Figura 2](#)).

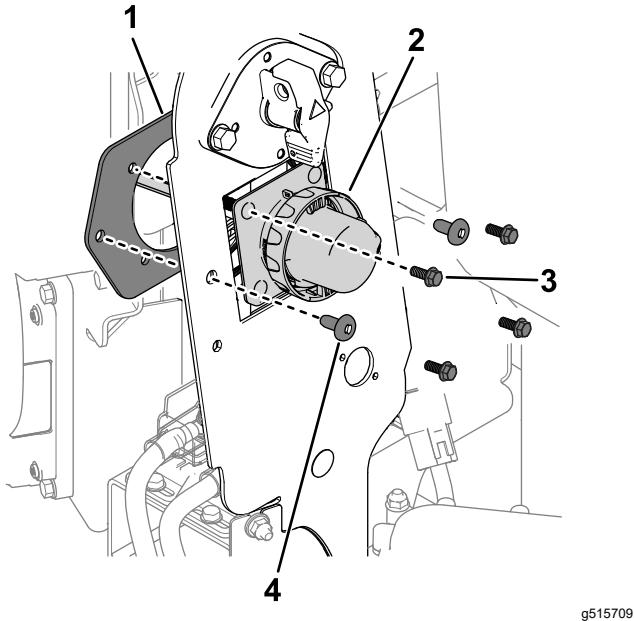

1. Chapa de conexión  
2. Conector del cargador  
3. Perno  
4. Tornillo


3. Desenchufe el conector del cargador del conector del arnés de cables del cargador y retire el conector del cargador de la máquina.

Piezas necesarias en este paso:

1	Conector del cargador
1	Chapa de conexión
2	Tornillo (5/16")


### Procedimiento

1. Utilice 2 tornillos (5/16") y los tornillos, las arandelas y las tuercas existentes en el conector del cargador para fijar el conector y la placa del conector al panel del bastidor ([Figura 3](#)).

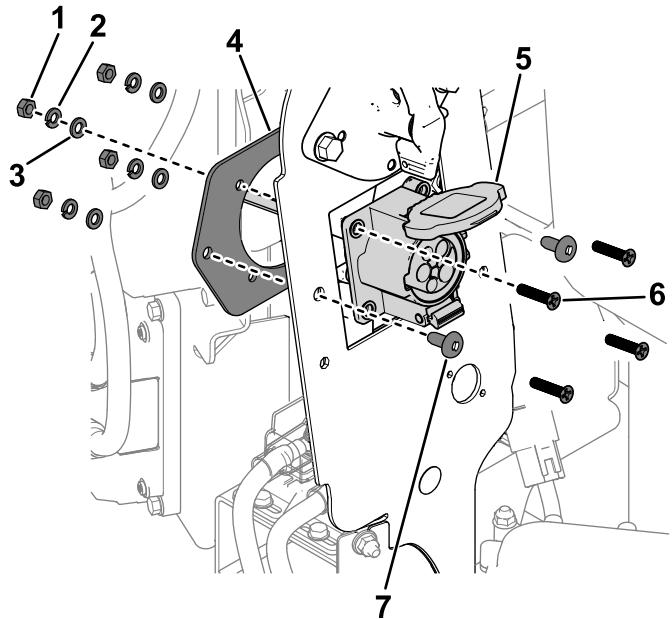

1. Tuerca  
2. Arandela plana  
3. Arandela de freno  
4. Chapa de conexión  
5. Conector del cargador  
6. Tornillo  
7. Tornillo (5/16")

2. Instale los conectores del arnés de cables para el conector del cargador del siguiente modo:
  - Conector con la etiqueta **P02**: conéctelo al conector del arnés de cables de la máquina con la etiqueta P31 (CHARGER PORT INTERCONNECT, INTERCONEXIÓN DEL PUERTO DEL CARGADOR).
  - Conector con la etiqueta **P03**: conéctelo al conector de entrada de CA con la etiqueta P02 (AC CHARGE PORT, PUERTO DE CARGA CA).
3. Utilice los tornillos y los pernos que se retiraron anteriormente para fijar la cubierta al lado izquierdo de la máquina ([Figura 4](#)).

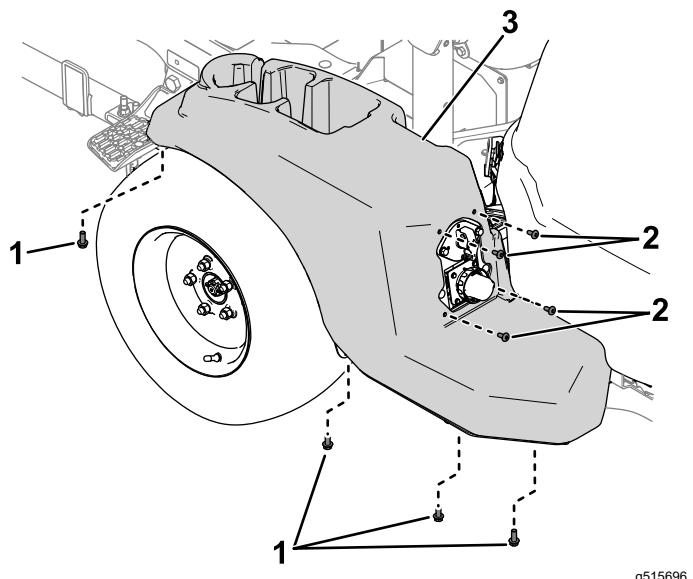

**Figura 4**

- 
- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1. Pernos    | 3. Cubierta |
| 2. Tornillos |             |

g515696



**Count on it.**