



Komplet za konektor punjača za Severnu Ameriku

Vučna jedinica Groundsmaster® e3200 ili e3300

Број модела 161-5100

Form No. 3470-193 Rev B

Упутства за инсталирање

Инсталирање

Непричвршћени делови

Употребите доњи дијаграм како бисте проверили да ли су испоручени сви делови.

Поступак	Опис	Кол.	Употреба
1	Делови нису потребни	–	Pripremite mašinu.
2	Делови нису потребни	–	Uklanjanje postojećeg konektora punjača.
3	Konektor punjača Ploča sa konektorima Vijak (5/16")	1 1 2	Montiranje konektora punjača.

1

Priprema mašine

Делови нису потребни

Поступак

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Pobrinite se da parkirna kočnica bude aktivirana.
3. Isključite mašinu i uklonite ključ.
4. Pomerite prekidač za odvajanje akumulatora u ISKLJUČEN položaj.

2


Uklanjanje postojećeg konektora punjača

Делови нису потребни

Поступак

1. Uklonite zavrtnje i vijke koji pričvršćuju poklopac za levu stranu mašine (Слика 1) i skinite poklopac.



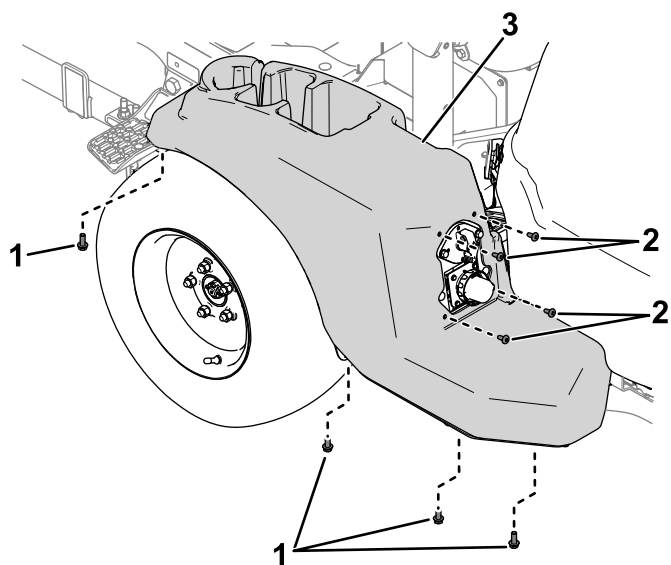


Слика 1

g515696

1. Zavrtnji
2. Zavrtnjevi
3. Poklopac

2. Uklonite opremu koja pričvršćuje konektor punjača i ploču sa konektorima za ploču rama (Слика 2).

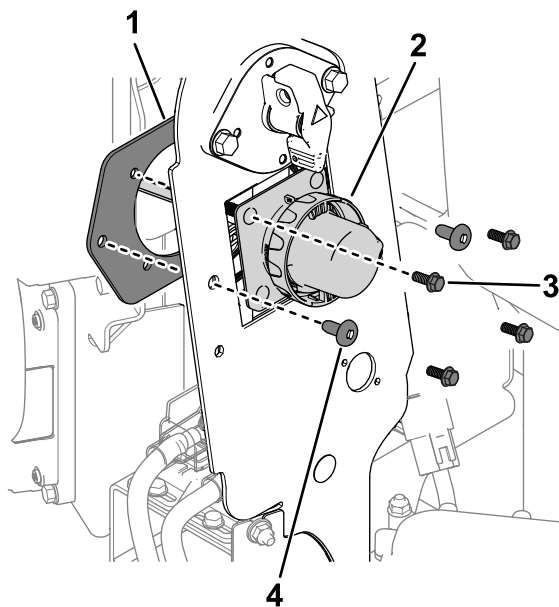

Слика 2

g515709

1. Ploča sa konektorima
2. Konektor punjača
3. Zavrtanj
4. Vijak

3. Odvojite konektor punjača od konektora snopa kablova punjača i skinite konektor punjača sa mašine.

3


Montiranje konektora punjača

Делови потребни за овај поступак:

1	Konektor punjača
1	Ploča sa konektorima
2	Vijak (5/16")

Поступак

1. Pomoću 2 vijka (5/16") i postojećih vijaka, podloški i navrtki na konektoru punjača pričvrstite konektor punjača i ploču sa konektorima za ploču rama (Слика 3).

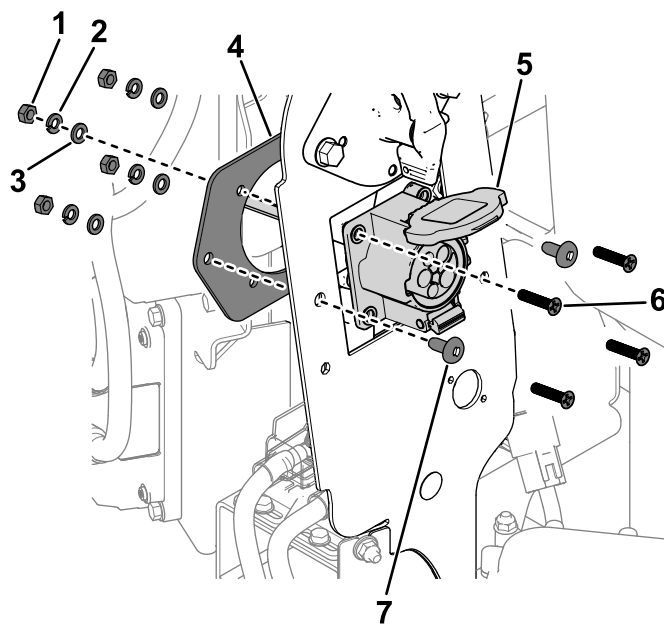


Слика 3

g516301

1. Navrtka
2. Ravna podloška
3. Sigurnosna podloška
4. Ploča sa konektorima
5. Konektor punjača
6. Vijak
7. Vijak (5/16")

2. Montirajte konektore snopa kablova za konektor punjača na sledeći način:
 - Konektor sa oznakom **P02**: Povežite sa konektorom snopa kablova mašine sa oznakom P31 (MEĐUSOBNO POVEZIVANJE SA PRIKLJUČKOM PUNJAČA).
 - Konektor sa oznakom **P03**: Povežite sa ulaznim konektorom za AC sa oznakom P02 (AC PRIKLJUČAK ZA PUNJENJE).
3. Pomoću ranije uklonjenih vijaka i zavrtnja pričvrstite poklopac za levu stranu mašine (Слика 4).

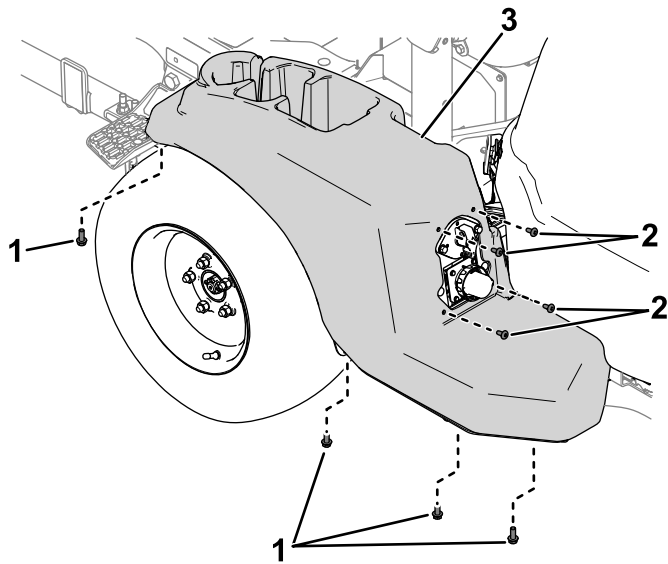

g515696

Слика 4

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. Zavrtnji | 3. Poklopac |
| 2. Zavrtnjevi | |



Count on it.