



Komplet konektorja za polnilnik za Severno Ameriko

Vlečna enota Groundsmaster® e3200 ali e3300

Model št.: 161-5100

Form No. 3470-194 Rev B

Navodila za instalacijo

Instalacija

Prosti deli

V spodnji karti potrdite vse dele kateri so bili poslani.

Postopek	Opis	Količina	Uporaba
1	Ni zahtevanih delov	–	Priprava stroja.
2	Ni zahtevanih delov	–	Odstranitev obstoječega konektorja za polnilnik.
3	Konektor za polnilnik Plošča s priključki Vijak (5/16")	1 1 2	Namestitev konektorja za polnilnik.

1

Priprava stroja

Ni zahtevanih delov

Postopek

1. Parkirajte stroj na ravni površini.
2. Aktivirajte parkirno zavoro.
3. Zaustavite stroj in izvlecite ključ.
4. Stikalo odklopnika akumulatorja preklopite v položaj za IZKLOP.

2

Odstranjevanje obstoječega konektorja za polnilnik

Ni zahtevanih delov

Postopek

1. Odstranite vijake, s katerimi je pokrov pritrjen na levo stran stroja ([Diagram 1](#)), in odstranite pokrov.



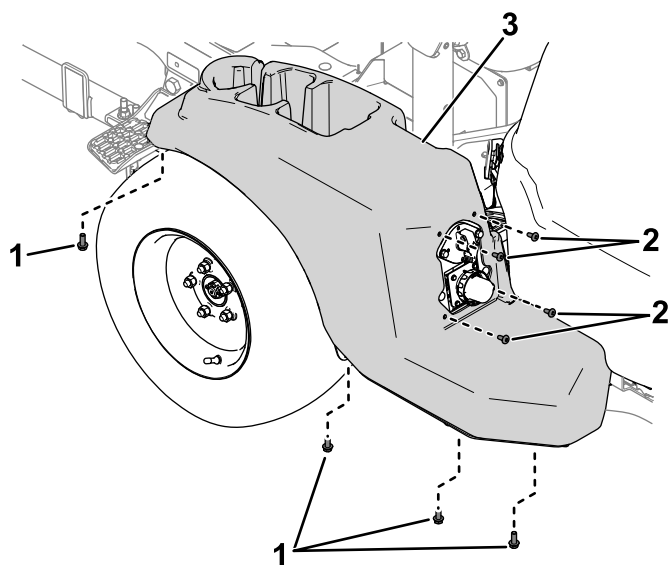


Diagram 1

g515696

1. Vijaki
2. Vijaki z ostro konico
3. Pokrov

2. Odstranite pritrdilne elemente, s katerimi sta konektor za polnilnik in plošča konektorja pritrjena na ploščo okvirja (Diagram 2).

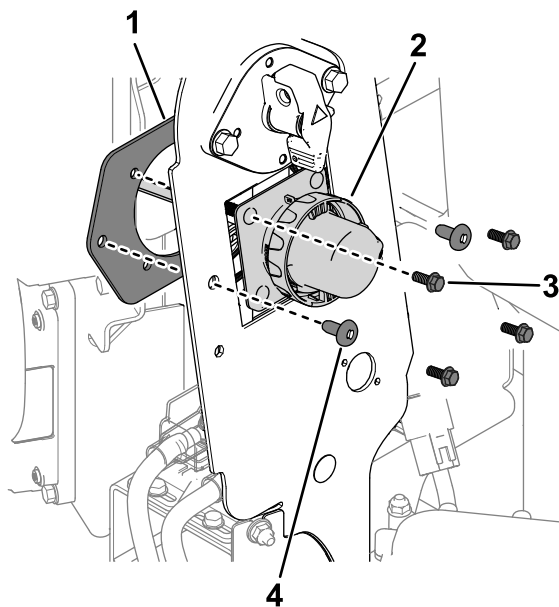


Diagram 2

g515709

1. Plošča s priključki
2. Konektor za polnilnik
3. Vijak
4. Vijak

3. Konektor za polnilnik odklopite s konektorja kablanskega snopa polnilnika in ga odstranite s stroja.

3

Namestitev konektorja za polnilnik

Deli potrebni za ta postopek:

1	Konektor za polnilnik
1	Plošča s priključki
2	Vijak (5/16")

Postopek

1. Uporabite 2 vijaka (5/16") ter obstoječe vijake, podložke in matice na konektorju za polnilnik, da konektor in ploščo konektorja pritrдите na ploščo okvirja (Diagram 3).

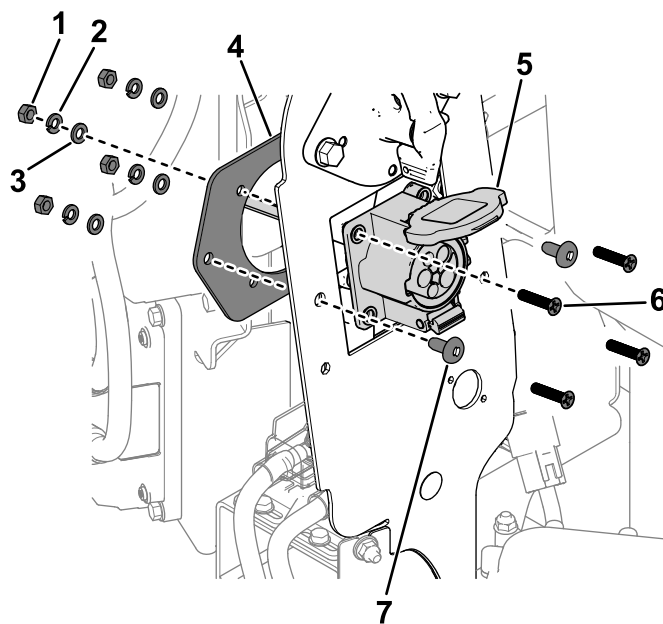


Diagram 3

g516301

1. Matica
2. Ploska podložka
3. Varovalna podložka
4. Plošča s priključki
5. Konektor za polnilnik
6. Vijak
7. Vijak (5/16")

2. Namestite konektorja kableskega snopa za konektor za polnilnik:
 - Konektor z oznako **P02**: Priključite na konektor kableskega snopa na stroju z oznako P31 (POLNILNI PRIKLJUČEK).
 - Konektor z oznako **P03**: Priključite na konektor za izmenični tok z oznako P02 (PRIKLJUČEK ZA IZMENIČNI TOK).
3. Uporabite predhodno odstranjene vijake, da pokrov pritrdite na levo stran stroja ([Diagram 4](#)).

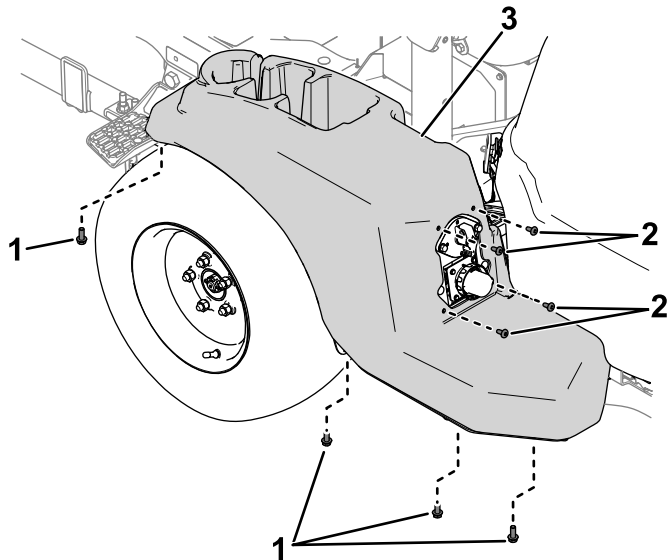


Diagram 4

g515696

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Vijaki | 3. Pokrov |
| 2. Vijaki z ostro konico | |



Count on it.