



Bakalarmsæt

Groundsmaster®-traktionsenhed i e3200- eller e3300-serien

Modelnr. 31817

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Bakalarm Monteringsbeslag Seks-kantbolt ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") Flangemøtrik ($\frac{1}{4}$ ") Ledningsnet	1 1 2 2 1	Monter bakalarmen.
3	Kræver ingen dele	–	Kontroller bakalarmen.

Vigtigt: Dette sæt kan kun monteres på Groundsmaster e3200-maskiner med et serienummer på 417500000 og derover.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret.
3. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
4. Drej batteriets afbryderkontakt hen til positionen OFF (fra).

2

Montering af bakalarmen


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Bakalarm
1	Monteringsbeslag
2	Seks-kantbolt ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
2	Flangemøtrik ($\frac{1}{4}$ ")
1	Ledningsnet

Fremgangsmåde

1. Brug boltene og møtrikkerne til at fastgøre alarmerne til monteringsbeslaget ([Figur 1](#)).



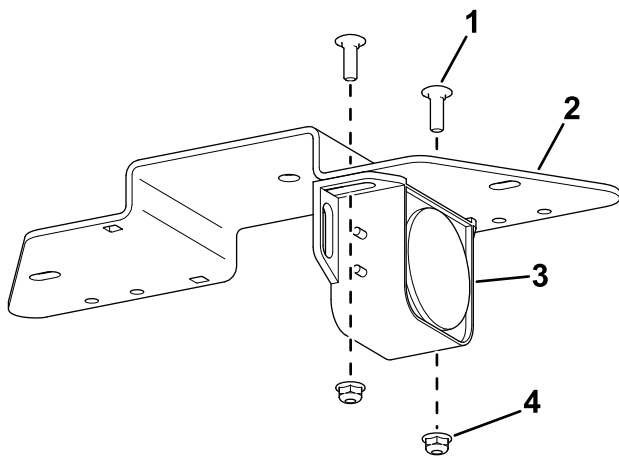


Figur 1

g567997

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Bolt | 3. Alarm |
| 2. Monteringsbeslag | 4. Møtrik |

2. Brug de eksisterende møtrikker på alarmeren til at fastgøre ledningsnettets ringklemmer til alarmeren (Figur 2).


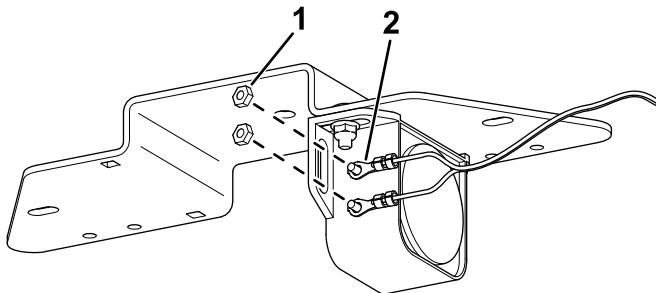


Figur 2

g567998

- | | |
|-----------|---------------|
| 1. Møtrik | 2. Ringklemme |
|-----------|---------------|

3. Brug de eksisterende bolte og møtrikker fra motorhjelmens støttebeslag til at fastgøre monteringsbeslaget til traktionsenhedens stel (Figur 3).

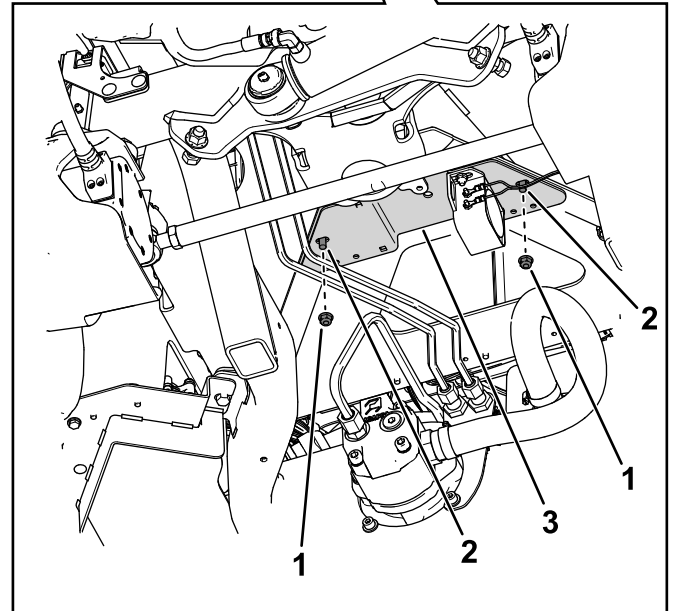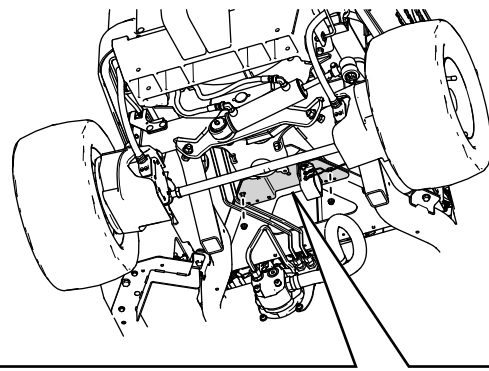

g568189

Figur 3

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1. Møtrik | 3. Monteringsbeslag |
| 2. Bolt | |

4. Brug et kabelbånd og en skubbefastgørelsesanordning til at fastgøre ledningsnettets maskinstellet (Figur 4).

3


Kontrol af bakalarmen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Udfør følgende trin for at sikre, at bakalarmen virker.

1. Drej batteriets afbryderkontakt til positionen ON (til).
2. Sæt dig i førersædet, spænd sikkerhedsselen, tænd maskinen, og træd på den nederste del af traktionspedalen for at køre traktionsenheden baglæns.
3. Lyt efter alarmlyden.

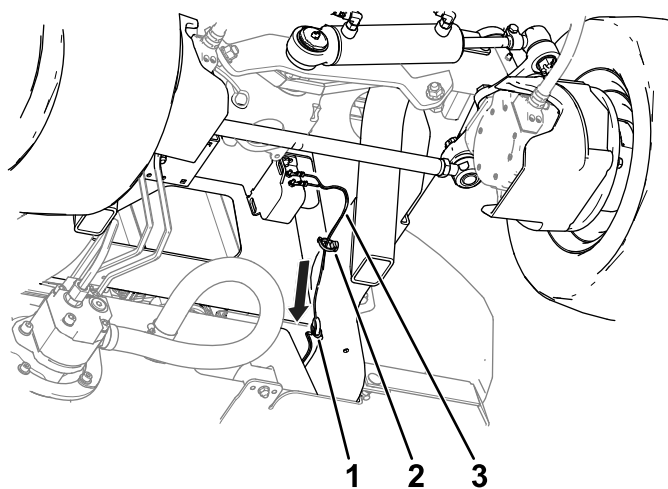


Figur 4

g568192

1. Kabelbånd
2. Skubbefastgørelsesanordning
3. Ledningsnet

5. Løft motorhjælmen, og før ledningsnettets ben (Figur 5) mod stikkene over hydrauliktankens dæksel, og slut det til maskinens ledningsnetstik, der er mærket DRIVING LIGHT KIT POWER (strøm til kørelyssæt).

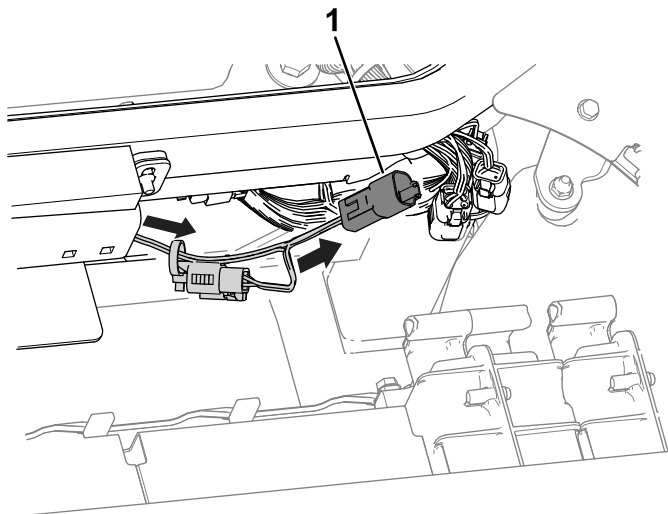

Figur 5

g455355

1. Ledningsnettets ben



Count on it.