



Bryterpanel

Groundsmaster® e3200- eller e3300-trekkenhet med universell solskjerm

Modellnr. 32314

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Ta av solskjermen.
3	Merke Bryterpanel Plugg	1 1 4	Klargjør bryterpanelet.
4	Ledningssats for solskjerm Låseskrue Mutter Kabelfeste	1 4 4 6	Monter bryterpanelet på solskjermrammen.
5	Kaldstartledningssats	1	Installer kaldstartledningssatsen (kun Groundsmaster e3200-maskiner med serienummer 417407940 eller lavere).
6	Ingen deler er nødvendige	–	Montere solskjermen.
7	Ingen deler er nødvendige	–	Fullfør monteringen.




1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Påse at parkeringsbremsen er på. Se *brugerhåndboken*.
3. Senk klippeenheten (hvis utstyrt).
4. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
5. Vri batterifrakoblingsbryteren til Av-posisjonen.

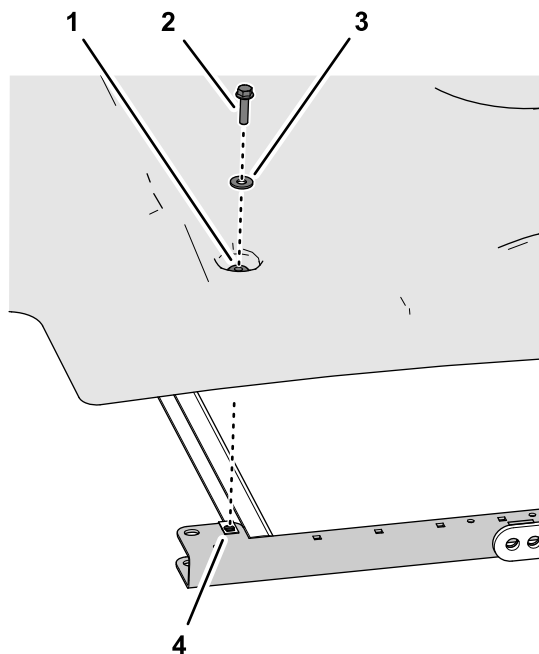

g244328

Figur 2


- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Gummitetning | 3. Skive (5/16 tomme) |
| 2. Flenshodebolt (5/16 x 1¼ tomme) | 4. Klipsmutter (siderammekanal) |

2

Ta av solskjermen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

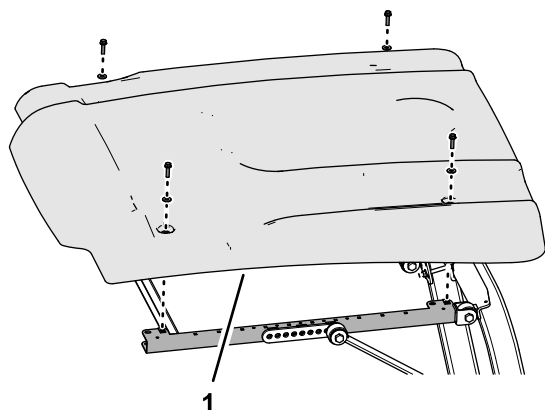

g244329

Figur 1

1. Solskjerm

3

Klargjøre bryterpanelet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Merke
1	Bryterpanel
4	Plugg

Sette på merket på bryterpanelet

1. Fjern forsiktig baksiden av merket (Figur 3).

1. Fjern de fire flenshodeboltene (5/16 x 1¼ tomme) og fire skivene (5/16 tomme) som fester solskjermen til siderammekanalene (Figur 1 og Figur 2).


Merk: Ikke fjern gummitetningene fra solskjermen.

4

Montere bryterpanelet på solskjermrammen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Ledningssats for solskjerm
4	Låseskrue
4	Mutter
6	Kabelfeste

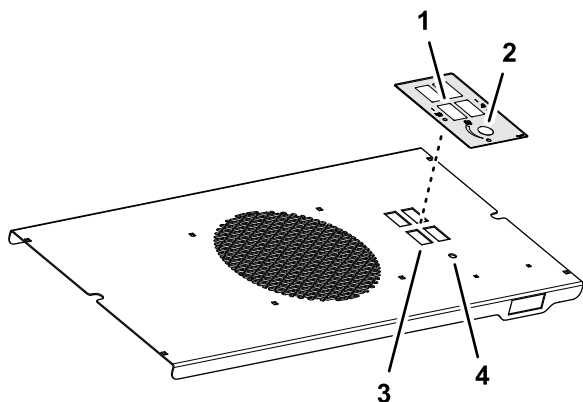

g245155


Figur 3

1. Rektangulær åpning (merke)
2. Hull (merke)
3. Rektangulær åpning (bryterpanel)
4. Hull (bryterpanel)

2. Innrett de rektangulære åpningene og hullet i merket med de rektangulære åpningene og hullet på bryterpanelet, som vist i [Figur 3](#).
3. Sett merket på bryterpanelet.

Montere pluggene på bryterpanelet

1. Innrett pluggen til de rektangulære åpningene på bryterpanelet ([Figur 4](#)).

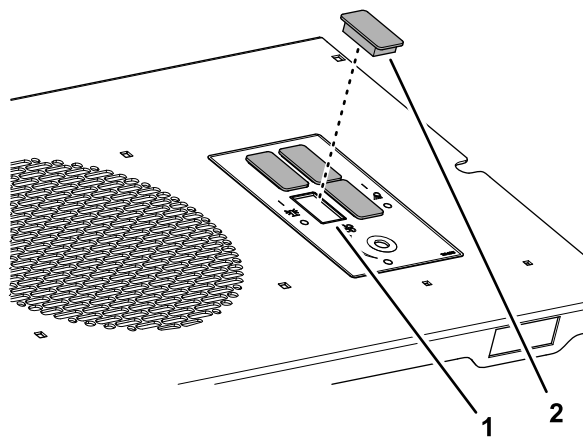

g245156


Figur 4

1. Rektangulær åpning (bryterpanel)
2. Plugg

2. Sett pluggen inn i åpningen til pluggen knepper på plass i panelet ([Figur 4](#)).
3. Gjenta trinn 1 og 2 for de tre andre pluggene ([Figur 4](#)).

Innrette ledningssatsen for solskjermen til bryterpanelet

Innrett ledningssatsen for solskjermen til bryterpanelet, som vist i [Figur 5](#).

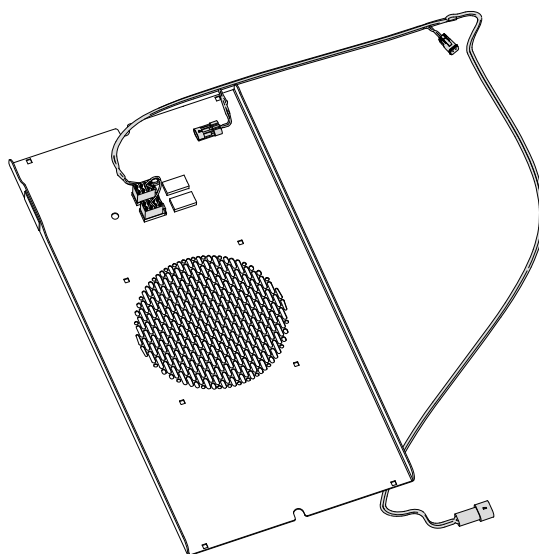


g466095

Figur 5

Montere bryterpanelet på solskjermrammen

1. Innrett de firkantede hullene i bryterpanelet med de firkantede hullene i de to siderammekanalene på solskjermen, som vist i [Figur 6](#).

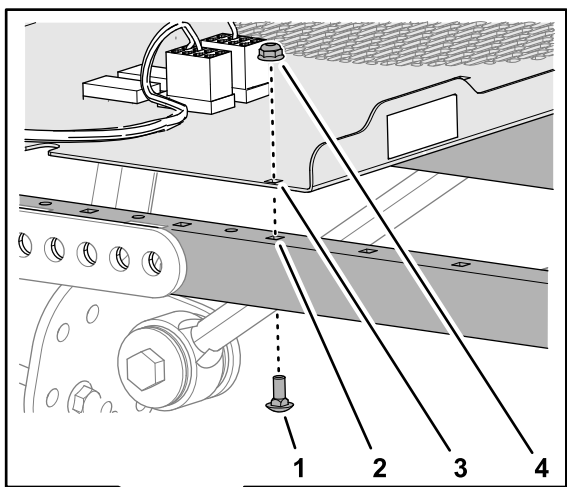


Figur 6

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Låseskrue | 3. Firkantet hull (bryterpanel) |
| 2. Firkantet hull (siderammekanal) | 4. Mutter |

2. Monter bryterpanelet til siderammekanalene (Figur 6) med de fire vognboltene og fire muttere.
3. Stram mutterne til 419–513 Ncm.

Føre ledningssatsen for solskjermen


1. Før ledningssatsen for solskjermen langs beltebøyerøret, som vist i Figur 7.

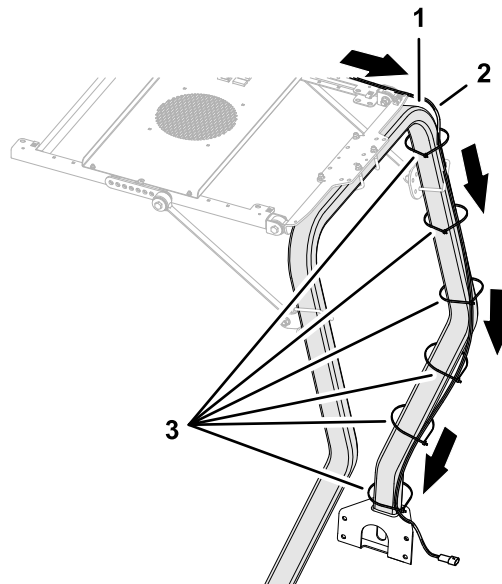

Figur 7

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Veltebøyerør | 3. Kabelfester |
| 2. Ledningssats for solskjerm | |

2. Før ledningssatsenden merket P08 gjennom plattformgummitetningen (Figur 7).

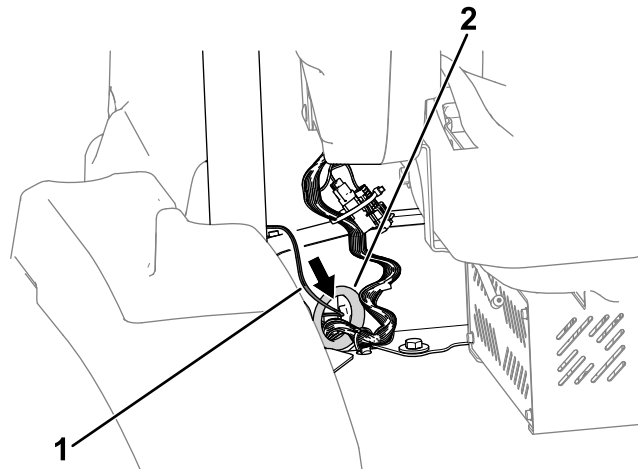

Figur 8

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Ledningssats | 2. Plattformgummitetning |
|-----------------|--------------------------|

- **For Groundmaster e3300-maskiner:** Utfør følgende trinn for å fullføre installasjonen av ledningssatsen:
 1. Åpne panseret og monter settets ledningssats merket P08 – ARBEIDSLYSSETT STRØM til kontakten på ledningssatsen på maskinen merket P19 – ARBEIDSLYSSETT STRØM.

Merk: P19-kontakten er plassert over lokket på hydrauliktanken.

2. Fest ledningssatsen til veltebøyerørret med kabelfestene etter behov ([Figur 7](#)).

Merk: Den ekstra kaldstartsledningssatsen er ikke nødvendig for Groundsmaster e3200.

- Kun for Groundsmaster e3200-maskiner med serienummer 417407940 eller lavere: Se [5](#)

[Montere kaldstartsledningssatsen \(side 5\)](#) for informasjon om hvordan du fullfører installasjonen av ledningssatsen.

5

Montere kaldstartsledningssatsen

Kun Groundsmaster e3200-maskiner med serienummer 417407940 eller lavere


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Kaldstartledningssats
---	-----------------------

Prosedyre

Utfør denne prosedyren kun for Groundsmaster e3200-maskiner med serienummer 417407940 eller lavere.

1. Åpne panseret og monter kontaktens ledningssats for solskjerm merket P08 – ARBEIDSLYSSETT STRØM til kontakten for kaldstartsledningssatsen merket P02 – TIL LEDNINGSSATS FOR SOLSKJERM ([Figur 9](#)).
2. Monter kontakten for kaldstartsledningssatsen merket P03 – TIL HOVEDLEDNINGSSATS til kontakten på ledningssatsen på maskinen merket P19 – ARBEIDSLYSSETT STRØM ([Figur 9](#)).
3. Før kontakten for kaldstartsledningssatsen merket P01 – TIL EKSPANSJONSPORT langs ledningssatsen på maskinen til venstre side av maskinen, og monter kontakten merket P17 – EKSPANSJONSPORT ([Figur 9](#)).
4. Fest ledningssatsen for solskjermen til veltebøyerørret med kabelfestene etter behov ([Figur 7](#)).

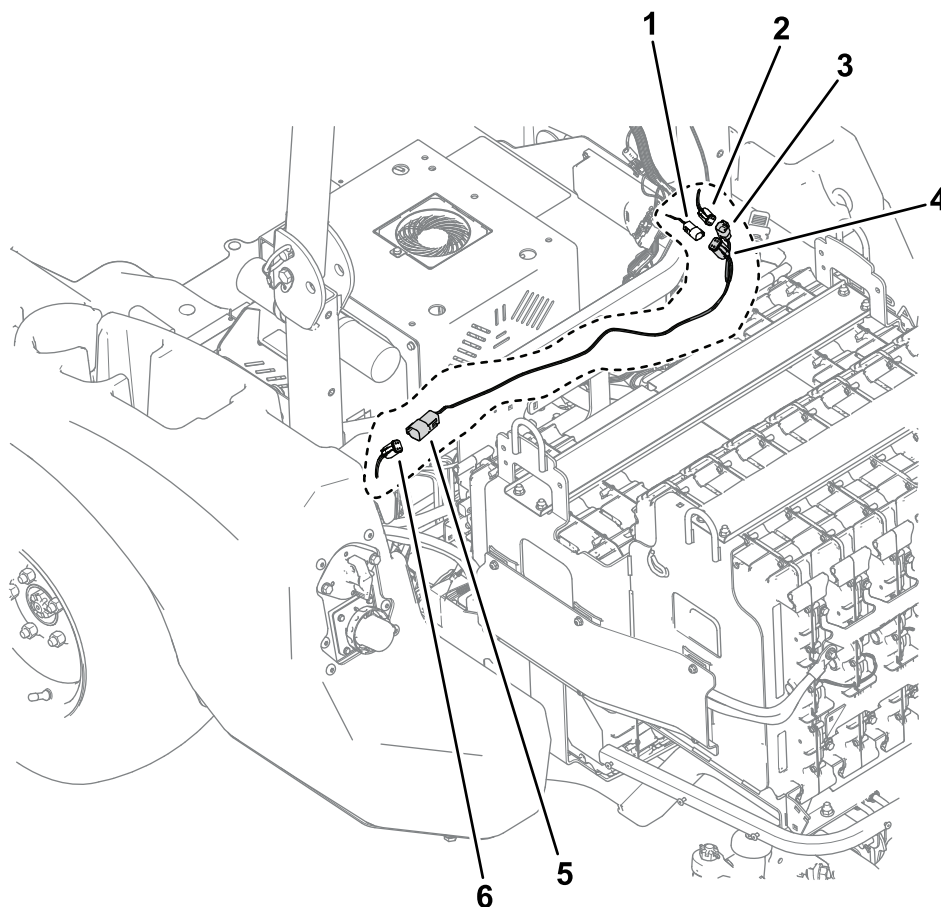

g550354

Figur 9

Flere deler er fjernet fra maskinen for tydelighet.

- | | |
|--|--|
| 1. P08 – ARBEIDSLYSSETT STRØM – ledningssats for solskjerm | 4. P02 – TIL LEDNINGSSATS FOR SOLSKJERM – kaldstartsledningssats |
| 2. P19 – ARBEIDSLYSSETT STRØM – ledningssats på maskin | 5. P01 – TIL EKSPANSJONSPORT – kaldstartsledningssats |
| 3. P03 – TIL HOVEDLEDNINGSSATS – kaldstartsledningssats | 6. P17 – EKSPANSJONSPORT – ledningssats på maskin |


6

Montere solskjermen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Innrett hullene i solskjermens gummitetninger med de fire klipsmutterne i siderammekanalene.
2. Monter solskjermen til rammekanalene ([Figur 10](#)) med de fire flenshodeboltene (5/16 x 1¼ tomme) og fire skivene (5/16 tomme) som du fjernet i [2 Ta av solskjermen \(side 2\)](#).
3. Trekk til flenshodeboltene til 10,17 til 13,55 Nm.

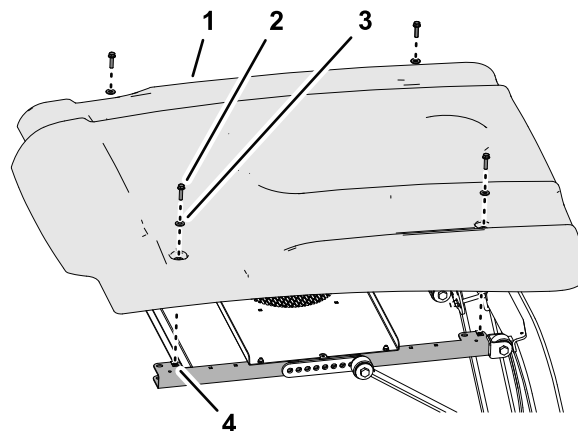

g245179

Figur 10

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Solskjerm | 3. Skive (5/16 tomme) |
| 2. Flenshodebolt (5/16 x 1¼ tomme) | 4. Klipsmutter (siderammekanal) |



Fullføre monteringen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Vri batterifrakoblingsbryteren til PÅ-posisjonen.



Count on it.