



Omkopplarpanel

Traktorenhet i serien Groundsmaster® e3200 eller e3300 med soltak

Modellnr 32314

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Ta bort solskärmen.
3	Dekal Omkopplarpanel Plugg	1 1 4	Förbered omkopplarpanelen.
4	Soltakets kablage Vagnsbult Mutter Kabelband	1 4 4 6	Montera omkopplarpanelen på solskärmens ram.
5	Bygelkablage	1	Installera bygelkablaget (endast Groundsmaster e3200-maskiner med serienummer upp till 417407940).
6	Inga delar krävs	–	Montera solskärmen.
7	Inga delar krävs	–	Slutföra monteringen.




1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Kontrollera att parkeringsbromsen är inkopplad. Se *bruksanvisningen*.
3. Sänk ned klippenheten (i förekommande fall).
4. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.
5. Vrid batteribortkopplingsbrytaren till det AVSTÄNGDA läget.

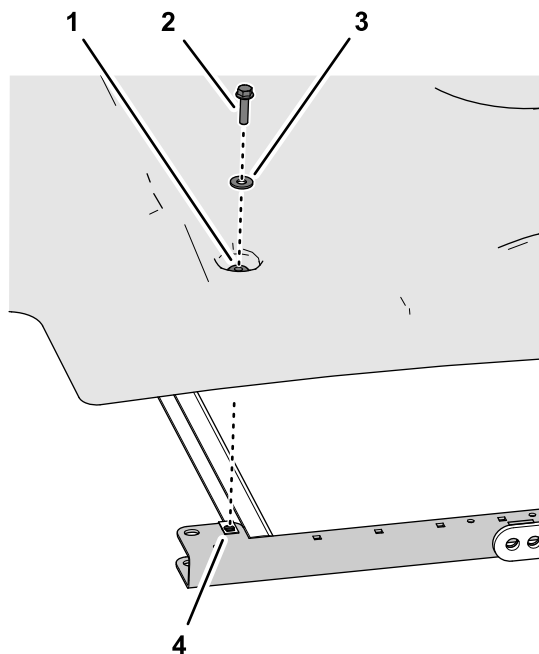

Figur 2

g244328

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Hylsa | 3. Bricka (5/16 tum) |
| 2. Flänsskruv (5/16 x 1 ¼ tum) | 4. Klämmutter (sidoramskanal) |

2. Ta bort solskärmen från maskinen (Figur 1).

3


Förbereda omkopplarpanelen

Delar som behövs till detta steg:

1	Dekal
1	Omkopplarpanel
4	Plugg

Fästa dekalen på omkopplarpanelen

1. Avlägsna försiktigt skyddet från dekalen (Figur 3).

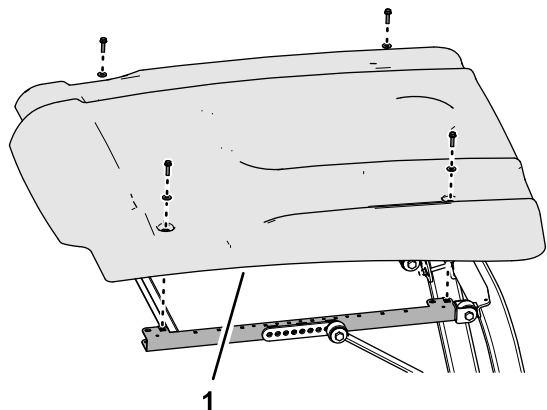

Figur 1

g244329

1. Solskärm

1. Ta bort de fyra flänsskruvar (5/16 x 1 ¼ tum) och fyra brickor (5/16 tum) som fäster solskärmen vid sidoramskanalerna (Figur 1 och Figur 2).


Obs: Ta inte bort hylsorna från solskärmen.

4

Montera omkopplarpanelen på solskärmens ram

Delar som behövs till detta steg:

1	Soltakets kablage
4	Vagnsbult
4	Mutter
6	Kabelband

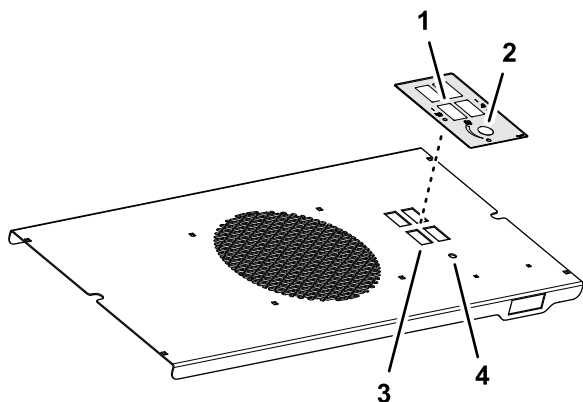

Figur 3


g245155

1. Rektangulär öppning (dekal)
2. Hål (dekal)
3. Rektangulär öppning (omkopplarpanel)
4. Hål (omkopplarpanel)

2. Rikta in de rektangulära öppningarna och hålet i dekalen efter de rektangulära öppningarna och hålet i omkopplarpanelen enligt [Figur 3](#).
3. Fäst dekalen på omkopplarpanelen.

Montera pluggarna på omkopplarpanelen

1. Rikta in pluggen efter de rektangulära öppningarna i omkopplarpanelen ([Figur 4](#)).

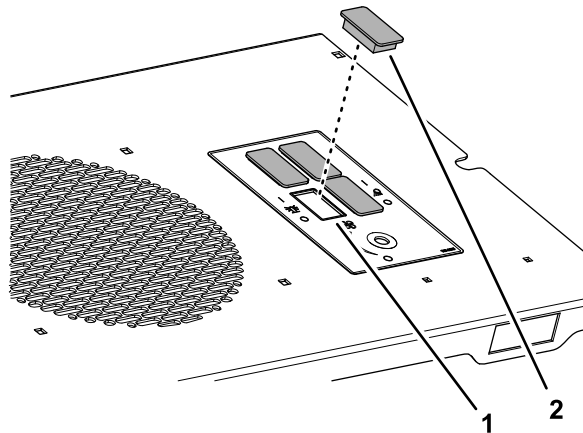

Figur 4


g245156

1. Rektangulär öppning (omkopplarpanel)
2. Plugg

2. Sätt i pluggen i öppningen tills den snäpper på plats i panelen ([Figur 4](#)).
3. Upprepa steg 1 och 2 med de andra tre pluggarna ([Figur 4](#)).

Rikta in soltakets kablage med omkopplarpanelen

Rikta in soltakets kablage med omkopplarpanelen enligt [Figur 5](#).

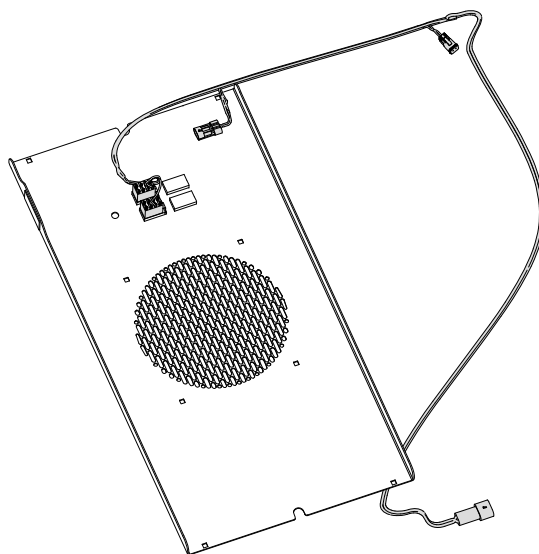


Figur 5

g466095

Montera omkopplarpanelen på solskärmen ram

1. Rikta in de fyrkantiga hålen på omkopplarpanelen efter de fyrkantiga hålen i de två sidoramskanalerna i solskärmen enligt [Figur 6](#).

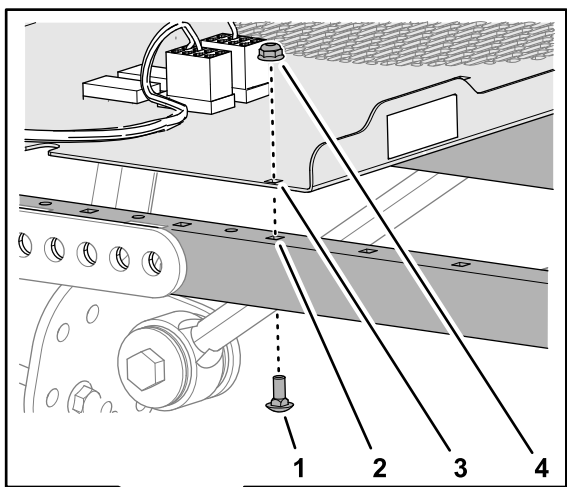


Figur 6

g465133

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Vagnsskruv | 3. Fyrkantigt hål (omkopplarpanel) |
| 2. Fyrkantigt hål (sidoramskanal) | 4. Mutter |
- Montera omkopplarpanelen på sidoramskanalerna (Figur 6) med de fyra vagnsskruvarna och de fyra muttrarna.
 - Dra åt muttrarna till ett moment på 419–513 Ncm.

Dra soltakets kablage


- Dra soltakets kablage längs störbågsröret enligt Figur 7.

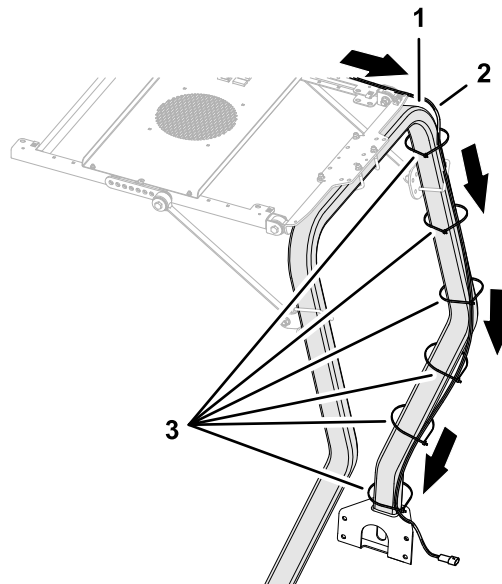

Figur 7

g245157

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Störbågsrör | 3. Kabelband |
| 2. Soltakets kablage | |
- Dra kablageändan som är märkt P08 genom plattformens hylsa (Figur 7).

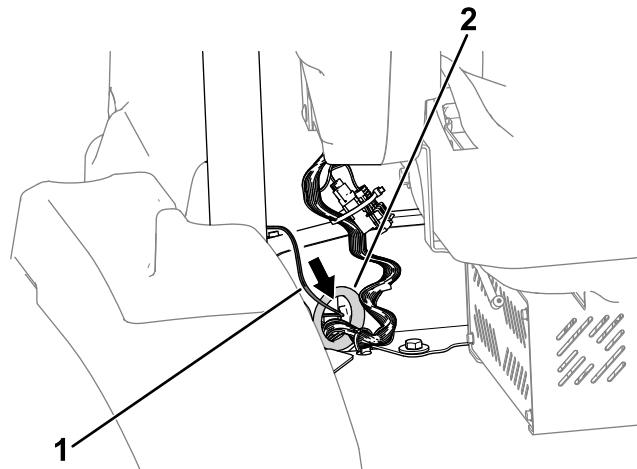

Figur 8

g453224

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1. Kablage | 2. Plattformens hylsa |
|------------|-----------------------|

- För Groundsmaster e3300-maskiner:** Utför följande steg för att slutföra monteringen av kablaget:
 - Lyft upp motorhuv och installera satsens kablagekontakt märkt P08 – ARBETSBELYSNINGSSATSENS STRÖMKONTAKT till maskinens kablagekontakten märkt P19 – ARBETSBELYSNINGSSATSENS STRÖMKONTAKT.

Obs: P19-kontakten sitter ovanför hydraultankens lock.

2. Fäst kablaget på störtbågsröret med kabelbanden efter behov ([Figur 7](#)).

Obs: Det extra bygelkablaget behövs inte för Groundsmaster e3200.

- **Endast för Groundsmaster e3200-maskiner med serienummer upp till 417407940:** Se [5 Montera bygelkablaget \(sida 5\)](#) för att slutföra installationen av kablaget.

5

Montera bygelkablaget

Endast Groundsmaster e3200-maskiner med serienummer upp till 417407940


Delar som behövs till detta steg:

1	Bygelkablage
---	--------------

Tillvägagångssätt

Utför detta förfarande endast på Groundsmaster e3200-maskiner med serienummer upp till 417407940.

1. Lyft upp motorhuven och installera kontakten för soltakets kablage märkt P08 – ARBETSBELYSNINGSSATSENS STRÖMKONTAKT till kontakten för bygelkablaget märkt P02 – TILL SOLTAKETS KABLAG (Figur 9).
2. Installera kontakten för bygelkablaget märkt P03 – TILL HUVUDKABLAG till kontakten på maskinens kablage märkt P19 – ARBETSBELYSNINGSSATSENS STRÖMKONTAKT (Figur 9).
3. Dra kontakten för bygelkablaget märkt P01 – TILL EXPANSIONSPORT längs maskinens kablage till vänster sida av maskinen och installera den i kontakten märkt P17 – EXPANSIONSPORT (Figur 9).
4. Fäst soltakets kablage på störtbågsröret med kabelbanden efter behov (Figur 7).

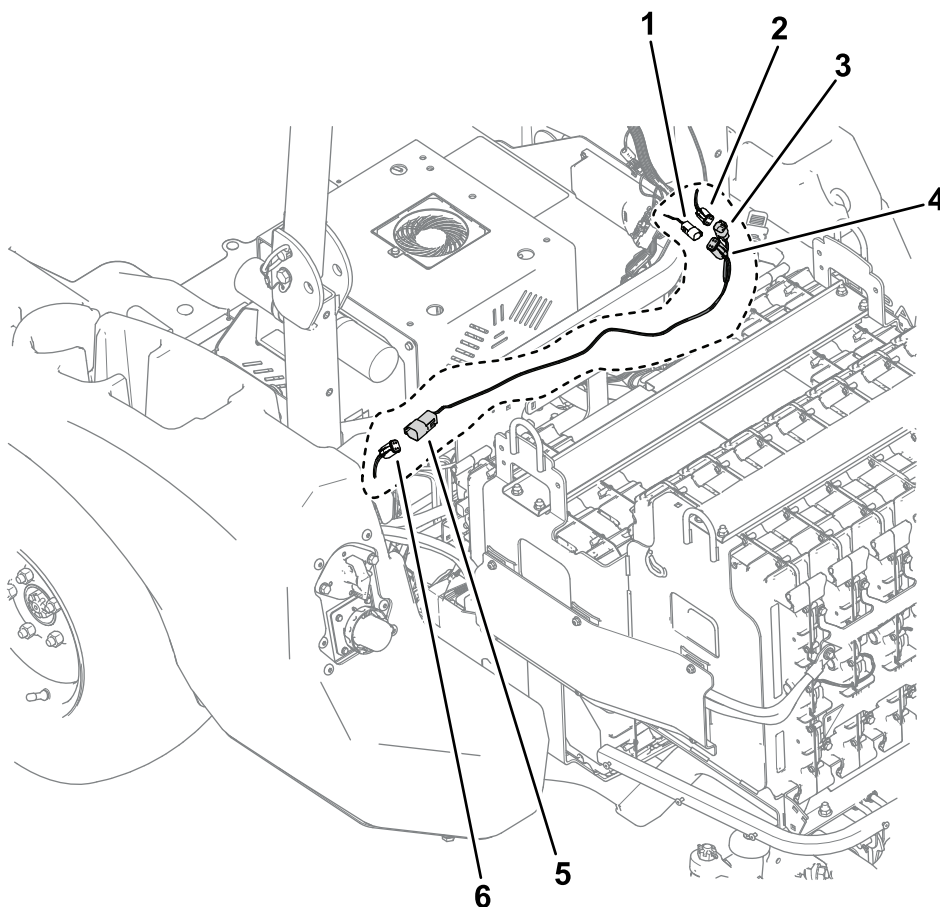

g550354

Figur 9

För tydlighetens skull är det flera delar på maskinen som inte visas.

- | | |
|---|---|
| 1. P08 – ARBETSBELYSNINGSSATSENS STRÖMKONTAKT – soltakets kablage | 4. P02 – TILL SOLTAKETS KABLAG – bygelkablage |
| 2. P19 – ARBETSBELYSNINGSSATSENS STRÖMKONTAKT – maskinens kablage | 5. P01 – TILL EXPANSIONSPORT – bygelkablage |
| 3. P03 – TILL HUVUDKABLAG – bygelkablage | 6. P17 – EXPANSIONSPORT – maskinens kablage |


6

Montera solskärmen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


1. Rikta in hålen i hylsorna på solskärmen efter de fyra klämmutterarna på sidoramens kanaler.
2. Montera solskärmen vid ramkanalerna ([Figur 10](#)) med de fyra flänsskruvar (5/16 x 1 ¼ tum) och fyra brickor (5/16 tum) som du tog bort i [2 Ta bort solskyddet \(sida 2\)](#).
3. Dra åt flänsskruvarna till 10,17–13,55 Nm.

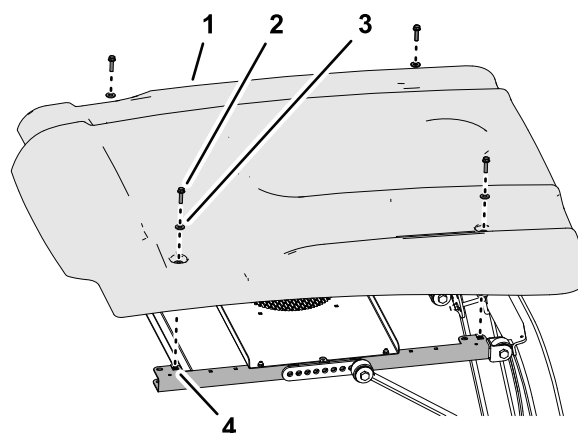

g245179

Figur 10

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Solskärm | 3. Bricka (5/16 tum) |
| 2. Flänsskruv (5/16 x 1 ¼ tum) | 4. Klämmutter (sidoramskanal) |

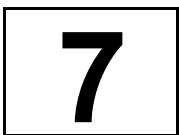

Slutföra monteringen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Vrid bortkopplingsbrytaren för batterierna till det
PÅSLAGNA läget.



Count on it.