



Bedieningspaneel

Groundsmaster® e3200 of e3300 serie tractie-eenheid met universeel zonnescerm

Modelnr.: 32314

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine voorbereiden op de montage.
2	Geen onderdelen vereist	–	Het zonnescerm verwijderen.
3	Sticker Bedieningspaneel Plug	1 1 4	Het bedieningspaneel voorbereiden.
4	Kabelboom van zonnescerm Slotbout Moer Kabelbinder	1 4 4 6	Het bedieningspaneel monteren aan het zonnescermframe.
5	Kabelboom van verbindingsdraad	1	Monteer de kabelboom van de verbindingsdraad (enkel Groundsmaster e3200 machines met serienummer 417407940 of lager).
6	Geen onderdelen vereist	–	Het zonnescerm monteren.
7	Geen onderdelen vereist	–	Voltooi de montage.



1

De machine voorbereiden op de montage


Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zorg ervoor dat de parkeerrem is aangetrokken; raadpleeg de *gebruikershandleiding*.
3. Laat de snij-inrichting zakken (indien aanwezig).
4. Schakel de machine uit en verwijder het contactsleuteltje.
5. Draai de afkoppelschakelaar van de accu op Uit.

bevestigd is aan de kanalen van het zijframe (Figuur 1 en Figuur 2).

Opmerking: Laat de rubbers op het zonnescerm zitten.

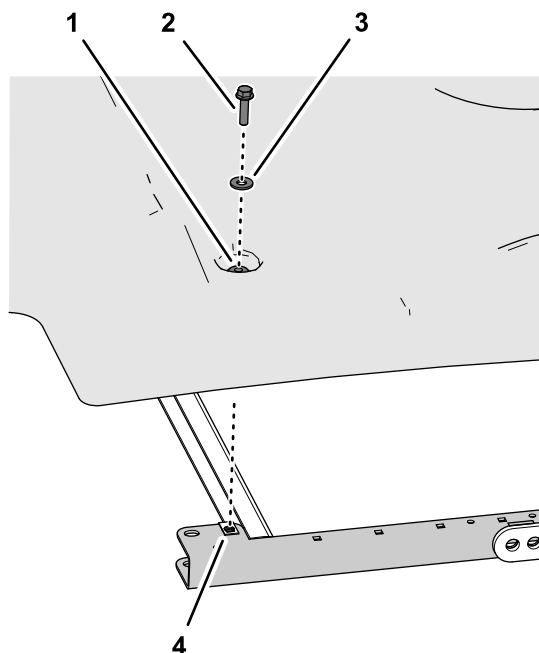

g244328

Figuur 2

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Pakkingring | 3. Ring (5/16") |
| 2. Flenskopbout (5/16" x 1 1/4") | 4. Clipmoer (kanaal van het zijframe) |


2. Verwijder het zonnescerm van de machine (Figuur 1).

2

Het zonnescerm verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

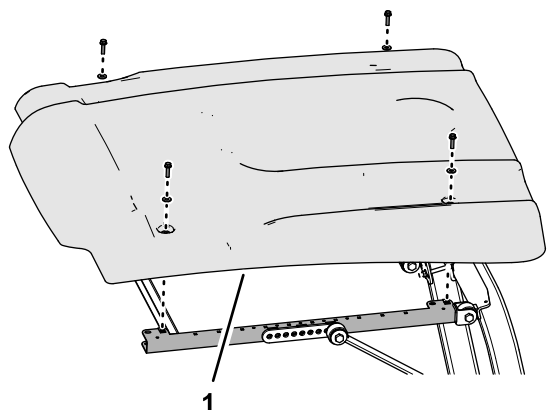

g244329

Figuur 1

1. Zonnescerm

1. Verwijder de 4 flenskopbouten (5/16" x 1 1/4") en 4 ringen (5/16") waarmee het zonnescerm

3

Het bedieningspaneel voorbereiden

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Sticker
1	Bedieningspaneel
4	Plug

De sticker aanbrengen op het bedieningspaneel


1. Verwijder voorzichtig de achterkantbedekking van de sticker (Figuur 3).

4

Het bedieningspaneel monteren aan het zonnescermframe

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kabelboom van zonnescerm
4	Slotbout
4	Moer
6	Kabelbinder

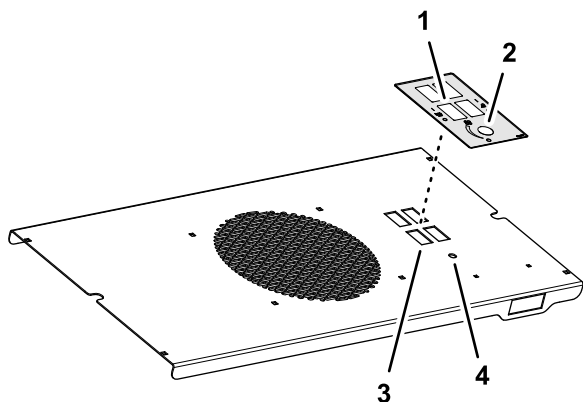

Figuur 3


g245155

1. Rechthoekige opening (sticker)
2. Opening (sticker)
3. Rechthoekige opening (bedieningspaneel)
4. Opening (bedieningspaneel)

2. Lijn de rechthoekige openingen en de opening in de sticker uit met de rechthoekige openingen en de opening in het bedieningspaneel zoals getoond in [Figuur 3](#).
3. Breng de sticker aan op het bedieningspaneel.

De pluggen monteren op het bedieningspaneel

1. Lijn de plug uit met de rechthoekige openingen in het bedieningspaneel ([Figuur 4](#)).

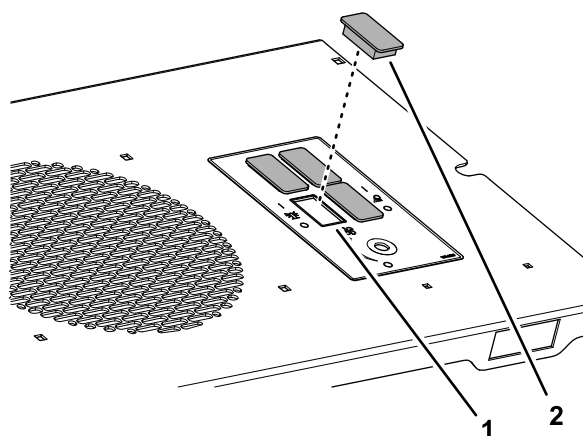

Figuur 4


g245156

1. Rechthoekige opening (bedieningspaneel)
2. Plug

2. Plaats de plug in de opening tot hij stevig in het paneel vastklikt ([Figuur 4](#)).
3. Herhaal stap 1 en 2 voor de andere 3 pluggen ([Figuur 4](#)).

De kabelboom van het zonnescerm uitlijnen met het bedieningspaneel

Lijn de kabelboom van het zonnescerm uit met het bedieningspaneel zoals wordt getoond in [Figuur 5](#).

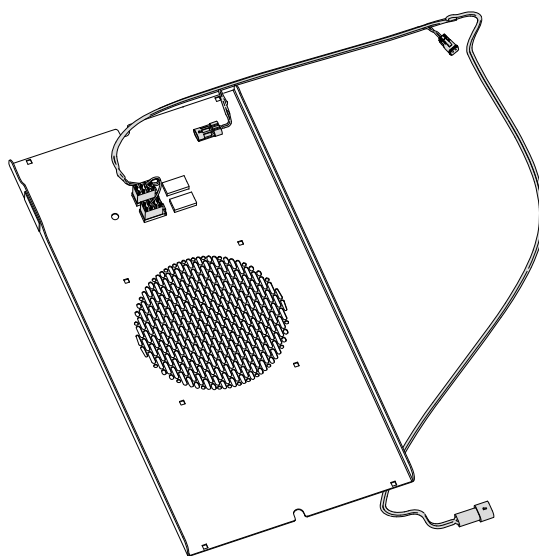


Figuur 5

g466095

Het bedieningspaneel monteren aan het zonnescermframe

1. Lijn de vierkante openingen in het bedieningspaneel uit met de vierkante openingen in de 2 kanalen van het zijframe van het zonnescerm zoals getoond in [Figuur 6](#).

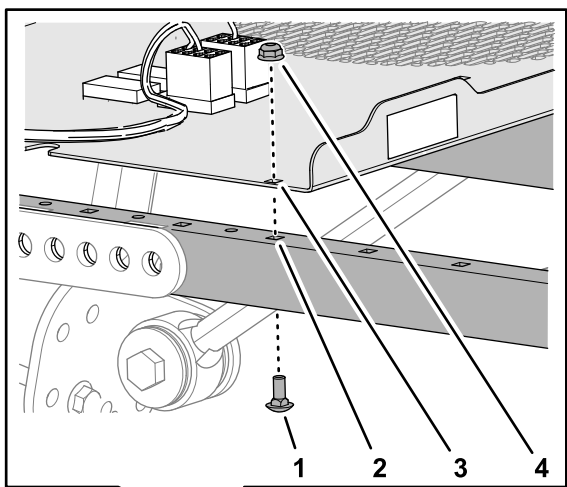


Figuur 6

- | | |
|--|---|
| 1. Slotbout | 3. Vierkante opening (bedieningspaneel) |
| 2. Vierkante opening (kanaal van zijframe) | 4. Moer |

- Monteer het bedieningspaneel aan de kanalen van het zijframe (Figuur 6) met de 4 slotbouten en 4 moeren.
- Draai de moeren vast met een torsie van 419 tot 513 N·cm.

De kabelboom van het zonnenscherm leiden


- Leid de kabelboom van het zonnenscherm langs de buis van de rolbeugel; zie Figuur 7.

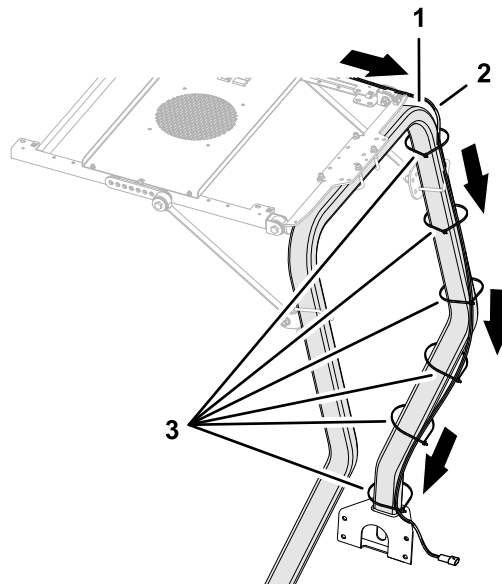

Figuur 7

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Buis van rolbeugel | 3. Kabelbinders |
| 2. Kabelboom van zonnenscherm | |

- Leid het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding P08 door de pakkingring van het platform (Figuur 7).

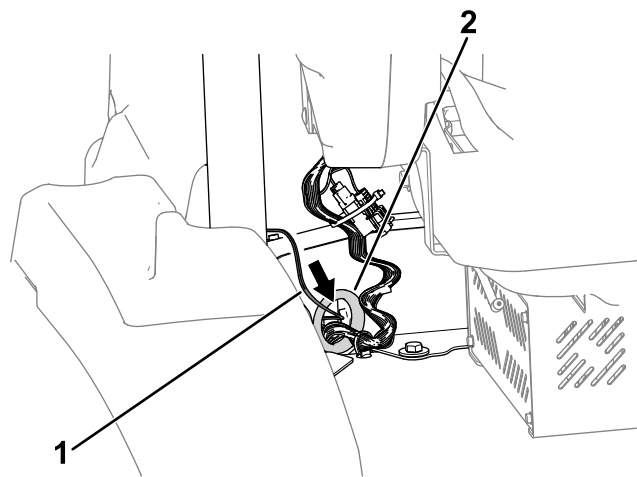

Figuur 8

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Kabelboom | 2. Pakkingring van platform |
|--------------|-----------------------------|

- Voor Groundsmaster e3300 machines:** Voer de volgende stappen uit om de montage van de kabelboom te voltooien:
 - Til de motorkap op en sluit de connector van de kabelboom van de set met de aanduiding P08—WORK LIGHT KIT POWER aan op de connector van de machinekabelboom met de aanduiding P19—WORK LIGHT KIT POWER.

Opmerking: De P19-connector bevindt zich boven de dop van de hydraulische tank.

2. Bevestig de kabelboom aan de buis van de rolbeugel met behulp van de kabelbinders waar nodig ([Figuur 7](#)).

[5 De kabelboom van de verbindingsdraad monteren \(bladz. 5\)](#) om de montage van de kabelboom te voltooien.

Opmerking: De extra kabelboom van de verbindingsdraad is niet nodig voor de Groundsmaster e3200.

- Enkel voor Groundsmaster e3200 machines met serienummer 417407940 of lager Raadpleeg

5

De kabelboom van de verbindingsdraad monteren

Enkel Groundsmaster e3200 machines met serienummer 417407940 of lager


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kabelboom van verbindingsdraad
---	--------------------------------

Procedure

Voer deze procedure enkel uit voor Groundsmaster e3200 machines met serienummer 417407940 of lager.

1. Til de motorkap op en sluit de connector voor de kabelboom van het zonnescherf met de aanduiding P08—WORK LIGHT KIT POWER aan op de connector voor de kabelboom van de verbindingsdraad met de aanduiding P02—TO SUNSHADE HARNESS ([Figuur 9](#)).
2. Sluit de connector van de kabelboom van de verbindingsdraad met de aanduiding P03—TO MAIN HARNESS aan op de connector op de machinekabelboom met de aanduiding P19—WORK LIGHT KIT POWER ([Figuur 9](#)).
3. Leid de connector voor de kabelboom van de verbindingsdraad met de aanduiding P01—TO EXPANSION PORT langs de machinekabelboom aan de linkerkant van de machine en sluit hem aan op de connector met de aanduiding P17—EXPANSION PORT ([Figuur 9](#)).
4. Bevestig de kabelboom van het zonnescherf aan de buis van de rolbeugel met behulp van de kabelbinders waar nodig ([Figuur 7](#)).

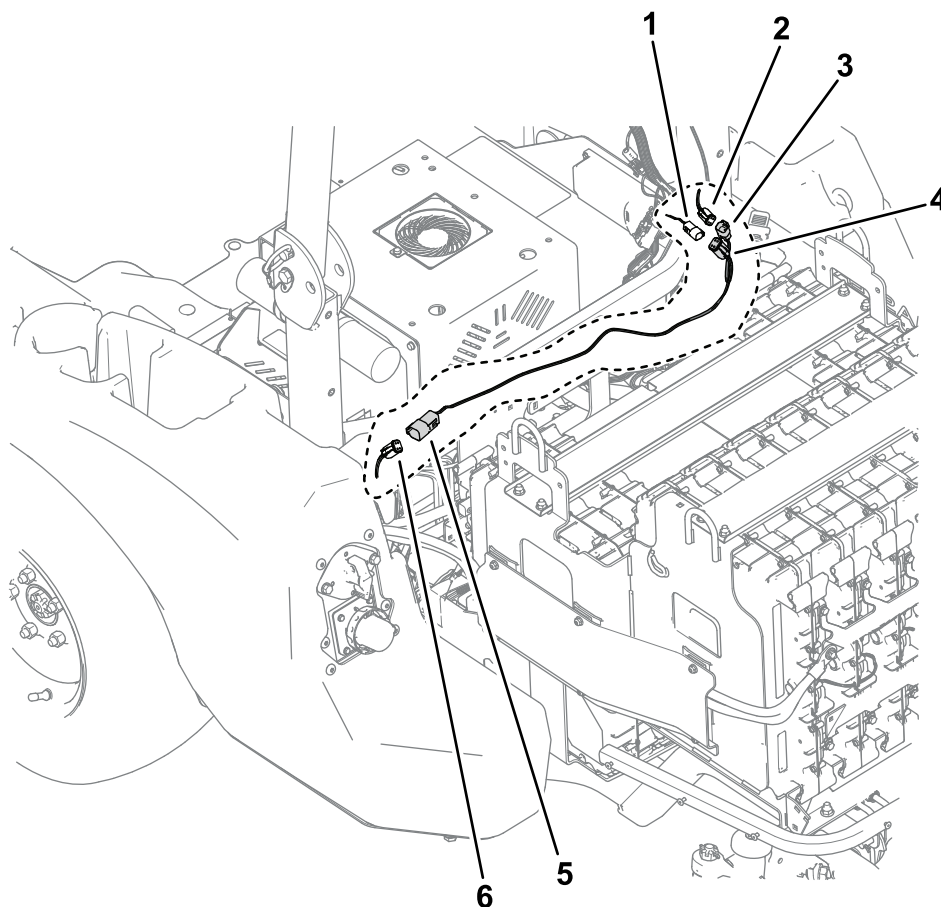

g550354

Figuur 9

Verschillende onderdelen zijn verwijderd van de machine ter verduidelijking.

- | | |
|---|---|
| 1. P08—WORK LIGHT KIT POWER (voeding werklichtenset) — kabelboom van zonnesherm | 4. P03—To SUNSHADE HARNESS (naar kabelboom van zonnesherm) — kabelboom van verbindingsdraad |
| 2. P08—WORK LIGHT KIT POWER (voeding werklichtenset) — machinekabelboom | 5. P01—To EXPANSION PORT (naar expansiepoort) — kabelboom van verbindingsdraad |
| 3. P03—To MAIN HARNESS (naar hoofdkabelboom) — kabelboom van verbindingsdraad | 6. P17—EXPANSION PORT (expansiepoort) — machinekabelboom |

6

Het zonnesherm monteren


Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Lijn de gaten in de rubbers in het zonnesherm uit met de 4 kooimoeren in de kanalen van het zijframe.
2. Monteer het zonnesherm op de kanalen van het frame ([Figuur 10](#)); gebruik hierbij de 4 flenskopbouten (5/16" x 1¼") en 4 ringen (5/16")

die u verwijderd hebt in [2 Het zonnesherm verwijderen](#) (bladz. 2).

3. Draai de flenskopbouten vast met een torsië van 10,17 tot 13,55 N·m.

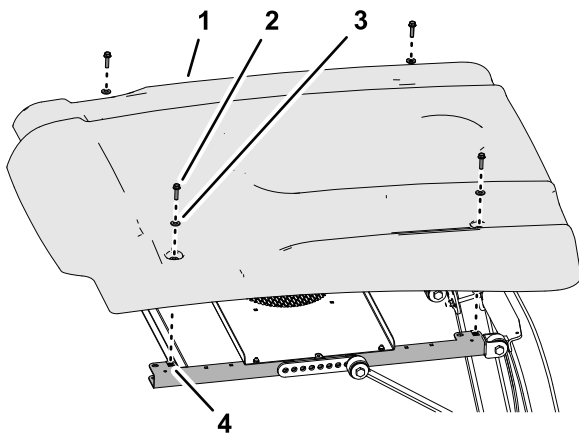

g245179

Figuur 10

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Zonnescherm | 3. Ring (5/16") |
| 2. Flenskopbout
(5/16" x 1¼") | 4. Clipmoer (kanaal van het
zijframe) |

7

De montage voltooien

Geen onderdelen vereist

Procedure

Draai de afkoppelschakelaar van de accu op AAN.



Count on it.