



Sats för bakre rullskrapa

Klippenheter för Reelmaster® 5010-serien

Modellnr 107-3280

Monteringsanvisningar

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Montering


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Höger skrapfäste	1	Montera satsen.
Skrapstång	1	
Vänster skrapfäste	1	
Flänslåsmutter (3/8 tum)	4	
Flänslåsmutter (5/16 tum)	4	

Montera satsen

- Ställ klippenheten på ett plant underlag.
- Ta bort de två flänslåsmuttrarna och brickorna som håller fast rullfästena på sidoplåtarna ([Figur 1](#)). Ta inte bort skruvarna.

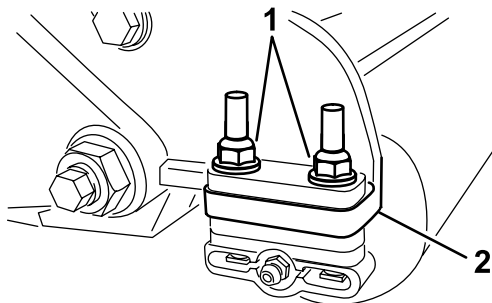

Figur 1


g570557

- Ta bort låsmuttrarna och brickorna som håller fast vardera ände av rullen
- Sidoplåtens monteringsfläns

- Montera rätt skrapfäste (höger eller vänster) på motsvarande rullfäste med två flänslåsmuttrar (5/16 tum) och två brickor. Placera fästena i enlighet med [Figur 3](#). Se till att rullen sitter fast ordentligt i rullfästena.

Obs: Om du använder högre klipphöjder kan du behöva ta bort distansbrickan på 1/4 tum från ovensidan av sidoplåtens monteringsfläns och

placera den under sidoplåtens monteringsfläns istället. Om du använder lägre klipphöjder kan du behöva ta bort distansbrickan på 1/4 tum från undersidan av sidoplåtens monteringsfläns och placera den ovanför sidoplåtens monteringsfläns istället ([Figur 2](#)). Se alltid till att skrapan sitter överst.

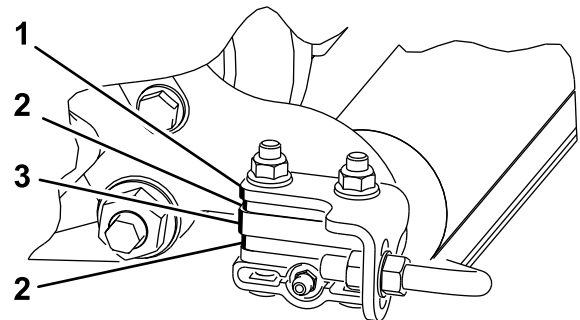

Figur 2

g570558

- Skrapfäste
- Distansbricka på 1/4 tum
- Sidoplåtens monteringsfläns


- Trä på en flänslåsmutter (3/8 tum) på skrapstängens båda ändar i enlighet med [Figur 3](#).
- För in skrapstängens i skrapfästena och fäst den löst med två flänslåsmuttrar (3/8 tum) i enlighet med [Figur 3](#).



6. Justera låsmuttrarna så att ett spel på 0,8–1,5 mm erhålls mellan skrapstången och rullen. Avståndet mellan stångens undersida och den plana markytan bör vara något större än klipphöjden.
7. Skrapstången ska ligga parallellt med rullen och den plana ytan.

Obs: Om skrapan har monterats korrekt så vidrör stångens undersida precis gräset.

8. Dra åt alla fästelement.

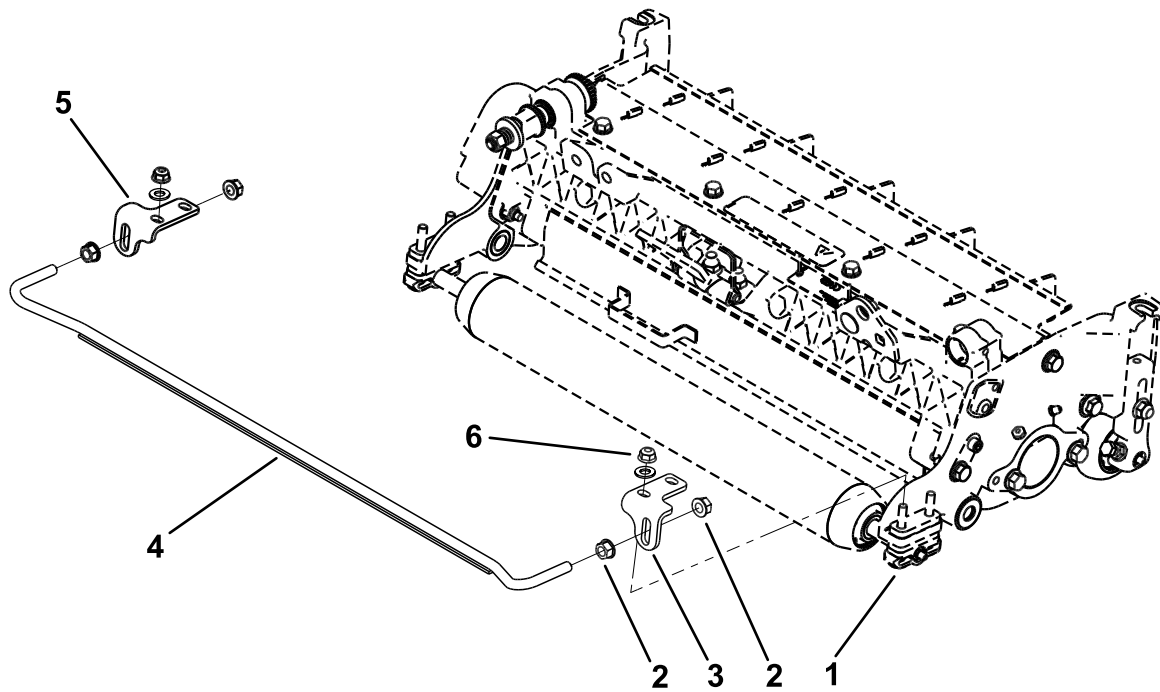

Figur 3

- | | | |
|--|---------------------|---|
| 1. Klippenhet | 3. Höger skrapfäste | 5. Vänster skrapfäste |
| 2. Flänslåsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 4. Skrapstång | 6. Flänslåsmutter ($\frac{5}{16}$ tum) |

g570559