



Avara Durdurucu Seti

72 inç Arkadan Boşaltmalı Döner Çim Bıçme Makinesi,
Groundsmaster® 3200 veya 3300 Serisi Çekiş Ünitesi

Model Numarası 161-5096

Montaj Talimatları

Montaj

1

Makineyi Hazırlama

Hiçbir Parça Gerekmiyor

Prosedür

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. Park frenini etkinleştirin.
3. Atışmanı indirin.
4. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
5. Kesim ünitesini çekiş ünitesinden çıkarın; bkz. çekiş ünitesi *Kullanma Kılavuzu*.


2

Mevcut Avara Durdurucunun Çıkarılması

Hiçbir Parça Gerekmiyor

Prosedür

1. Kesim ünitesinin en üst kısmındaki kayış kapağını ([Şekil 1](#)) çıkarın ve bir kenara koyun.

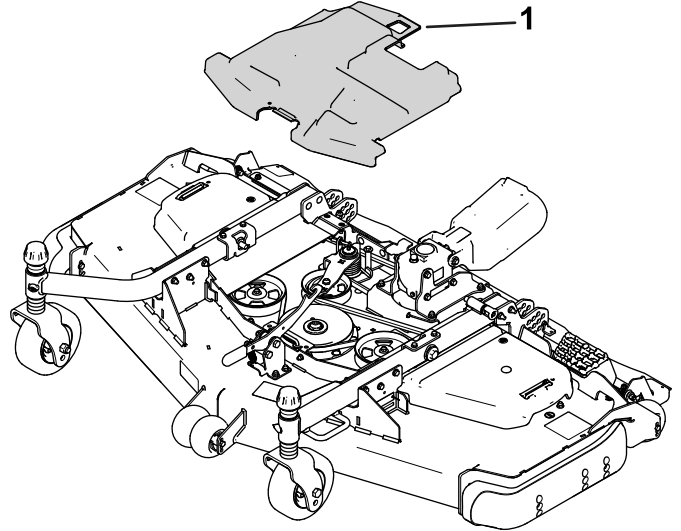

g507449

Şekil 1

1. Kayış kapağı


2. Bir lokma anahtarı veya benzer bir alet yardımıyla, avara kasnağı ([Şekil 2](#)) tahrik kayışından uzaklaştırarak kayışı gevşetin ve kayışın avara kasnakta çıkabilmesini sağlayın.

⚠ DİKKAT

Yay ağır yük altındadır ve yaralanmalara neden olabilir.

Avara kolunun burulma yayındaki gerilimi giderirken dikkatli olun.




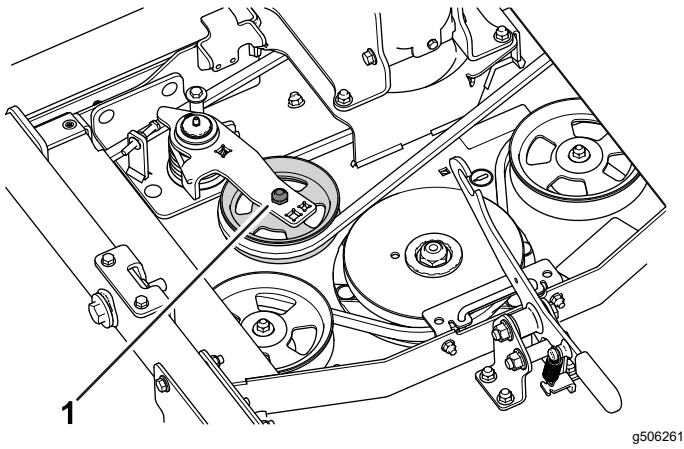

Şekil 2

1. Avara kasnak


3. Gergi tertibatını kesim ünitesine sabitleyen taşıyıcı cıvataları ve somunları sökün (**Şekil 3**).

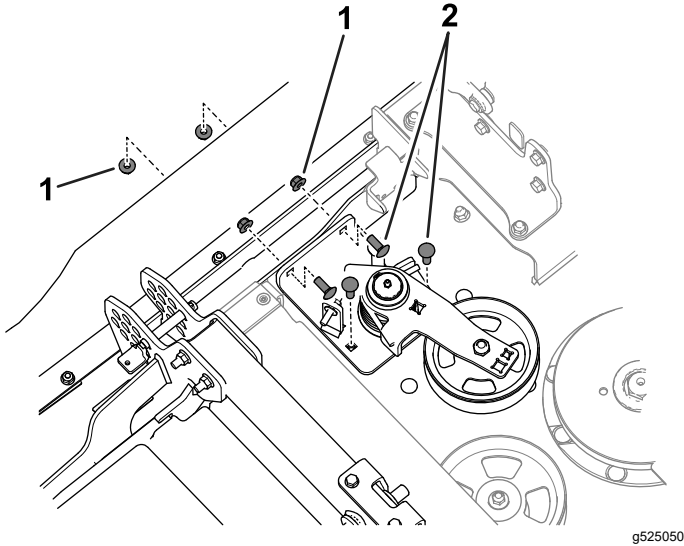

Şekil 3

1. Somunlar
2. Taşıyıcı cıvatalar

4. Avara kılavuz plakasını sıkıştırarak avara tertibatını mengeneyle alın.
5. Yarım diş cıvatayı avara kılavuz plakasından söküp ve ardından avara yayını (**Şekil 4**) gevşetin.

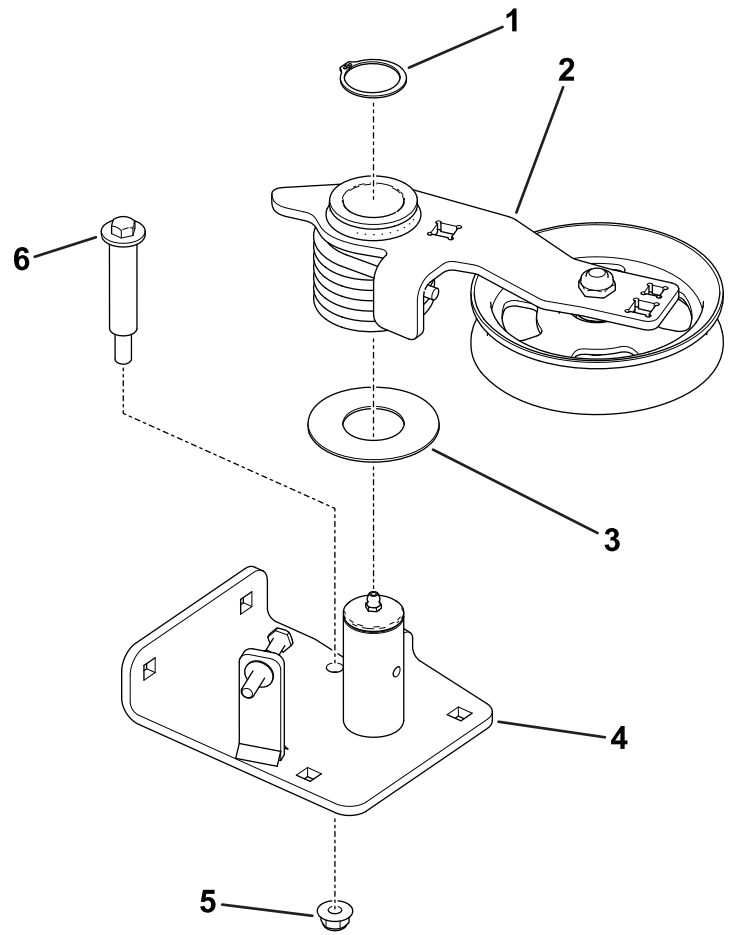

Şekil 4

1. Tespit halkası
2. Avara kolu ve yay
3. Rondela
4. Avara kılavuz plakası
5. Somun
6. Yarım diş cıvata

6. Avara kolunu avara kılavuzuna (**Şekil 4**) bağlayan tespit halkasını söküp.

3


Avara Durdurucunun Takılması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

1	Avara kılavuz grubu
2	Taşıyıcı cıvata ($\frac{3}{8}$ x 1 inç)
2	Taşıyıcı cıvata ($\frac{3}{8}$ x 1 $\frac{1}{4}$ inç)
1	Yarım diş cıvata
1	Altıgen cıvata
5	Flanşlı somun ($\frac{3}{8}$ inç)
2	Flanşlı somun (5/16 inç)

Prosedür

1. 2 flanşlı somunu (5/16 inç) kullanarak, altıgen cıvatayı yeni avara kılavuz grubuna (Şekil 5) sabitleyin.

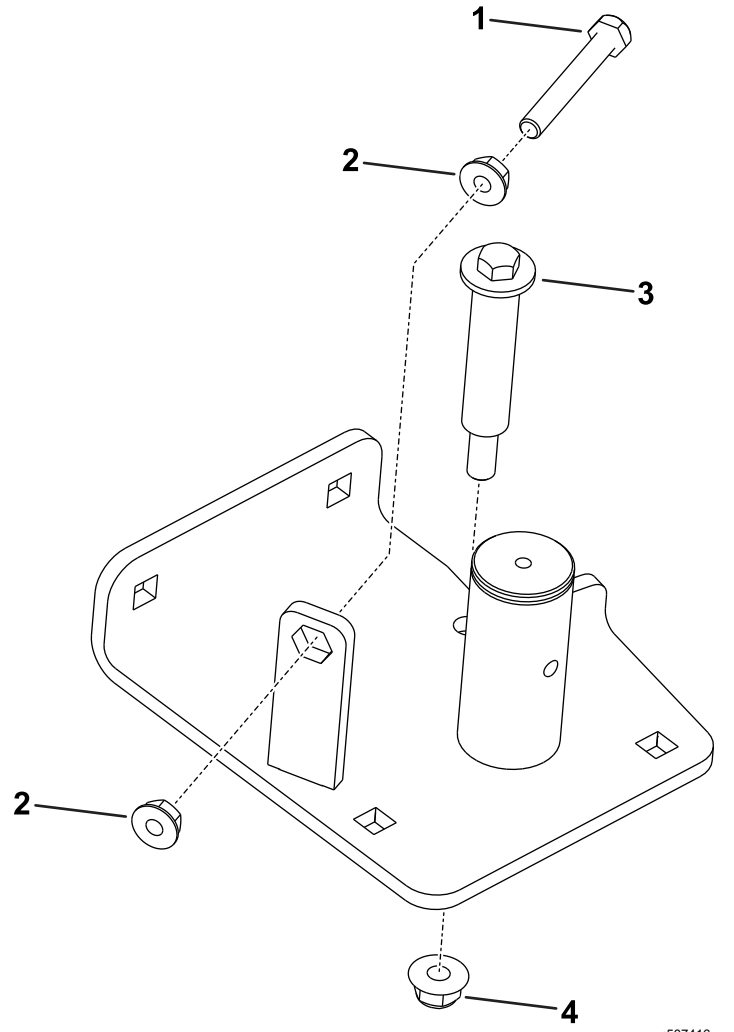


Şekil 5

g507416

1. Altıgen cıvata
2. Flanşlı somunlar (5/16 inç)
3. Yarım diş cıvata
4. Flanşlı somun ($\frac{3}{8}$ inç)


2. Tespit halkasını kullanarak avara kolunu ve yayı avara kılavuzuna sabitleyin.
3. Avara kılavuz plakasını sıkıştırarak avara tertibatını mengeneyle alın.
4. Avara kolunu yarım diş cıvatayı takmaya yetecek kadar hareket ettirmek (burulma yayına yük bindirmek) için avara kolunda $\frac{3}{8}$ inç veya $\frac{1}{2}$ inç tahrikli bir cıvır veya mafsallı lokma kolu kullanın.
5. Avara kılavuz plakasına (Şekil 5) bir flanşlı somun ($\frac{3}{8}$ inç) ve bir yarım diş cıvata takın. Somunu 45 ila 55 N·m ile sıkın ve avara kolunu serbest bırakın.
6. 2 adet $\frac{3}{8}$ x 1 inçlik taşıyıcı cıvata, 2 adet $\frac{3}{8}$ x 1 $\frac{1}{4}$ inçlik taşıyıcı cıvata ve 4 adet flanşlı somun ($\frac{3}{8}$ inç) kullanarak gergi tertibatını kesim ünitesine (Şekil 6) sabitleyin.

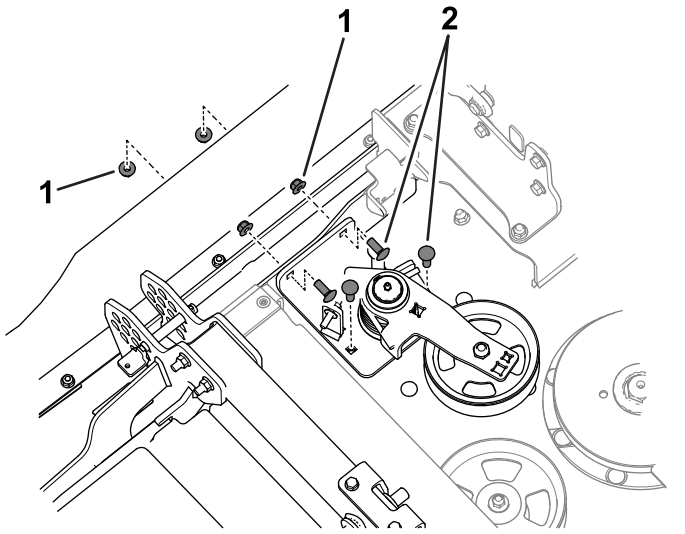

Şekil 6

1. Somunlar
2. Taşıyıcı cıvata ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ inç)



7. Tahrik kayışını avara kasnağın (Şekil 7) etrafına takın.

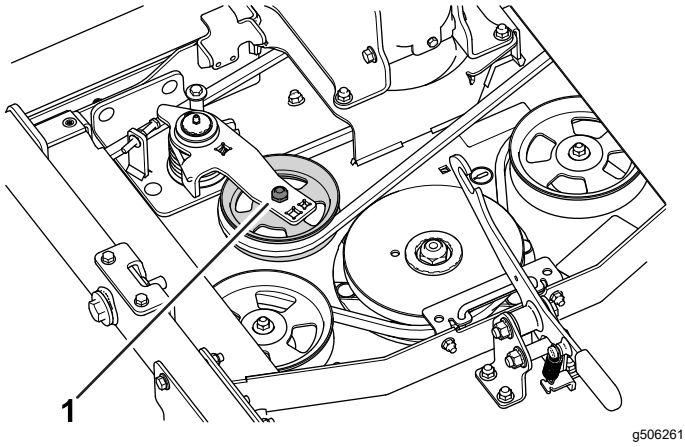

Şekil 7

1. Avara kasnak

8. Cıvatayı Şekil 8 ile gösterilen boyuta ayarlayın.

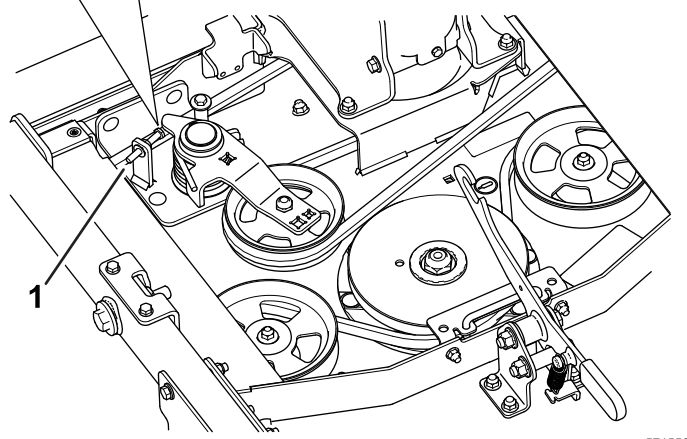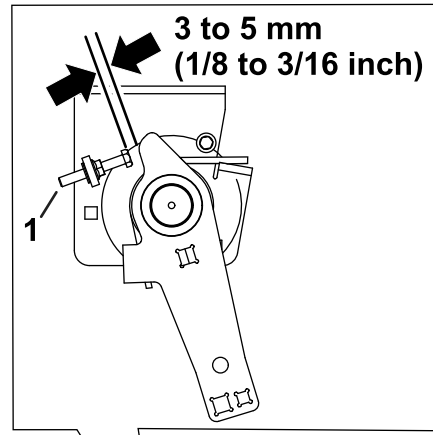

Şekil 8

1. Cıvata

9. Kayış kapağını takın.