



Feszítőkar-ütköző készlet

183 cm hátsó kidobású forgókéses fűnyíró, Groundsmaster® 3200-as vagy 3300-as sorozatú vontatóegység

Modellsz. 161-5096

Üzembeállítási utasítások

Üzembeállítás

1

A gép előkészítése

Nincs szükség alkatrészre

Eljárás

1. Parkolja le a gépet sík talajon.
2. Húzza be a rögzítőféket.
3. Engedje le a munkaeszközt.
4. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.
5. Távolítsa a nyíróegységet a vontatóegységről; lásd a vontatóegység *Kezelői kézikönyvét*.


2

A meglévő feszítőkar-ütköző eltávolítása

Nincs szükség alkatrészre

Eljárás

1. Távolítsa el az ékszíjburkolatot (Ábra 1) a nyíróegység tetejéről és tegye félre.

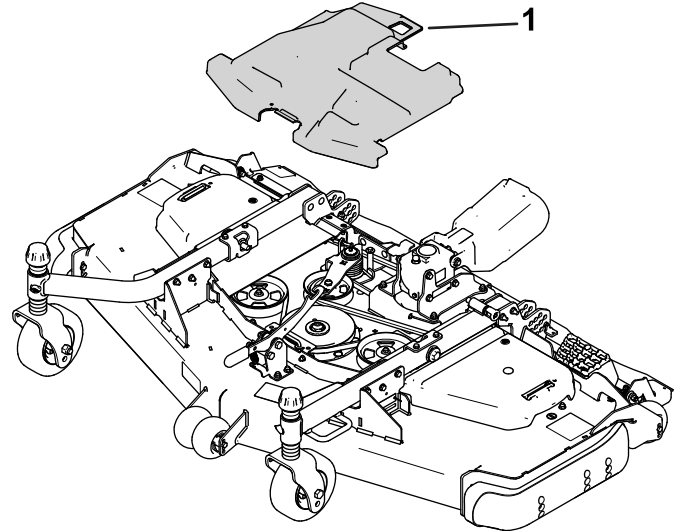

g507449

Ábra 1

1. Ékszíjburkolat


2. A meglazításhoz dugókulcs vagy hasonló eszköz segítségével tolja el a feszítőtárcsát (Ábra 2) a hajtószíjtól, majd hagyja, hogy a hajtósíj lecsússzon a feszítőtárcsáról.

⚠ VIGYÁZAT

A rugó nagy terhelés alatt áll, így személyi sérülést okozhat.

Legyen óvatos a feszítőkar csavarrugójának a fesztelenítésénél.



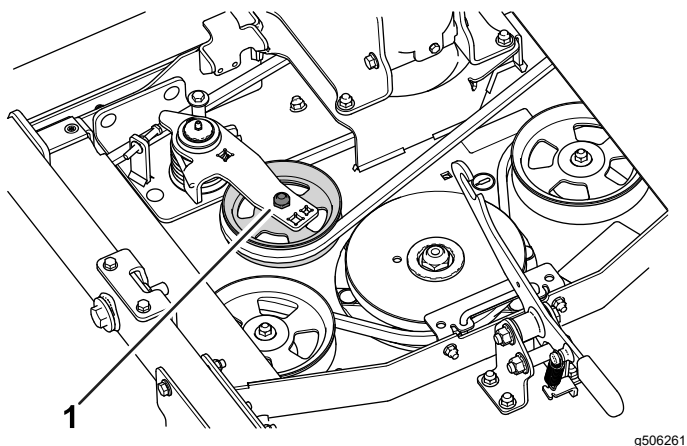


Ábra 2

g506261

1. Feszítőtárcsa

3. Távolítsa el a feszítőegységet a nyíróegységhez rögzítő kapupántcsavarokat és anyákat (Ábra 3).

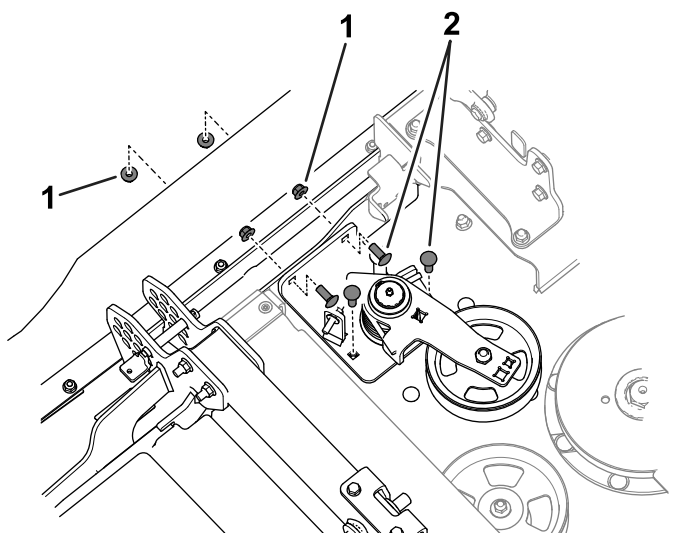

Ábra 3


g525050

1. Anyák

2. Kapupántcsavarok

4. Rögzítse a feszítőtárcsa egységet a csuklólemeznél satuba fogva.

5. Távolítsa el a vállas csavart a csuklólemezéből, majd szüntesse meg a feszítőrugó feszültségét (Ábra 4).

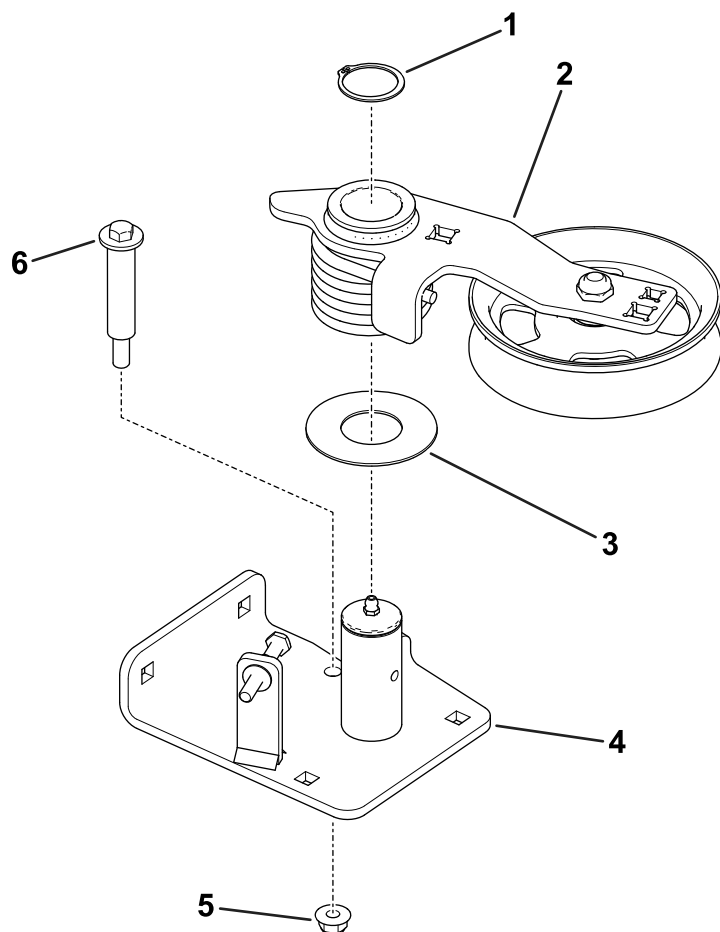

Ábra 4

g507125

1. Seeger-gyűrű

2. Feszítőkar és rugó

3. Alátét

4. Feszítőegység csuklólemeze

5. Anya

6. Vállas csavar

6. Távolítsa el a feszítőkart a feszítőegység csuklólemezéhez rögzítő csavart (Ábra 4).

3


A feszítőkar-ütköző felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

1	Feszítőtárcsa-forgócsap egység
2	Kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1")
2	Kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{4}$ "
1	Vállas csavar
1	Hatlapfejű csavar
5	Peremes anya ($\frac{3}{8}$ "
2	Peremes anya (5/16")

Eljárás


1. Rögzítse a 2 peremes anya (5/16") segítségével a hatlapfejű csavart az új feszítőtárcsa-forgócsap egységhez (Ábra 5).

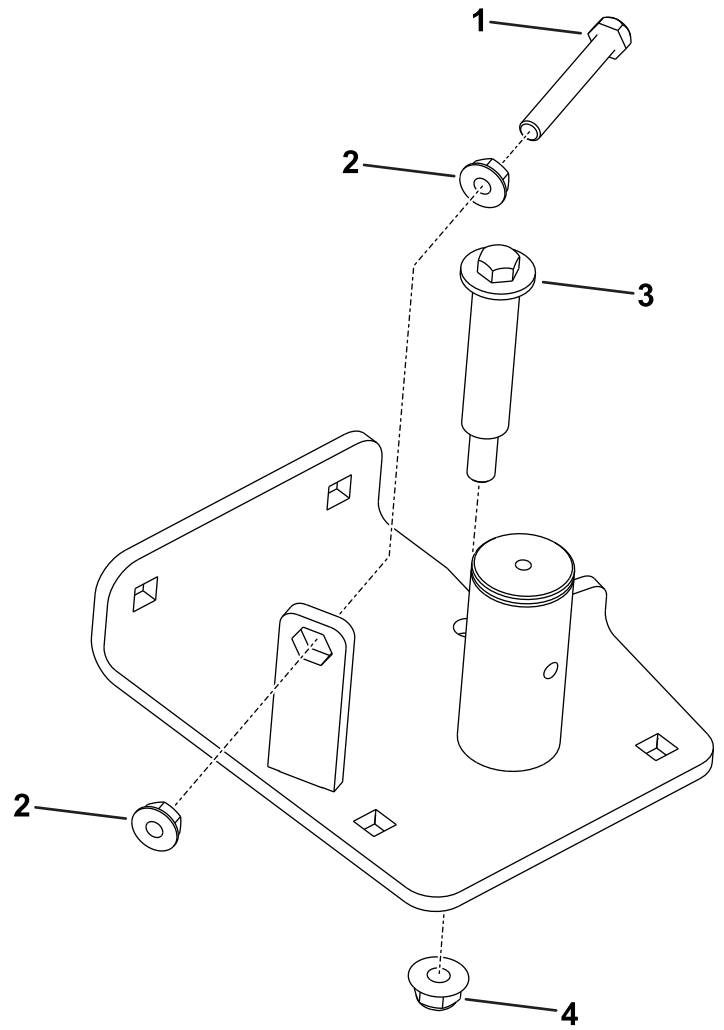

Ábra 5

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Hatlapfejű csavar | 3. Vállas csavar |
| 2. Peremes anyák (5/16") | 4. Peremes anya ($\frac{3}{8}$ ") |


2. Rögzítse a feszítőkart és a rugót a feszítőegység forgócsuklójához a Seeger-gyűrű segítségével.
3. Rögzítse a feszítőtárcsa egységet a csuklólemezénél satuba fogva.
4. Fordítsa el $\frac{3}{8}$ "-os vagy $\frac{1}{2}$ "-es racsnit vagy hajtókar segítségével a feszítőkart annyira (a csavarrugót megfeszítve), hogy beszerelhesse a vállas csavart.
5. Szereljen be egy peremes anyát ($\frac{3}{8}$ ") és egy vállas csavart a feszítőegység csuklólemezébe (Ábra 5).
Húzza meg az anyát 45–55 Nm nyomatékkal, majd engedje vissza a feszítőkart.
6. Szerelje fel a feszítőegységet a vágóegységre 2 kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1"), 2 kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{4}$ ") és 4 peremes anya ($\frac{3}{8}$ ") segítségével (Ábra 6).

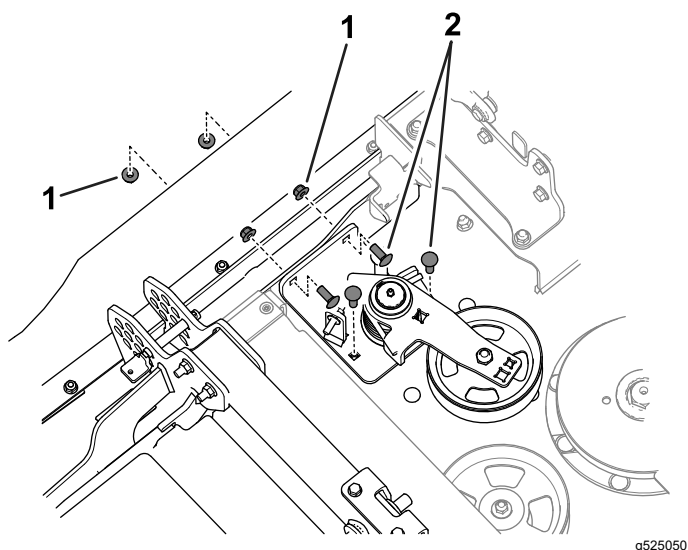

Ábra 6

1. Anyák
2. Kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1")
3. Kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 1")



7. Tegye fel az ékszíjat a feszítőtárcsára (Ábra 7).

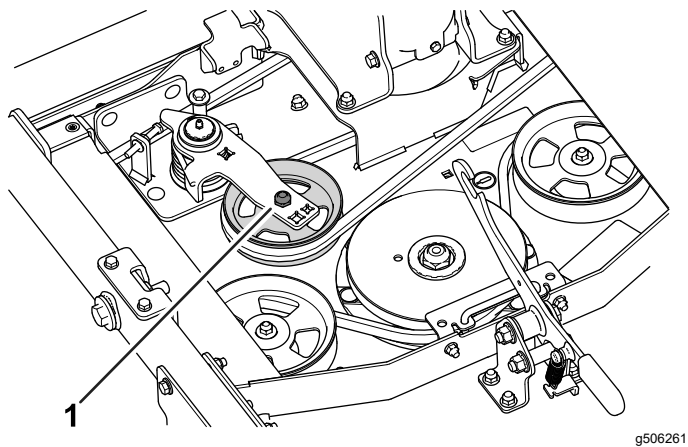

Ábra 7

1. Feszítőtárcsa

8. Állítsa be a csavart a Ábra 8 szerinti méretre.

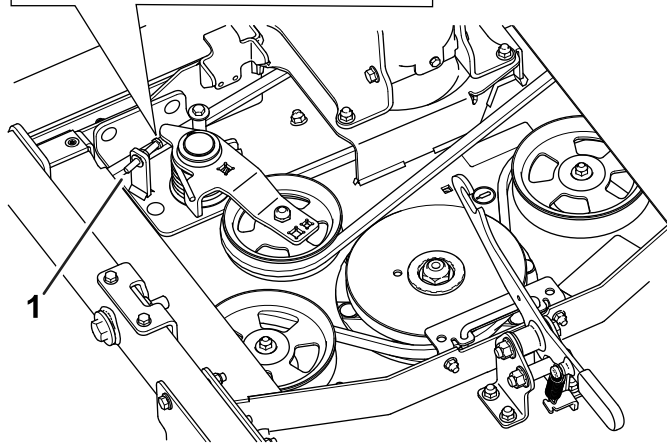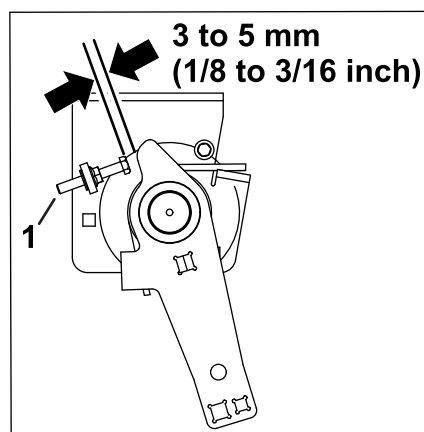

Ábra 8

1. Csavar

9. Szerelje fel a szíjburkolatot.