



Sæt med styrestop

Plæneklipper med bagudkast og roterende skæreknive på 183 cm, Groundsmaster®-traktionsenhed i 3200- eller 3300-serien

Modelnr. 161-5096

Monteringsvejledning

Montering


1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sænk redskabet.
4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
5. Fjern klippeenheten fra traktionsenheden. Se traktionsenhedens *betjeningsvejledning*.

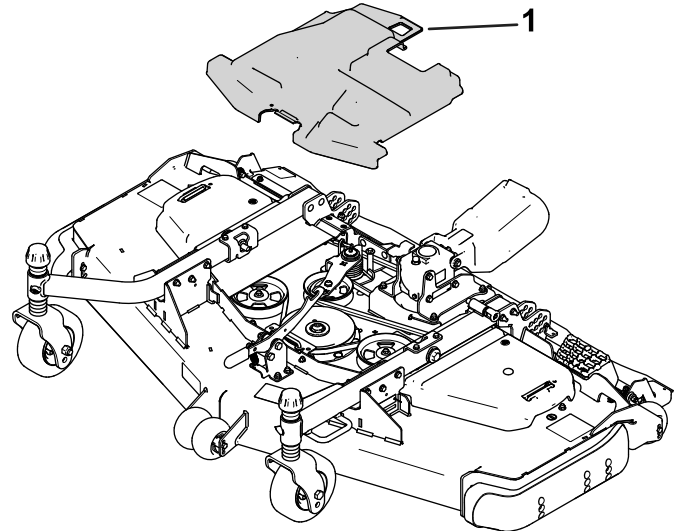

g507449

Figur 1

1. Remskærm

2. Brug en topnøgle eller et lignende værktøj til at flytte styreremskiven (Figur 2) væk fra drivremmen for derved at løsne remspændingen og lade remmen glide af styreremskiven.

⚠ FORSIGTIG

Fjederen er spændt hårdt og kan forårsage personskade.

Vær forsigtig, når du løsner spændingen fra styrearmens torsionsfjeder.

2


Afmontering af det eksisterende styrestop

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Afmonter remskærmen (Figur 1) fra toppen af klippeenheten, og sæt den til side.



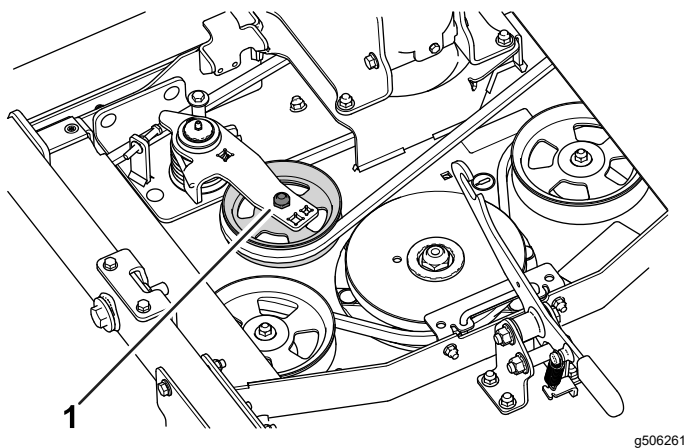


g506261

Figur 2

1. Styreremskive

3. Fjern bræddeboltene og møtrikkerne, der fastgør spændeenheden til klippeenheten (**Figur 3**).

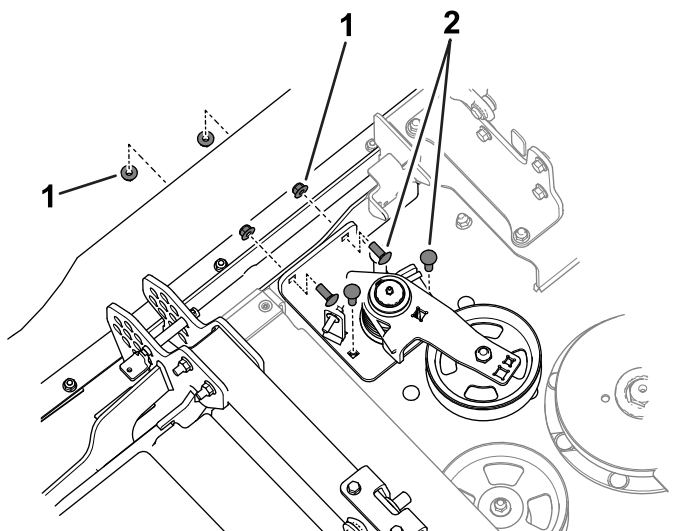

g525050


Figur 3

1. Møtrikker

2. Bræddebolte

4. Fastgør styreremskiveenheden ved at montere styreremskivens drejeplade med klemme.

5. Fjern ansatsbolten fra styreremskivens drejeplade, og løs derefter styrefjederspændingen (**Figur 4**).

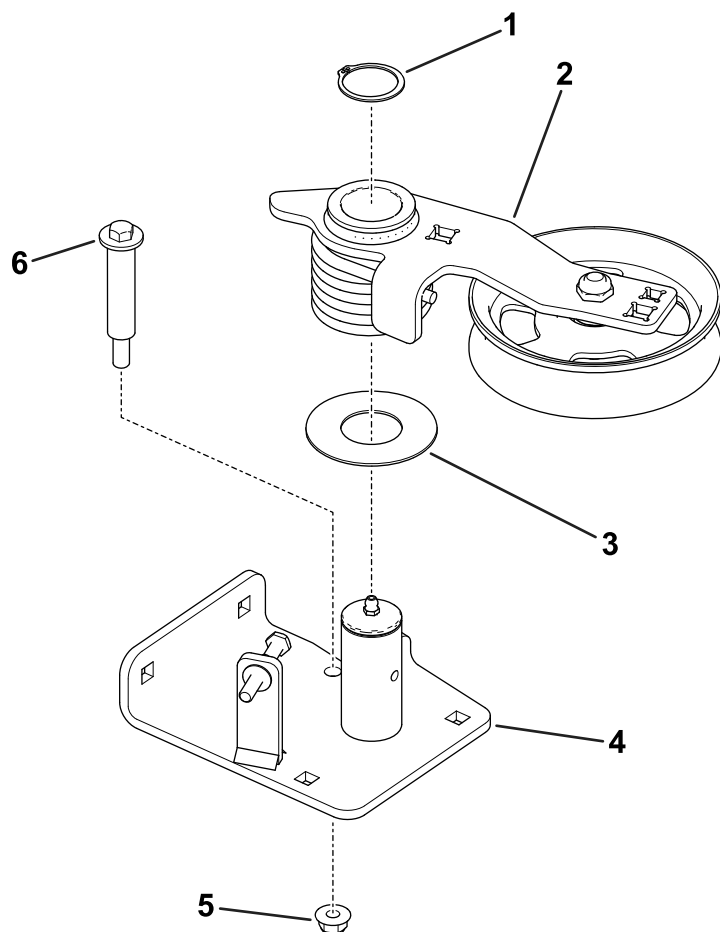

g507125

Figur 4

1. Låsering

4. Styreremskivens drejeplade

2. Styrearm og fjeder

5. Møtrik

3. Spændeskive

6. Ansatsbolt

6. Fjern låseringen, der fastholder styrearmen til styredrejeleddet (**Figur 4**).

3


Montering af styreremski-vestoppet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Styredrejeenhed
2	Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1")
2	Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ ")
1	Ansatsbolt
1	Sekskantbolt
5	Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ "
2	Flangemøtrik (5/16")

Fremgangsmåde

1. Brug 2 flangemøtrikker (5/16") til at fastgøre sekskantboltten til den nye styredrejeenhed (Figur 5).

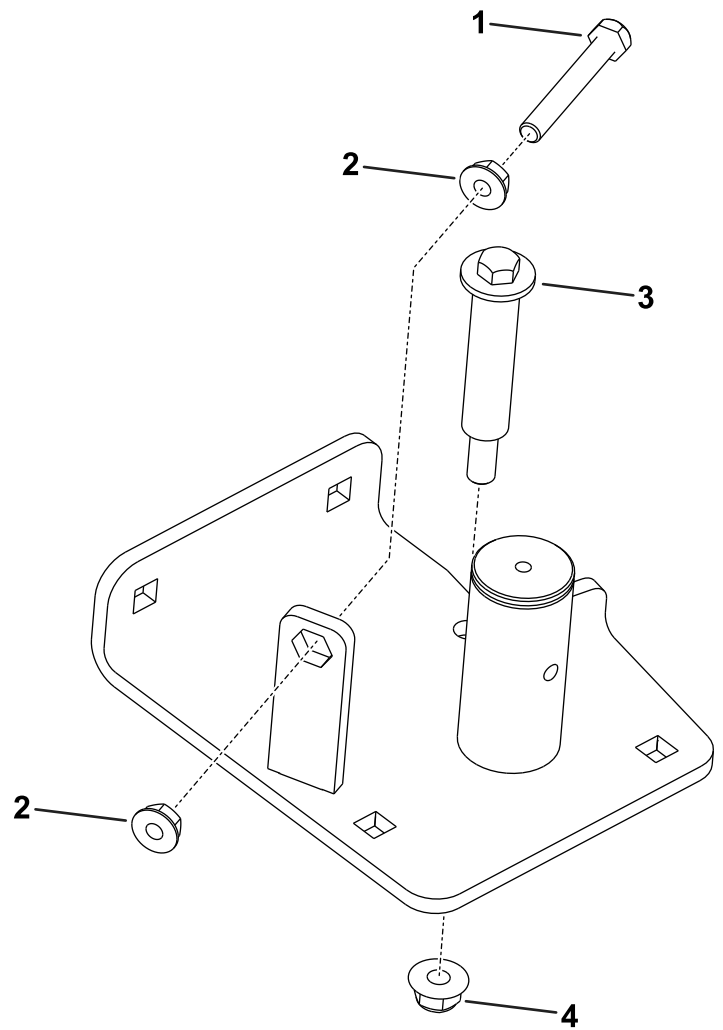


Figur 5

g507416

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Sekskantbolt | 3. Ansatsbolt |
| 2. Flangemøtrikker (5/16") | 4. Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") |


2. Brug låseringen til at fastgøre styrearmen og fjederen til styredrejeleddet.
3. Fastgør styreremskiveenheden ved at montere styreremskivens drejeplade med klemme.
4. Brug en $\frac{3}{8}$ " eller $\frac{1}{2}$ " skraldenøgle eller et ledhåndtag af samme type i styrearmen til at flytte styrearmen (spænd torsionsfjederen) nok til at montere ansatsboltten.
5. Monter en flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") og en ansatsbolt på styreremskivens drejeplade (Figur 5).
Tilspænd møtrikken til 45 til 55 Nm, og slip styrearmen.
6. Brug 2 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x 1"), 2 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ ") og 4 flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") til at fastgøre spændeenheden til klippeenheden (Figur 6).

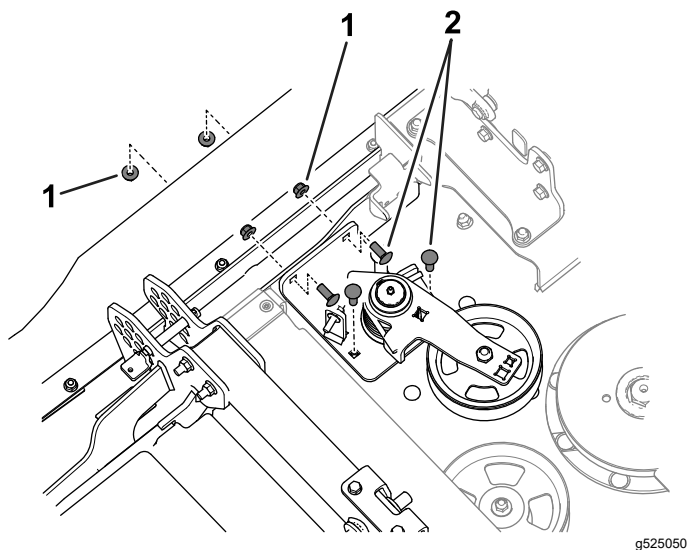

Figur 6

- 1. Møtrikker
- 2. Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1")
- 3. Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ ")


-
7. Monter drivremmen rundt om styreremskiven (Figur 7).

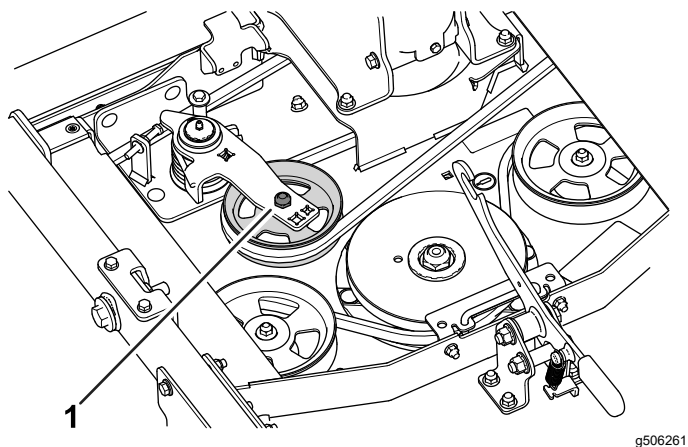

Figur 7

- 1. Styreremskive

-
8. Juster bolten i overensstemmelse med målet i Figur 8.

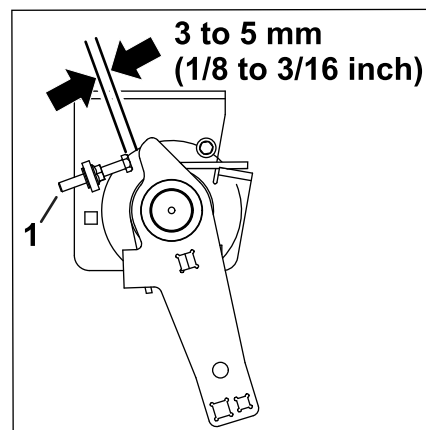

Figur 8

- 1. Bolt

-
9. Montering af remskærmen.