



Lederullstoppsett

183 cm gressklipper med bakutslipp, trekkenhet i
Groundsmaster® 3200- eller 3300-serien:

Modellnr. 161-5096

Form No. 3469-406 Rev B

Installasjonsveiledning

Montering

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Senk tilbehøret.
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
5. Fjern klippeenheten fra trekkenheten. Se *brugerhåndboken* for trekkenheten.


2

Fjerne eksisterende lederullstopp

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Fjern remdekslet ([Figur 1](#)) fra toppen av klippeenheten og sett dekslet til side.

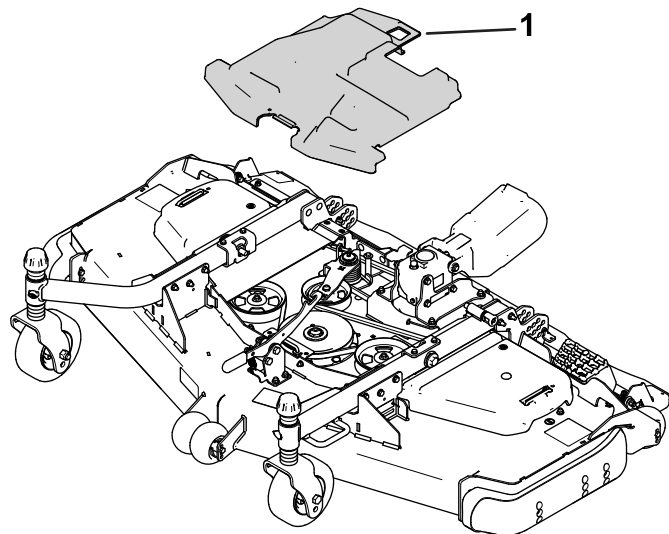

g507449

Figur 1

1. Remdeksel


2. Ved å bruke en pipenøkkel eller lignende verktøy kan du flytte lederullen ([Figur 2](#)) bort fra drivremmen for å frigjøre remspenningen og la remmen føres av lederullen.

⚠ FORSIKTIG

Fjæren er under tung belastning, og den kan forårsake personskade.

Vær forsiktig når du fjerner spenning fra torsjonsfjæren på lederullarmen.




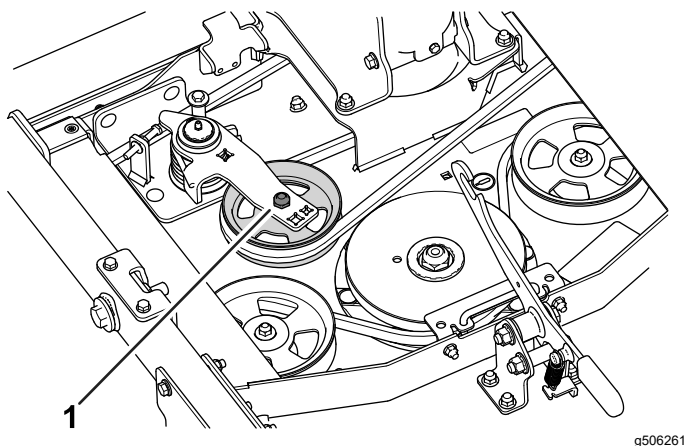

Figur 2

1. Lederull

3. Fjern låseboltene og mutrene som fester spennenheten til klippeenheten (**Figur 3**).

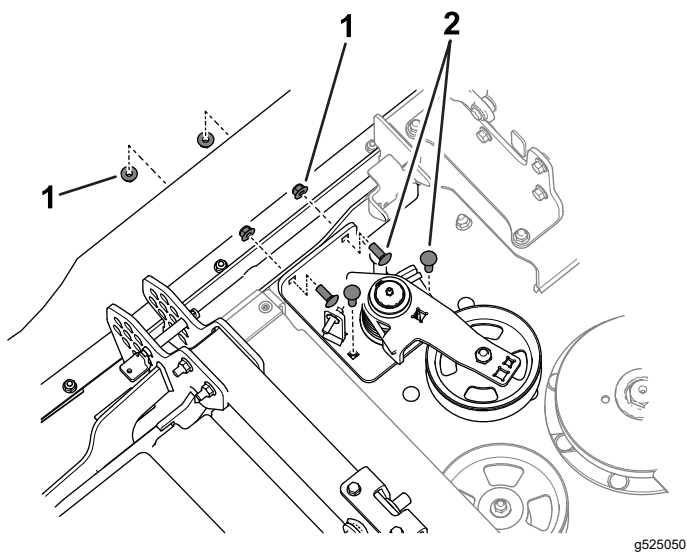


Figur 3

1. Muttere

2. Låsebolter

4. Fest lederullenheten i en skrustikke ved å klemme på lederullens svingplate.
5. Fjern skulderbolten fra lederullens svingplate og last deretter av fjærspenningen for lederullen (**Figur 4**).

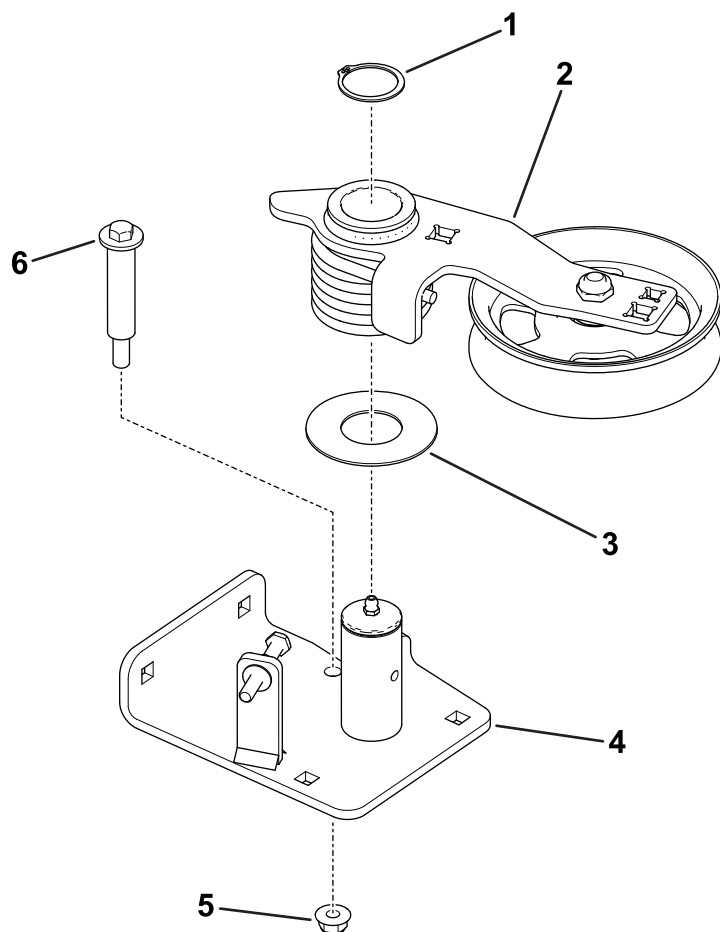

Figur 4

1. Låsering

2. Lederullarm og fjær

3. Skive

4. Lederullens svingplate

5. Mutter

6. Skulderbolt

6. Fjern låseringen som fester lederullarmen til lederullsvingen (**Figur 4**).

3


Montere lederullstopp

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Lederullenhet
2	Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme)
2	Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ tommer)
1	Skulderbolt
1	Sekskanthodebolt
5	Flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme)
2	Flensmutter (5/16 tomme)

Prosedyre

1. Bruk to flensmuttere (5/16 tomme) til å feste sekskanthodebolten til den nye lederullenheten (Figur 5).

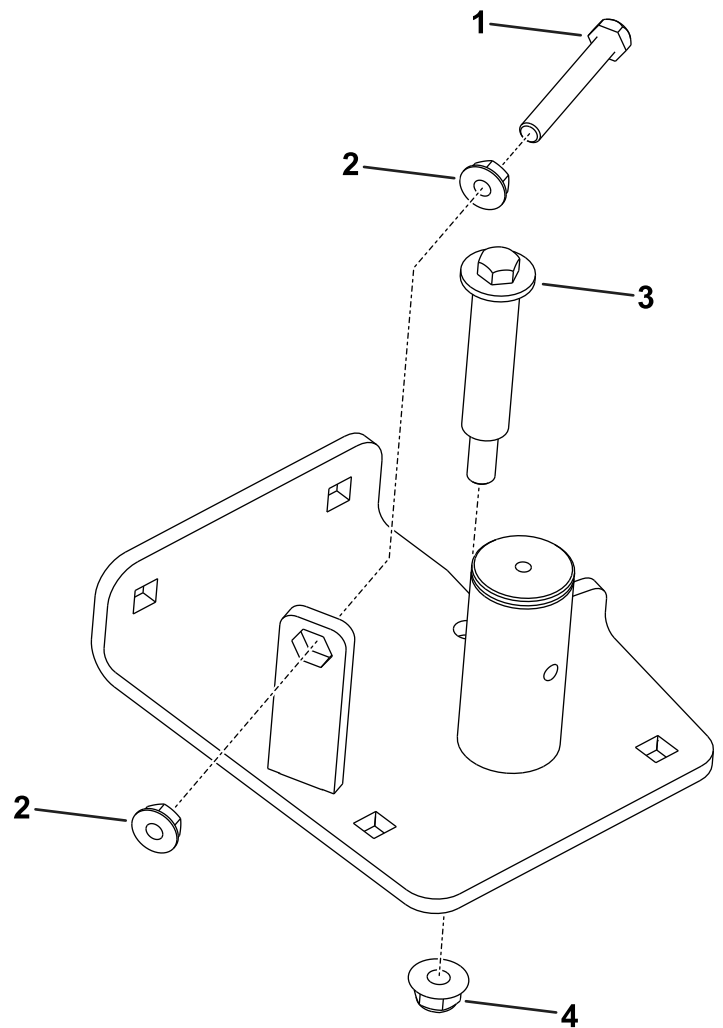


Figur 5

g507416

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Sekskanthodebolt | 3. Skulderbolt |
| 2. Flensmuttere (5/16 tomme) | 4. Flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) |


2. Bruk låseringen til å feste lederullarmen og fjæren til lederullsvingen.
3. Fest lederullenheten i en skrustikke ved å klemme på lederullens svingplate.
4. Bruk en $\frac{3}{8}$ -tommers eller $\frac{1}{2}$ -tommers skralle eller brytestang i lederullarmen til å bevege lederullarmen (last på torsjonsfjæren) nok til å montere skulderbolten.
5. Monter en flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) og en skulderbolt på lederullens svingplate (Figur 5).
Stram mutteren til 45–55 Nm, og frigjør lederullarmen.
6. Bruk to låsebolter ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme), to låsebolter ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ tommer) og fire flensmuttere ($\frac{3}{8}$ tomme) til å feste spennenheten til klippeenheten (Figur 6).

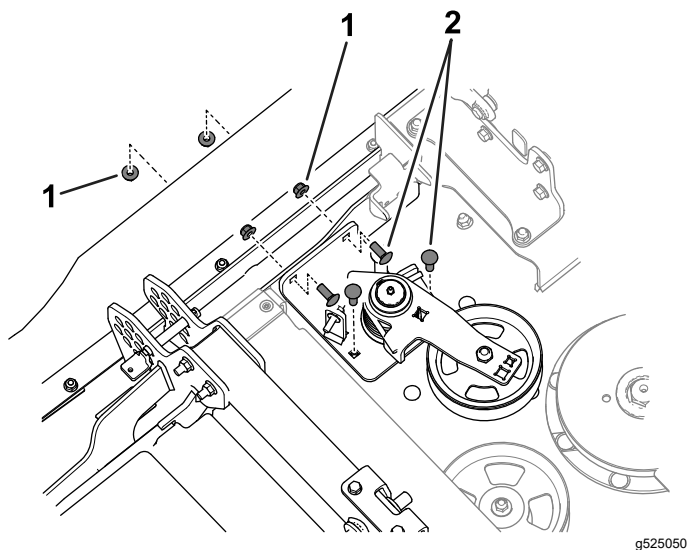

Figur 6

- 1. Muttere
- 2. Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme)
- 3. Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 ¼ tommer)



7. Monter drivremmen rundt lederrollen (Figur 7).

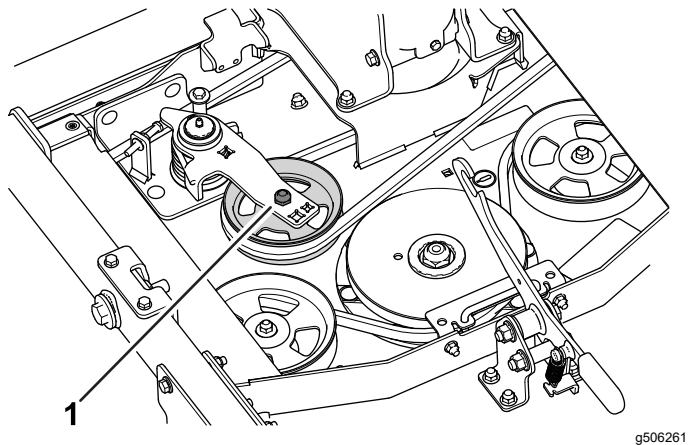

Figur 7

- 1. Lederull

8. Juster bolten til dimensjonene vist i Figur 8.

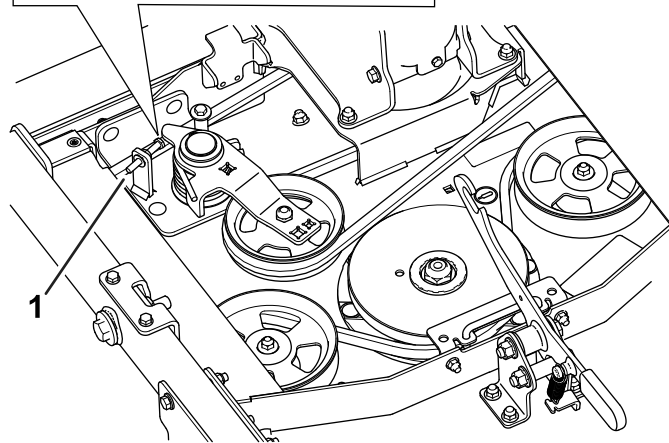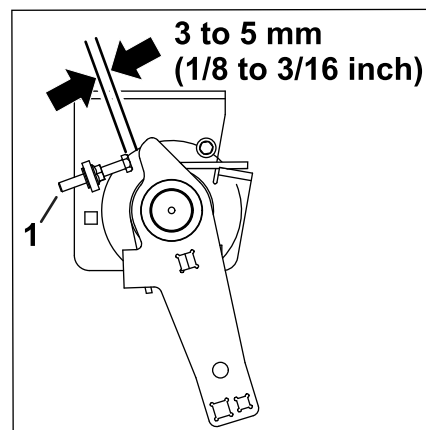

Figur 8

- 1. Bolt

9. Monter remdekslet.