



CE-sæt

Groundsmaster® 7200- eller 7210-traktionsenhed

Modelnr. 30240


Monteringsvejledning

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater


Bemærk: Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

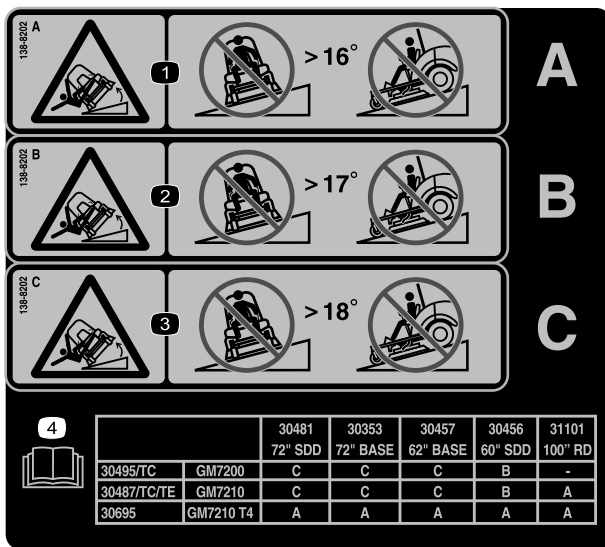

138-8202

Bemærk: Denne maskine overholder industristandarden for stabilitetsprøvning i afprøvningen af statisk stabilitet, sidestabilitet og stabilitet i længderetningen ved den anbefalede maksimale hældning, der er angivet på mærkaten. Læs instruktionerne til betjening af maskinen på skrån timer i *betjeningsvejledningen*, og gennemgå de forhold, under hvilke maskinen skal betjenes, for at afgøre, om du kan betjene maskinen under forholdene på den pågældende dag og det pågældende sted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skrån timer. Hvis det er muligt, skal klippeenhederne holdes sænket til jorden, mens maskinen betjenes på skrån timer. Hævning af klippeenhederne under betjening på skrån timer kan gøre maskinen ustabil.


1. Vippefare – brug ikke maskinen på en hældning på over 16 grader.
2. Vippefare – brug ikke maskinen på en hældning på over 17 grader.
3. Vippefare – brug ikke maskinen på en hældning på over 18 grader.
4. Læs *betjeningsvejledningen*.

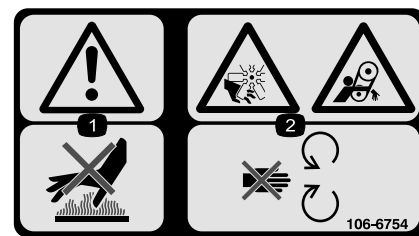

106-6754

decal106-6754

1. Advarsel – rør ikke ved den varme overflade
2. Risiko for skæring/amputation på ventilatoren og fare for at blive viklet ind i remmen – hold afstand til bevægelige dele.

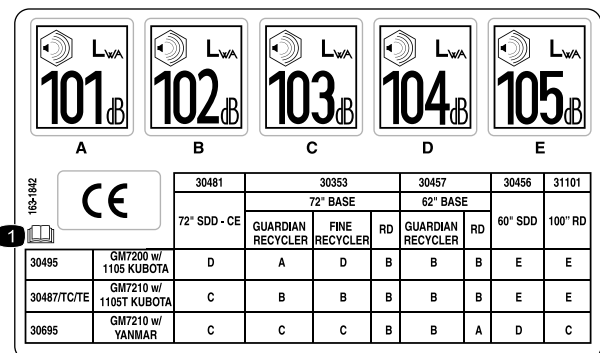

163-1842

decal163-1842

1. Læs *betjeningsvejledningen*.



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Låsstøtte Låsebeslag Låsesamling Bolt (5/16" x 3/4") Bolt (5/16" x 2") Låsemøtrik (5/16")	1 1 1 1 2 3	Monter hjelmlåssamlingen (Kubota-modeller).
3	Låsstøtte Låsebeslag Låsesamling Bolt (1/4 x 1/2 tomme) Bolt (1/4" x 3/4") Spændeskive (5/16") Låsemøtrik (1/4")	1 1 1 1 2 2 3	Monter hjelmlåssamlingen (Yanmar-modeller).
4	Låsesamling Gulvpladens lås Brædebolt (1/4" x 3/4") Låsemøtrik (1/4")	1 1 2 2	Monter gulvpladens låsesamling (modeller fra 2008 og senere).
5	Motorhjelmens håndtag Bolt (1/4" x 1 1/8") Spændeskive (5/16") Klemme	1 2 2 1	Montering af motorhjelmens håndtag.
6	Bolt (5/16 x 1-1/4 tomme) Kontramøtrik (5/16") Trykmøtrik	2 2 2	Monter remskærmene.
7	Bolt (5/16" x 1 1/4")	1	Fastgørelse af sædepladen..
8	Sikkerhedsmærkat (delnr. 106-6754) Stabilitetsmærkat (delnr. 138-8202) Lydmærkat (delnr. 163-1842)	1 1 1	Montering af mærkaterne.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Flyt maskinen til en plan overflade, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sænk klippeenhederne ned på jorden.
3. Sluk motoren, vent på, at alle bevægelige dele standser, og tag nøglen ud.
4. Løsn og hæv motorhjelm, og fastlås den i hævet position med støttepinden.

2

Montering af hjelmlåssamlingen

Kubota-modeller


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Låsstøtte
1	Låsebeslag
1	Låsesamling
1	Bolt (5/16" x ¾")
2	Bolt (5/16" x 2")
3	Låsemøtrik (5/16")

Fremgangsmåde

1. Lokaliser den øverste (bageste) metalrammestøtte, der løber på tværs af motorhjelmens underside.
2. I øverste, venstre hjørne af metalrammen finder du hullet, der er boret på støttens overflade.
3. Åbn hullet med et borehoved på 5/16".
4. Monter låsstøtten vha. en bolt (5/16 x 3/4 tomme) og en låsemøtrik (5/16 tomme) som vist i [Figur 1](#).
5. Marker midterhullet på motorhjelm på udstansningen på låsstøtten.

6. Afmonter låsstøtten.
7. Bor et pilothul i plasthjelm på det markerede sted, og udvid derefter hullet til en diameter på 2,54 cm.
8. Fjern udstansningen fra låsstøtten.
9. Monter låsstøtten på rammen vha. en bolt (5/16 x 3/4 tomme) og en låsemøtrik (5/16 tomme) som vist i [Figur 1](#).
10. Fjern låsemøtrikken fra låsesamlingen.
11. Monter låsesamlingen gennem motorhjelm og låsstøtten med hagen vendende fremad ([Figur 1](#)).
12. Monter låsemøtrikken på undersiden af låsesamlingen for at fastgøre den ([Figur 1](#)).

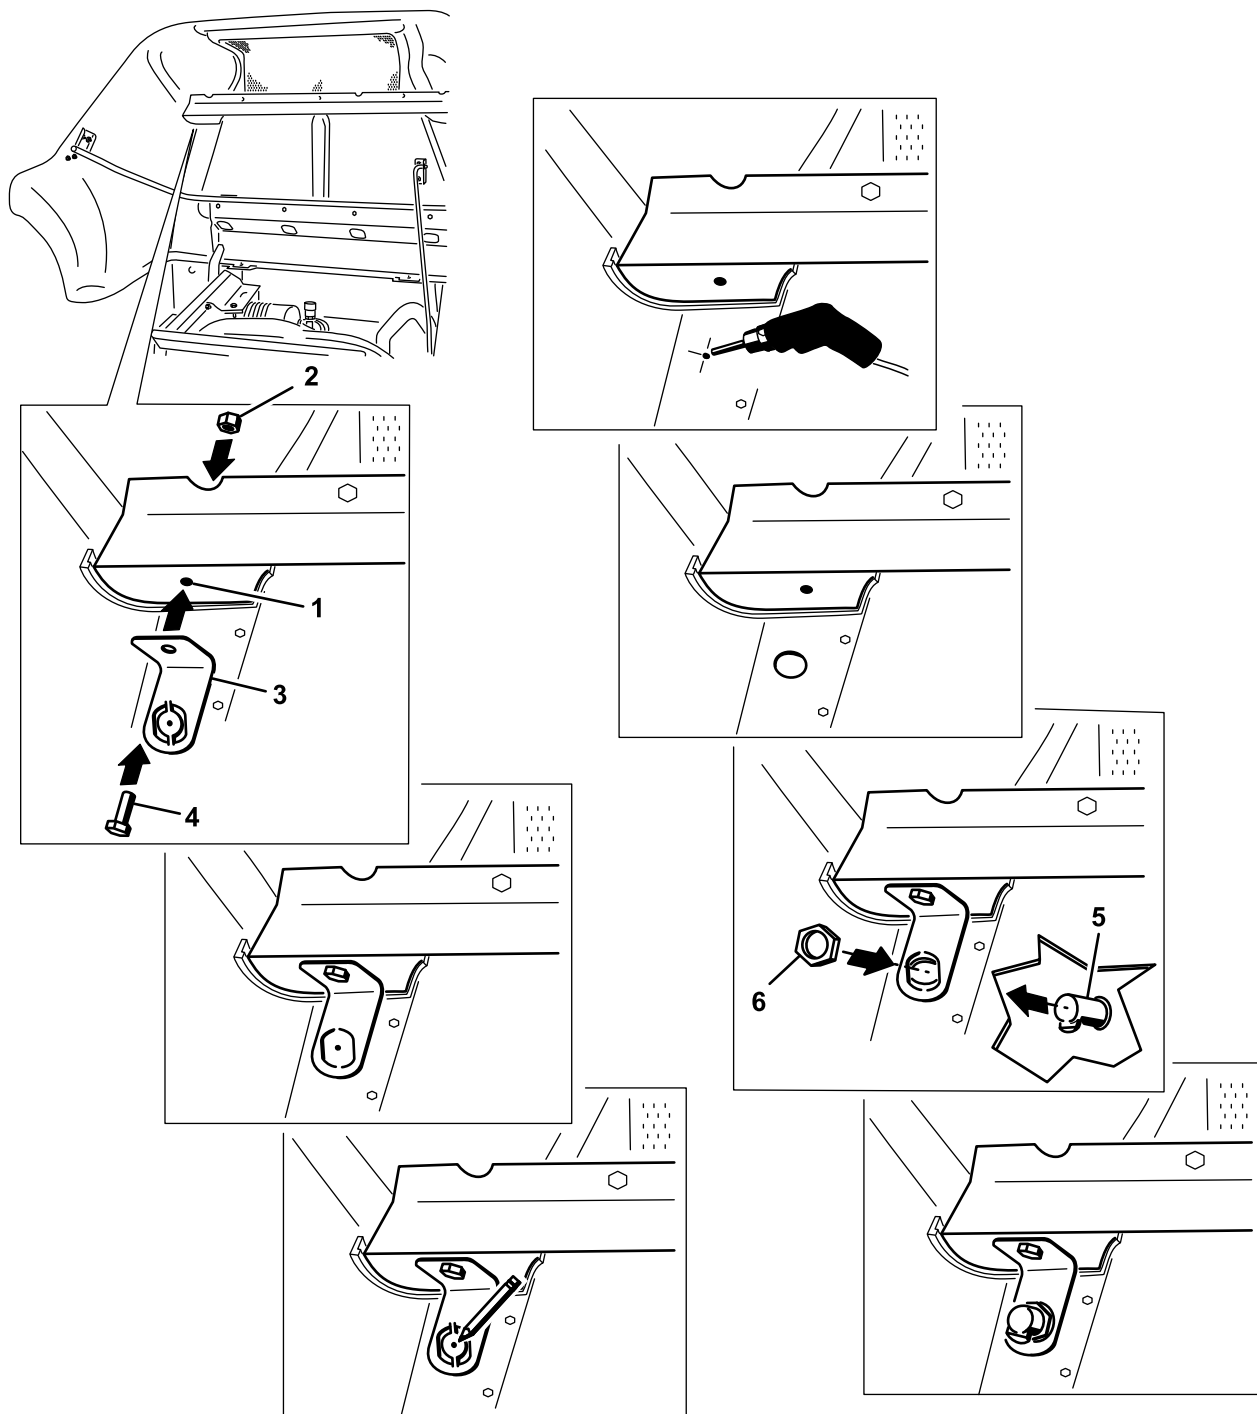

G004787


g004787

Figur 1

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Hul i metalrammestøtten | 4. Bolt (5/16 x 3/4 tomme) |
| 2. Låsemøtrik (5/16 tomme) | 5. Låsesamling |
| 3. Låsstøtte | 6. Låsemøtrik |

13. Monter låsebeslaget på rammens vange i venstre side direkte under låsesamlingen i de eksisterende huller som vist i [Figur 2](#).

Bemærk: Placer boltene midt i hullerne i låsebeslaget.

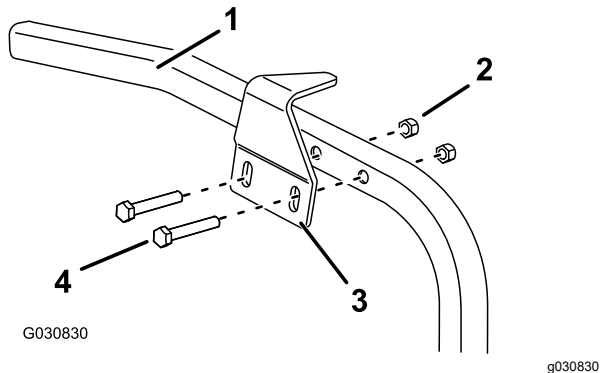

Figur 2

1. Rammens vange i venstre side
2. Låsemøtrik (5/16 tomme)
3. Låsebeslag
4. Bolt (5/16 x 2 tommer)

14. Fastgør låsebeslaget til rammens vange med 2 bolte (5/16 x 2 tommer) og 2 låsemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 2](#).

15. Luk motorhjelm langsomt for at sikre dig, at låsesamlingen griber fat i låsebeslaget.

Bemærk: Hvis den ikke griber fat, skal de bolte, der fastgør låsebeslaget til rammens vange, løsnes, og låsebeslaget skal justeres efter behov. Tilspænd boltene, og kontroller, at låsen griber fat.

3

Montering af hjelmlåssamlingen


Yanmar-modeller

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Låsstøtte
1	Låsebeslag
1	Låsesamling
1	Bolt (1/4 x 1/2 tomme)
2	Bolt (1/4" x 3/4")
2	Spændeskive (5/16")
3	Låsemøtrik (1/4")

Fremgangsmåde

1. Lokaliser den øverste (bageste) metalrammestøtte, der løber på tværs af motorhjelmens underside.
2. I øverste, venstre hjørne af metalrammen finder du hullet, der er boret på støttens overflade.
3. Åbn hullet med et borehoved på 5/16".
4. Monter låsstøtten som vist i [Figur 3](#).

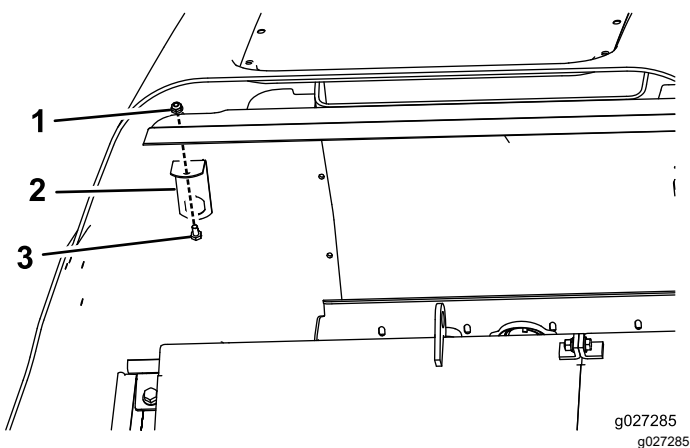


Figur 3

1. Bolt (1/4 x 1/2 tomme)
2. Låsstøtte
3. Låsemøtrik (1/4 tomme)


5. Marker midterhullet på motorhjelm på udstansningen på låsstøtten.
6. Afmonter låsstøtten.

7. Bor et pilothul i plasthjælmen på det markerede sted, og udvid derefter hullet til en diameter på 25,4 mm.
8. Fjern udstansningen fra låsstøtten.
9. Monter låsstøtten på rammen (Figur 3).
10. Fjern låsemøtrikken fra låsesamlingen.
11. Monter låsesamlingen gennem motorhjælmen og støttebeslagslåsen med hagen vendende fremad (Figur 4).

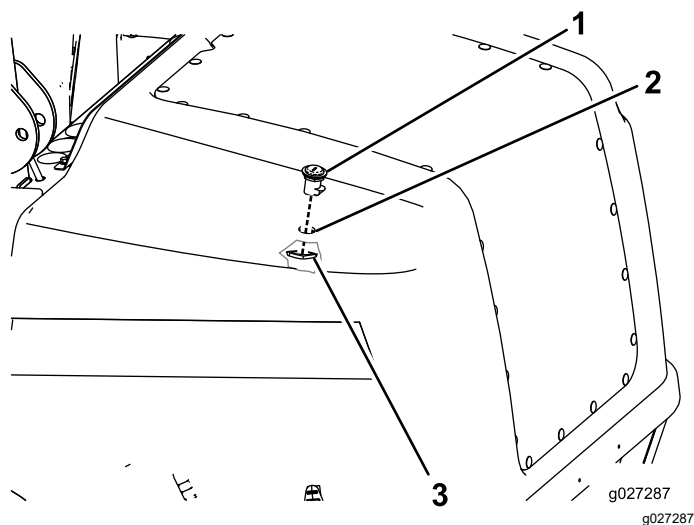

Figur 4

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Låsesamling | 3. Låsemøtrik |
| 2. Hul | |

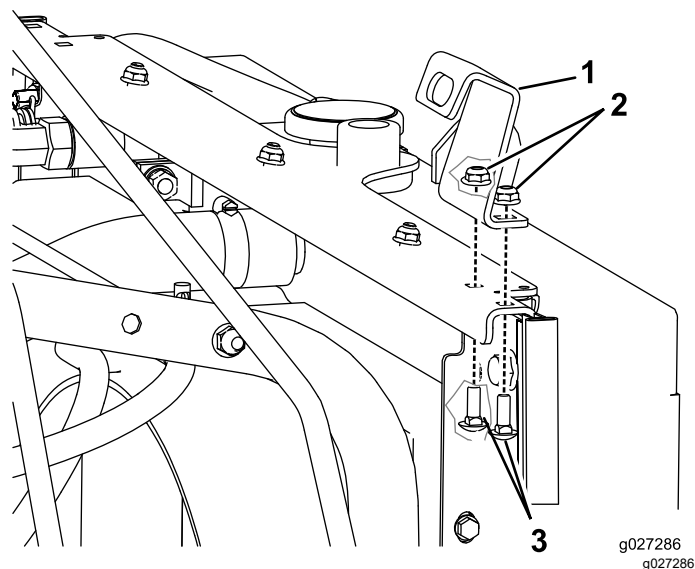

Figur 5

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Låsebeslag | 3. Bolt (1/4 x 3/4 tomme) |
| 2. Låsemøtrik (1/4 tomme) | |

14. Luk motorhjælmen langsomt for at sikre dig, at låsen griber fat.

Bemærk: Hvis den ikke griber fat, skal de bolte, der fastgør låsebeslaget til rammens vange, løsnes, og beslaget skal justeres efter behov. Tilspænd boltene, og kontroller, at låsen griber fat.

12. Monter låsemøtrikken på undersiden af låsesamlingen for at fastgøre den (Figur 4).
13. Monter låsebeslaget på rammens venstre side under hjelmens bagside (Figur 5).

Bemærk: Boltene skal være placeret cirka i midten af hullerne på låsebeslaget.

4

Montering af gulvpladens låsesamling


Modeller fra 2008 og senere

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Låsesamling
1	Gulvpladens lås
2	Bræddebolt ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "
2	Låsemøtrik ($\frac{1}{4}$ "

Fremgangsmåde

1. Hæv gulvpladen (Figur 6).

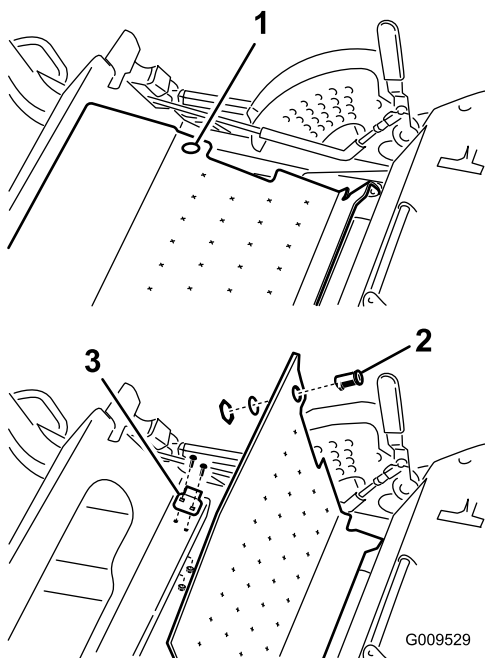

Figur 6

1. Hul i gulvpladen
2. Låsesamling
3. Gulvpladens lås

2. Monter gulvpladens lås på rammen (Figur 6) vha. 2 bræddebolte ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " og 2 låsemøtrikker ($\frac{1}{4}$ ").
3. Fjern de 2 låsemøtrikker fra låsesamlingen.
4. Sæt låsesamlingen i hullet i gulvpladen med hagen vendende mod venstre.
5. Monter låsemøtrikkerne på undersiden af låsesamlingen for at fastgøre den.

Bemærk: Monteringshullerne i låsen er rillede, så du kan justere låsesamlingen.

5

Montering af motorhjelmens håndtag

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Motorhjelmens håndtag
2	Bolt ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{8}$ "
2	Spændeskive ($\frac{5}{16}$ "
1	Klemme

Fremgangsmåde

1. Find motorhjelmens støtteskiner på indersiden af motorhjelmens venstre side.
2. Mål 3,8 cm fra støttekanten langs skinnen som vist i Figur 7.
3. Monter klemmen omkring skinnen på denne placering.
4. Brug klemmen som skabelon til at markere og bore et hul på 8 mm ($\frac{5}{16}$ " i diameter.
5. Monter en spændeskive ($\frac{5}{16}$ tomme) og en bolt ($\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{8}$ tomme) gennem klemmen og det borede hul i motorhjelm og i motorhjelmens håndtag.
6. Marker det andet hul med motorhjelmens håndtag i den omtrentlige position, der er vist i Figur 7.
7. Drej motorhjelmens håndtag ud af position, og bor et hul på $\frac{5}{16}$ tomme i diameter i den markerede position.
8. Monter en spændeskive på den anden bolt ($\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{8}$ tomme) og gennem motorhjelm.
9. Fastgør håndtaget til motorhjelm med den anden spændeskive ($\frac{5}{16}$ tomme) og bolt ($\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{8}$ tomme) som vist i Figur 7.

Bemærk: Det andet hul skal være 12,2 cm fra det første.

Bemærk: Stram boltene.

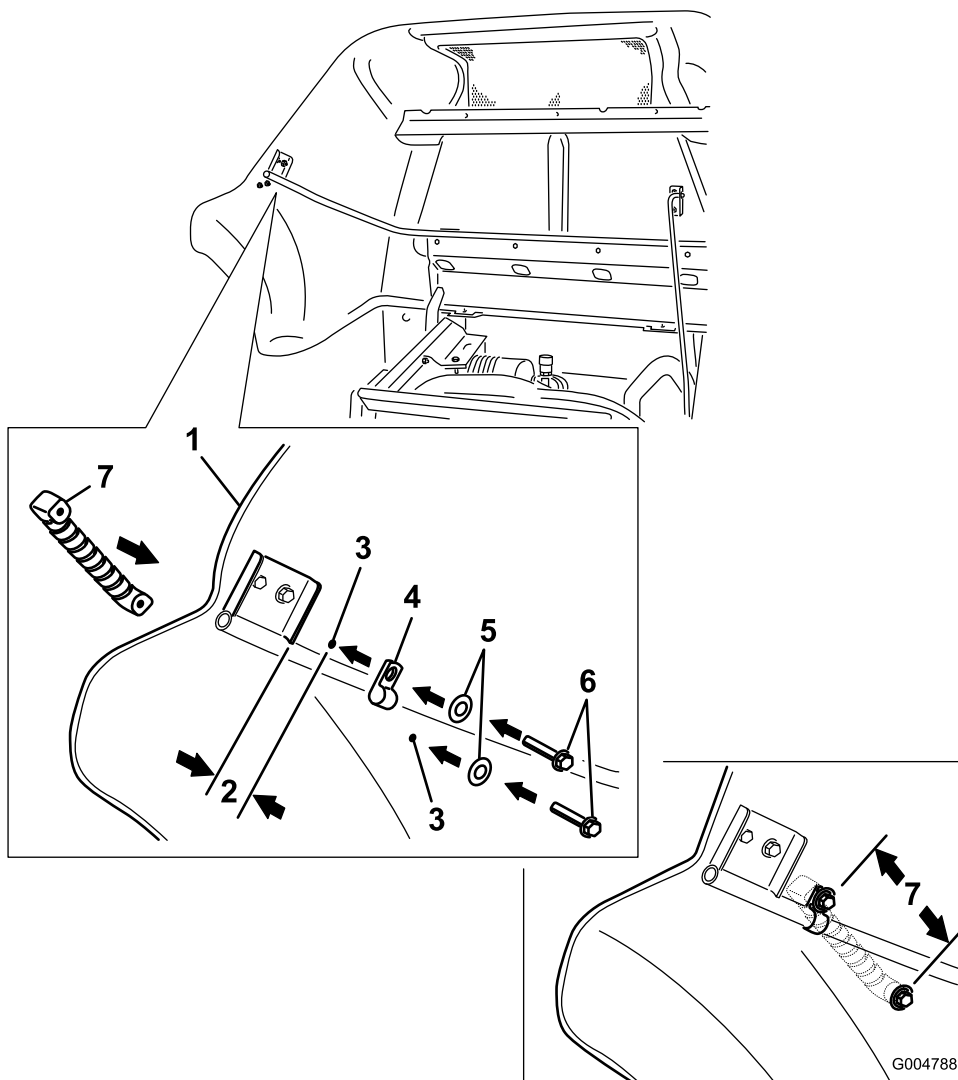

Figur 7

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Hjelm | 5. Spændeskive (5/16 tomme) |
| 2. Afstand fra støttekanten – 3,81 cm | 6. Bolt (1/4" x 1 1/8") |
| 3. Boret hul | 7. Afstand mellem hullerne – 12,2 cm |
| 4. Klemme | |

g004788

6

Fastgørelse af remskærmene


Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Bolt (5/16 x 1-1/4 tomme)
2	Kontramøtrik (5/16")
2	Trykmøtrik

Fremgangsmåde

Bemærk: Udfør proceduren for remskærmene i højre og venstre side.

1. Fjern håndgrebene, der fastgør remskærmene på plæneklipperskjoldet.
2. Fjern remskærmene.
3. Monter en kontramøtrik ved det forreste hul i skjoldbeslaget (Figur 8).

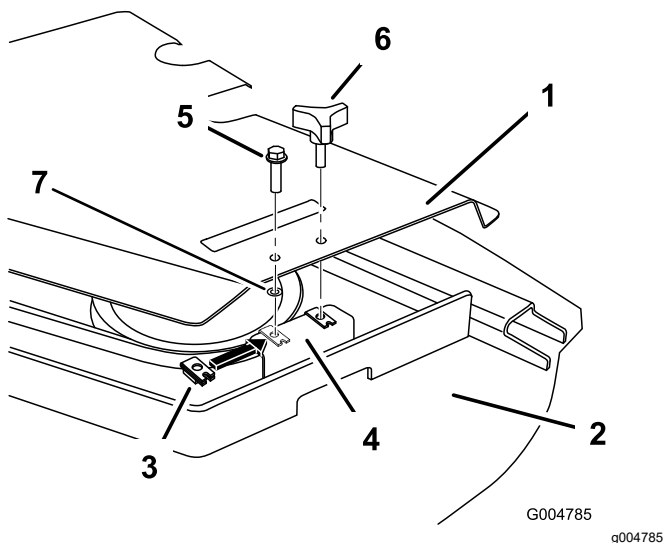

Figur 8

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Remskærm | 5. Bolt (5/16 x 1-1/4 tomme) |
| 2. Plæneklipperskjold | 6. Håndgreb |
| 3. Kontramøtrik | 7. Trykmøtrik |
| 4. Skjoldbeslag | |

4. Monter remskærmen med bolten (5/16 x 1-1/4 tomme) og trykmøtrikken (5/16 tomme) som vist i Figur 8.
5. Monter håndgrebet.

7


Fastgørelse af sædepladen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Bolt (5/16" x 1 1/4")
---	-----------------------

Fremgangsmåde

1. Monter en bolt i sædepladen for at fastgøre den.
2. Find hullet forrest til højre på sædepladen foran holderen til betjeningsvejledningen.
3. Monter en bolt (5/16 x 1-1/4 tomme) i hullet for at fastgøre sædepladen (Figur 9).

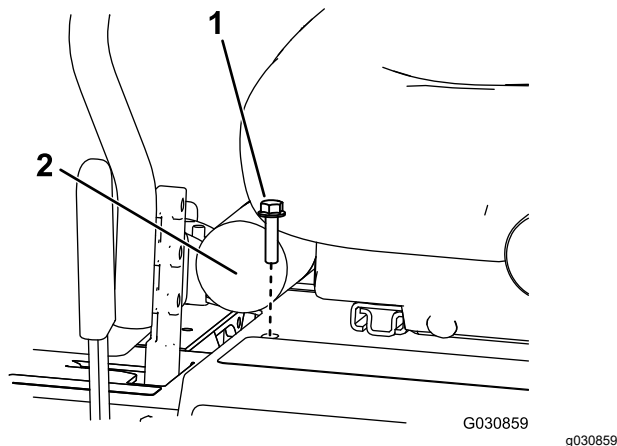

Figur 9

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bolt (5/16 x 1-1/4 tomme) | 2. Holder til betjeningsvejledningen |
|------------------------------|--------------------------------------|


Montering af mærkaterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Sikkerhedsmærkat (delnr. 106-6754)
1	Stabilitetsmærkat (delnr. 138-8202)
1	Lydmærkat (delnr. 163-1842)

Påsætning af sikkerhedsmærkaten

1. Rengør omhyggeligt det område af motorhjelm, hvor du sætter mærkaten ([Figur 10](#)).

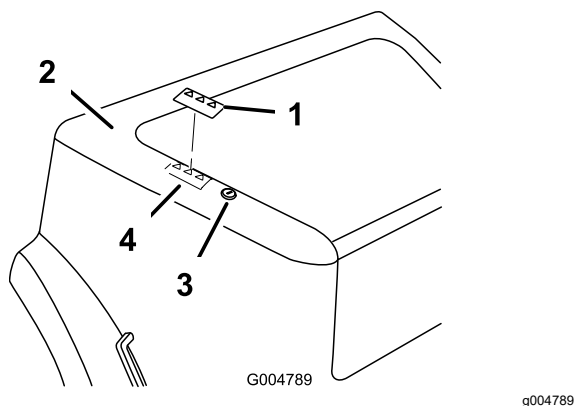

Figur 10

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Sikkerhedsmærkat
(delnr. 106-6754) | 3. Låsesamling |
| 2. Motorhjelme | 4. Placering af mærkat |

2. Fugt området med vand, evt. med mild sæbe.
3. Træk bagsiden af mærkaten af, sæt mærkaten på motorhjelm som vist i [Figur 10](#), og tryk hen over mærkaten ved hjælp af overlappende strøg fra midten mod kanterne.

Påsæt mærkatdelen for risiko for væltning

Tabel over vinkelmærkatdel

A	B	C
16 grader	17 grader	18 grader

Konfigurationstabel for modelnumre fra 2015 og senere


		30354	30353	30457	30456	31101
		183 cm SDD	183 cm grundskjold	158 cm grundskjold	152 cm SDD	100 RD
30495/TC	GM7200 1105 Kubota	C	C	C	B	—
30487/TC/TE	GM7210 1105T Kubota	C	C	C	B	A
30695	GM 7210 T4	A	A	A	A	A

Konfigurationstabel for modelnumre før 2015

30360TE	GM7200 183 cm SDD – CE-skjold	C	C	C	B
30363TE	GM7210 183 cm SDD – CE-skjold	C	C	C	B
30461	GM7200 < 25 hk 183 cm grundskjold	C	C	C	B
30464	GM7210 T4i 183 cm grundskjold	C	C	C	B
30467	GM7200 < 25 hk 152 cm SDD	C	C	C	B
30468	GM7210 T4i 152 cm SDD	C	C	C	B
30462	GM7200 < 25 hk 158 cm grundskjold	C	C	C	B
30465	GM7210 158 cm grundskjold	C	C	C	B

De gråtonede værdier viser standardkonfigurationen for modellen.

1. Brug tabellen over vinkelmærkatdel og de 2 konfigurationstabeller over modelnumre til at vælge delen for risiko for væltning på stabilitetsmærkaten (138-8202) til din maskine.
2. Rengør grundigt den eksisterende mærkat, hvor du ønsker at sætte stabilitetsmærkaten ([Figur 11](#)).

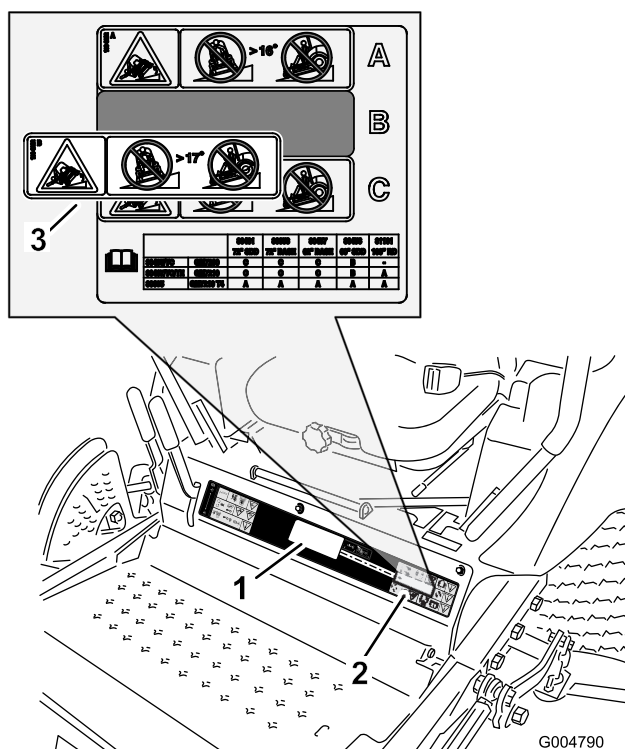

Figur 11

1. Del for fare for væltning – stabilitetsmærkat (delnr. 138-8202)
2. Eksisterende mærkat
3. Anbring den korrekte advarsel om tippefare over den eksisterende mærkat på denne placering.

3. Fugt området med vand, evt. med mild sæbe.
4. Træk bagsiden af mærkatdelen, sæt den over den eksisterende advarsel om fare for væltning som vist i [Figur 11](#), og tryk hen over mærkaten ved hjælp af overlappende strøg fra midten mod kanterne.

Påføring af lydstyrke- og CE-mærkatdelene

Tabel over lydeffektmærkatdel

A	B	C	D	E
101 dBA	102 dBA	103 dBA	104 dBA	105 dBA

Konfigurationstabel for modelnumre fra 2015 og senere

		30354	30353			30457		30456	31101
		183 cm SDD – CE	183 cm grundskjold			158 cm grundskjold		152 cm SDD	100 RD
			Guardian Recycler	Fine Recycler	RD	Guardian Recycler	RD		
30495/TC/TE	GM7200 1105 Kubota	D	A	D	B	B	B	E	E
30487/TC/TE	GM7210 1105T Kubota	C	B	B	B	B	B	E	E
30695	GM7210 m/ Yanmar	C	C	C	B	B	A	D	C


Konfigurationstabel for modelnumre før 2015

30360TE	GM7200 183 cm SDD – CE-skjold	D	A	D	B	B	B	E
30363TE	GM7210 183 cm SDD – CE-skjold	C	B	B	B	B	B	E
30461	GM7200 < 25 hk 183 cm grundskjold	D	A	D	B	B	B	E
30464	GM7210 T4i 183 cm grundskjold	C	B	B	B	B	B	E
30467	GM7200 < 25 hk 152 cm SDD	D	A	D	B	B	B	E
30468	GM7210 T4i 152 cm SDD	C	B	B	B	B	B	E
30462	GM7200 < 25 hk 158 cm grundskjold	D	A	D	B	B	B	E
30465	GM7210 158 cm grundskjold	C	B	B	B	B	B	E

De gråtonede værdier viser standardkonfigurationen for modellen.

Disse tal inkluderer en usikkerhedsværdi (k) på 1 dBA. Lydeffektniveauet blev bestemt i henhold til de procedurer, der er angivet i ISO 11094.

1. Brug tabellen over lydeffektmærkatdel og de 2 konfigurationstabeller over modelnumre til at vælge delen på lydmærkaten (163-1842) til din maskine.
2. Rengør omhyggeligt bestemmelsesmærkaten og området i nærheden af venstre bevægelseshåndtag, hvor du skal sætte lydmærkaten og CE-mærkaten ([Figur 12](#)).

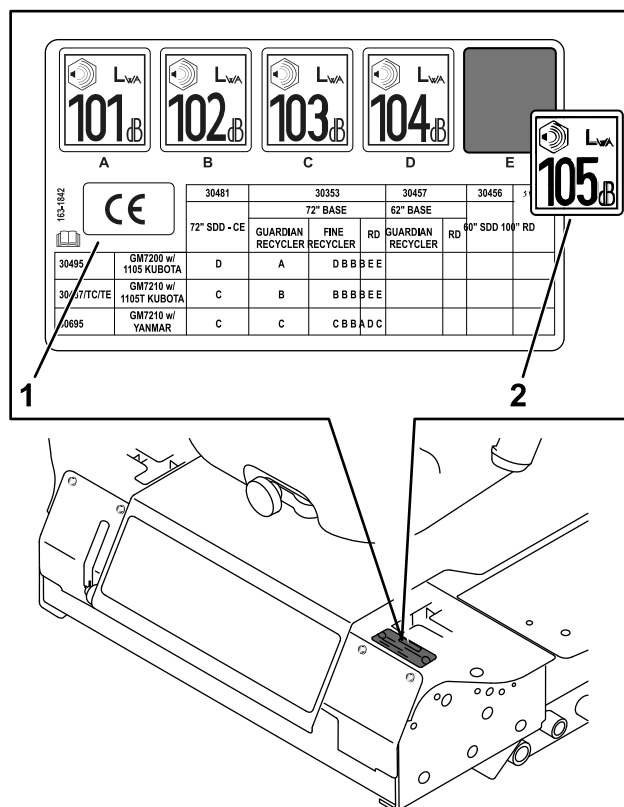

Figur 12

g573701

1. CE-bestemmelsesdel – lydmærkat (delnr. 163-1842)
2. Lydeffektbel – lydmærkat (delnr. 163-1842)

3. Fugt områderne med vand, evt. med mild sæbe.
4. Træk bagsiden af lydeffektmærkatdelen af, sæt mærkaten på den eksisterende bestemmelsesmærkat i nærheden af venstre bevægelseshåndtag som vist i Figur 12, og tryk hen over mærkaten ved hjælp af overlappende strøg fra midten mod kanterne.
5. Træk bagsiden af CE-lydmærkatdelen 163-1842 (Figur 12), placer den, hvor der er plads i nærheden af bestemmelsesmærkaten, og tryk hen over mærkaten ved hjælp af overlappende strøg fra midten mod kanterne.

Bemærkninger:



Count on it.