



Sada pro zajištění souladu s požadavky na označení CE

Hnací jednotka Groundsmaster® 7200 nebo 7210

Číslo modelu 30240


Návod k instalaci

Poznámka: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

Bezpečnost

Bezpečnostní a instrukční štítky

Poznámka: Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého bodu představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození nahradte původní štítek novým.

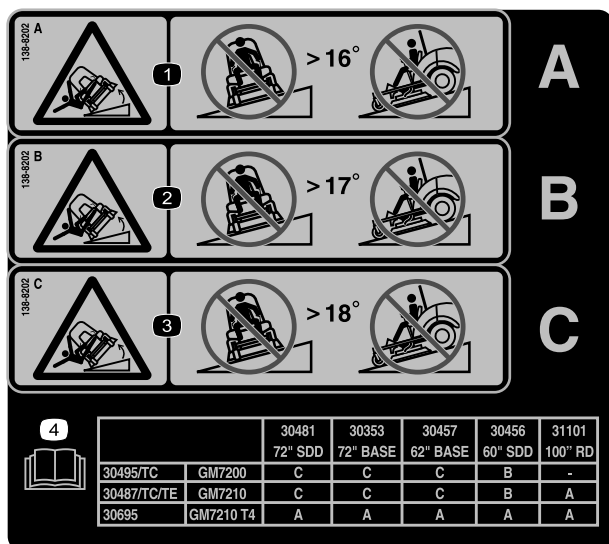


138-8202

decal138-8202

Poznámka: Tento stroj vyhovuje zkouškám statické příčné a podélné stability na maximálním doporučeném svahu uvedeném na štítku, jak stanovuje průmyslová norma pro zkoušky stability. Prostudujte si pokyny k obsluze stroje na svahu uvedeném v *provozní příručce* a vyhodnoťte podmínky, ve kterých hodláte stroj provozovat. Na základě toho stanovíte, zda může být stroj v daný den a na daném místě za těchto podmínek použit. Změny v terénu mohou vést ke změně provozního sklonu stroje. Je-li to možné, při práci se strojem na svahu mějte žací jednotky spuštěné k zemi. Zvednutím žacích jednotek při práci na svahu může dojít k narušení stability stroje.


1. Nebezpečí převrácení - nejezděte s tímto strojem na svahu se stoupáním vyšším než 16 stupňů.
2. Nebezpečí převrácení - nejezděte s tímto strojem na svahu se stoupáním vyšším než 17 stupňů.
3. Nebezpečí převrácení - nejezděte s tímto strojem na svahu se stoupáním vyšším než 18 stupňů.
4. Přečtěte si *provozní příručku*.

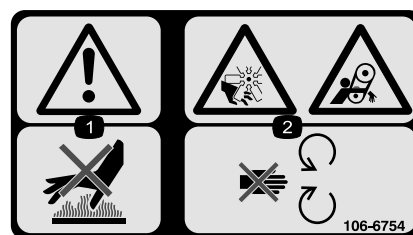

decal106-6754

106-6754

1. Výstraha – nedotýkejte se horkého povrchu
2. Nebezpečí pořezání či useknutí končetiny ventilátorem, nebezpečí zachycení pásu – nepřibližujte se k pohyblivým součástem.

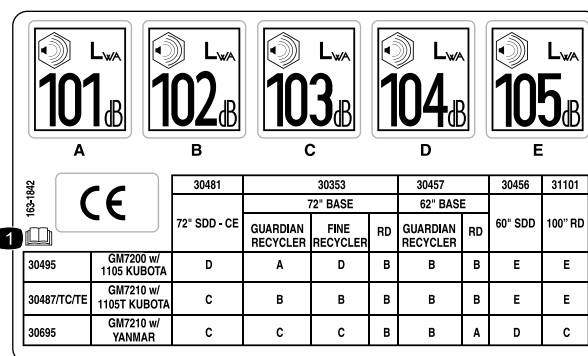

decal163-1842

163-1842

1. Přečtěte si *provozní příručku*.



Instalace

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Postup	Popis	Množství	Použití
1	Nejsou potřeba žádné díly	–	Připravte stroj.
2	Držák západky Konzola západky Montážní celek zámku Šroub (5/16 x ¾ in) Šroub (5/16 x 2 in) Pojistná matice (5/16 in)	1 1 1 1 2 3	Nainstalujte montážní celek zámku kapoty (modely Kubota).
3	Držák západky Konzola západky Montážní celek zámku Šroub (¼ x ½ in) Šroub (¼ x ¾ in) Podložka (5/16 in) Pojistná matice (¼ in)	1 1 1 1 2 2 3	Nainstalujte montážní celek zámku kapoty (modely Yanmar).
4	Montážní celek zámku Západka podlahové desky Vratový šroub (1/4 x 3/4 in) Pojistná matice (¼ in)	1 1 2 2	Nainstalujte montážní celek zámku podlahové desky (modely 2008 a pozdější).
5	Rukojeť kapoty Šroub (¼ x 1-⅝ in) Podložka (5/16 in) Svorka	1 2 2 1	Nainstalujte rukojeť kapoty.
6	Šroub (5/16 x 1-¼ in) Pojistná matice (5/16 in) Nasunovací matice	2 2 2	Nasadte kryty řemenů.
7	Šroub (5/16 x 1-¼ in)	1	Zajistěte desku sedátka.
8	Bezpečnostní štítek (obj. č. 106-6754) Štítek stability (obj. č. 138-8202) Štítek hlučnosti (obj. č. 163-1842)	1 1 1	Nalepte štítky.

1

Příprava stroje

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

1. Umístěte stroj na vodorovný povrch a zatáhněte parkovací brzdu.
2. Spusťte žací jednotky na zem.
3. Vypněte motor, počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti a vyjměte klíč.
4. Uvolněte a zvedněte kapotu motoru a zafixujte ji ve zvýšené poloze pomocí podpěry.

2

Instalace montážního celku zámku kapoty

Modely Kubota


Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Držák západky
1	Konzola západky
1	Montážní celek zámku
1	Šroub (5/16 x ¾ in)
2	Šroub (5/16 x 2 in)
3	Pojistná matice (5/16 in)

Postup

1. Vyhledejte horní (zadní) kovový držák rámu, který vede napříč pod kapotou.
2. V levé horní části kovového rámu vyhledejte otvor v čelní ploše držáku.
3. Vyvrtejte otvor pomocí vrtáku o průměru 5/16 in.
4. Nainstalujte držák západky pomocí šroubu (5/16 x ¾ in) a pojistné matice (5/16 in), viz [Obrázek 1](#).
5. Označte kapotu skrze střed otvoru na výlisku držáku západky.
6. Demontujte držák západky.

7. Vyvrtejte vodicí otvor na vyznačeném místě v plastové kapotě a poté zvětšete otvor na 2,54 cm.
8. Vyjměte výlisek z držáku západky.
9. Namontujte držák západky na rám pomocí šroubu (5/16 x ¾ in) a pojistné matice (5/16 in), viz [Obrázek 1](#).
10. Demontujte pojistnou matici z montážního celku zámku.
11. Nainstalujte montážní celek zámku do kapoty a držáku západky tak, aby západka směřovala dopředu ([Obrázek 1](#)).
12. Nainstalujte pojistnou matici na spodní část montážního celku zámku a zajistěte jej v poloze ([Obrázek 1](#)).

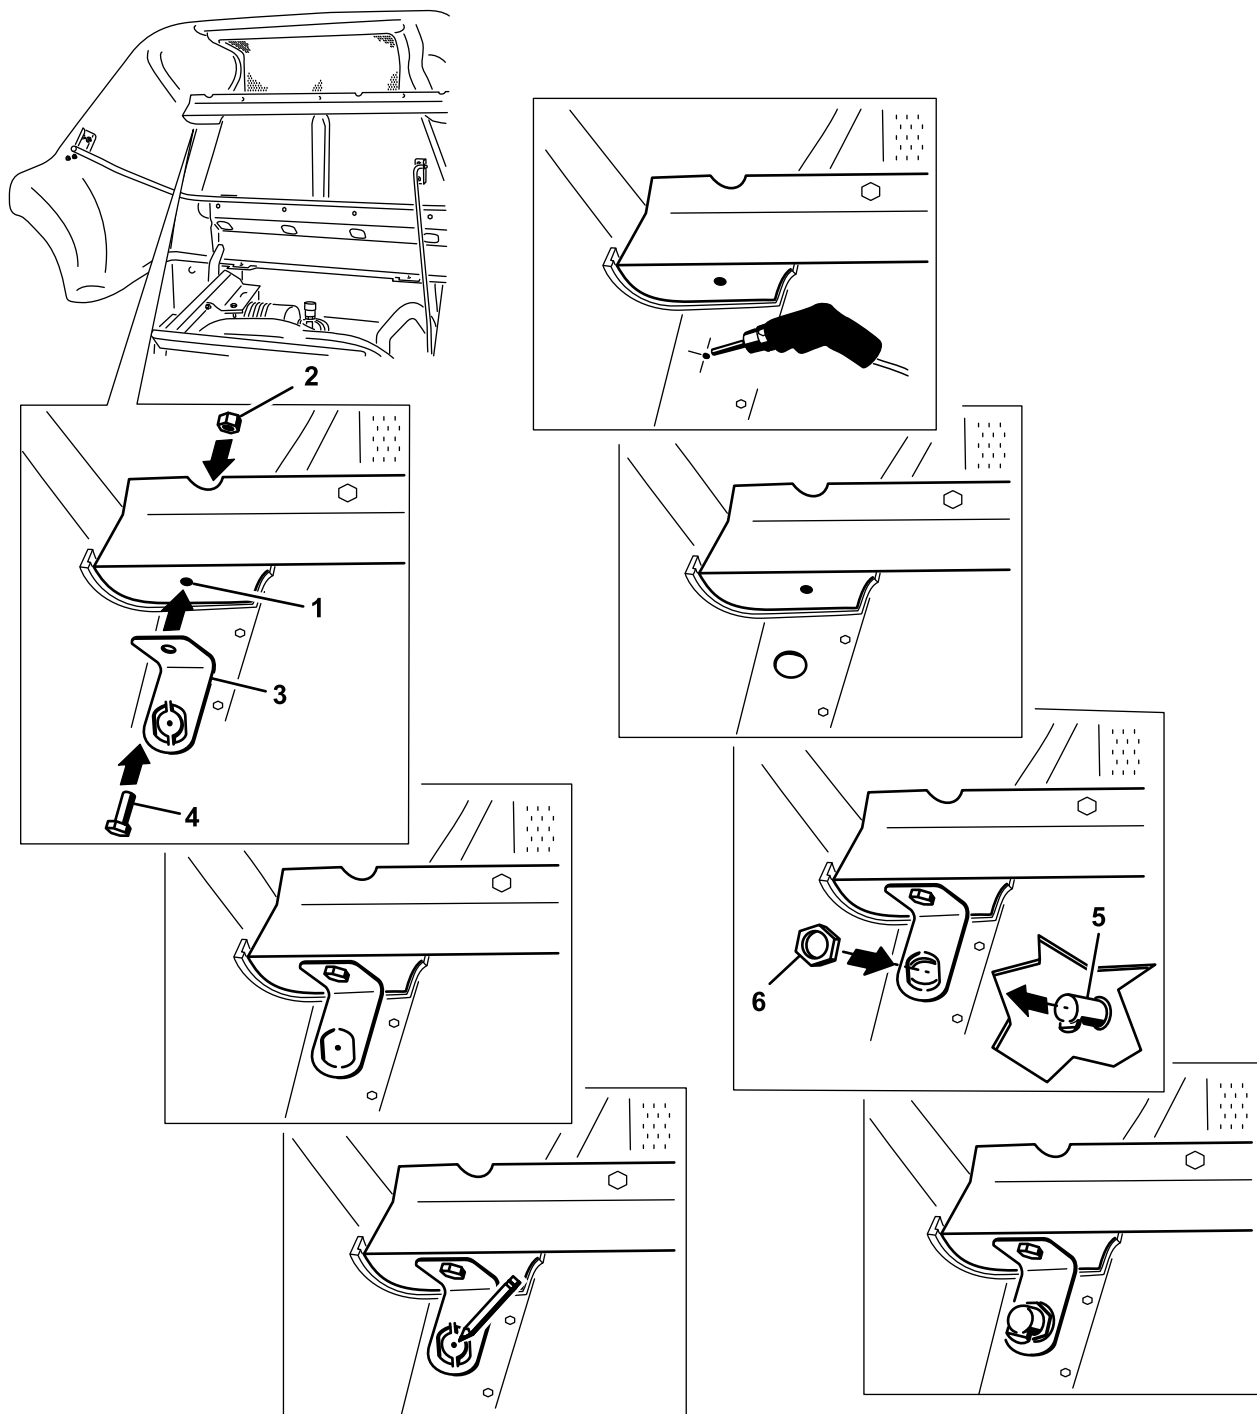

G004787


g004787

Obrázek 1

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Otvor v držáku kovového rámu | 4. Šroub (5/16 x ¾ in) |
| 2. Pojistná matice (5/16 in) | 5. Montážní celek zámku |
| 3. Držák západky | 6. Pojistná matice |

13. Namontujte konzolu západky na levý nosník rámu přímo pod montážní celek zámku do stávajících otvorů, viz [Obrázek 2](#).

Poznámka: Vystředte šrouby v drážkách konzoly západky.

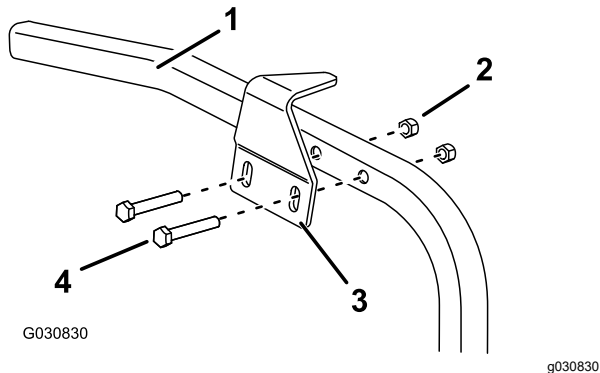

Obrázek 2

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Levý nosník rámu | 3. Konzola západky |
| 2. Pojistná matice (5/16 in) | 4. Šroub (5/16 x 2 in) |

14. Zajistěte konzolu západky na nosník rámu pomocí 2 šroubů (5/16 x 2 in) a 2 pojistných matic (5/16 in), viz [Obrázek 2](#).
15. Pomalu zavírejte kapotu a přesvědčte se, zda se montážní celek zámku zajistí na konzole západky.

Poznámka: Pokud se nezajistí, povolte šrouby upevňující konzolu západky k nosníku rámu a podle potřeby ji nastavte. Utáhněte šrouby a přesvědčte se, zda se západka zajistí.

3

Instalace montážního celku zámku kapoty


Modely Yanmar

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Držák západky
1	Konzola západky
1	Montážní celek zámku
1	Šroub (1/4 x 1/2 in)
2	Šroub (1/4 x 3/4 in)
2	Podložka (5/16 in)
3	Pojistná matice (1/4 in)

Postup

1. Vyhledejte horní (zadní) kovový držák rámu, který vede napříč pod kapotou.
2. V levé horní části kovového rámu vyhledejte otvor v čelní ploše držáku.
3. Vyvrtejte otvor pomocí vrtáku o průměru 5/16 in.
4. Nainstalujte držák západky, viz [Obrázek 3](#).

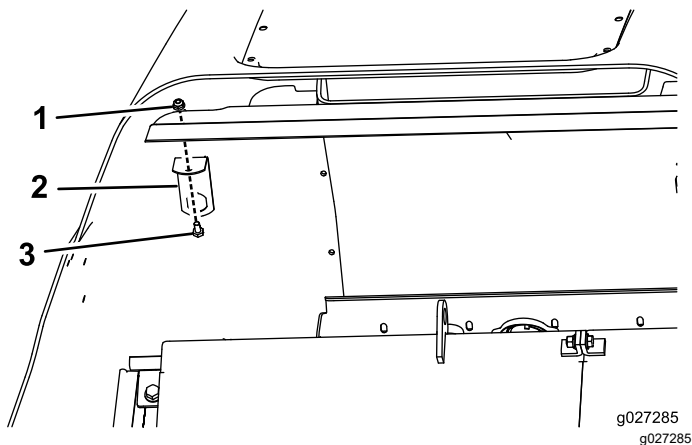


Obrázek 3

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Šroub (1/4 x 1/2 in) | 3. Pojistná matice (1/4 in) |
| 2. Držák západky | |


5. Označte kapotu skrze střed otvoru na výlisku držáku západky.
6. Demontujte držák západky.

7. Vyvrtejte vodící otvor na vyznačeném místě v plastové kapotě a poté zvětšete otvor na 25,4 mm.
8. Vyjměte výlisek z držáku západky.
9. Upevněte držák západky k rámu **Obrázek 3**.
10. Demontujte pojistnou matici z montážního celku zámku.
11. Nainstalujte montážní celek zámku do kapoty a konzoly držáku západky tak, aby západka směřovala dopředu (**Obrázek 4**).

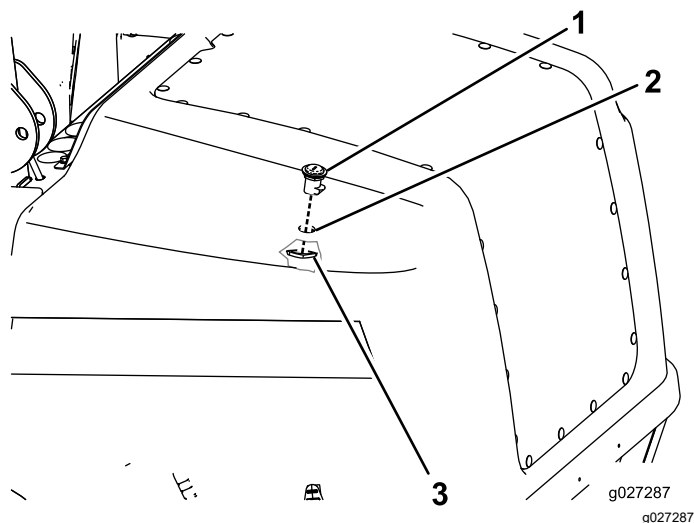

Obrázek 4

1. Montážní celek zámku
2. Otvor
3. Pojistná matice

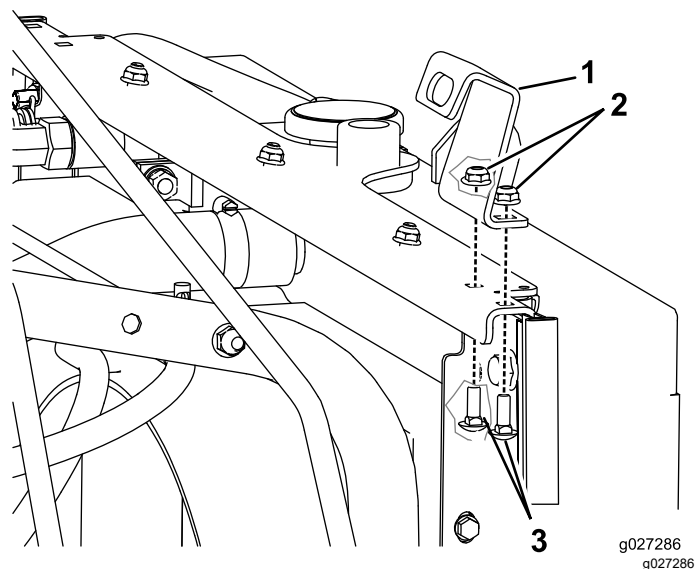

Obrázek 5

1. Konzola západky
2. Pojistná matice (¼ in)
3. Šroub (¼ x ¾ in)

14. Pomalu zavírejte kapotu a přesvědčte se, zda se západka zajistí.

Poznámka: Pokud se západka nezajistí, povolte šrouby upevňující konzolu západky k nosníku rámu a podle potřeby ji nastavte. Utáhněte šrouby a přesvědčte se, zda se západka zajistí.

12. Nainstalujte pojistnou matici na spodní část montážního celku zámku a zajistěte jej v poloze (**Obrázek 4**).
13. Nainstalujte konzolu západky na levou stranu rámu pod zadní částí kapoty (**Obrázek 5**).

Poznámka: Šrouby by měly být přibližně ve středu oválných otvorů konzoly západky.

4

Instalace montážního celku zámku podlahové desky


Modely 2008 a pozdější

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Montážní celek zámku
1	Západka podlahové desky
2	Vratový šroub (1/4 x 3/4 in)
2	Pojistná matice (1/4 in)

Postup

1. Zvedněte podlahovou desku ([Obrázek 6](#)).

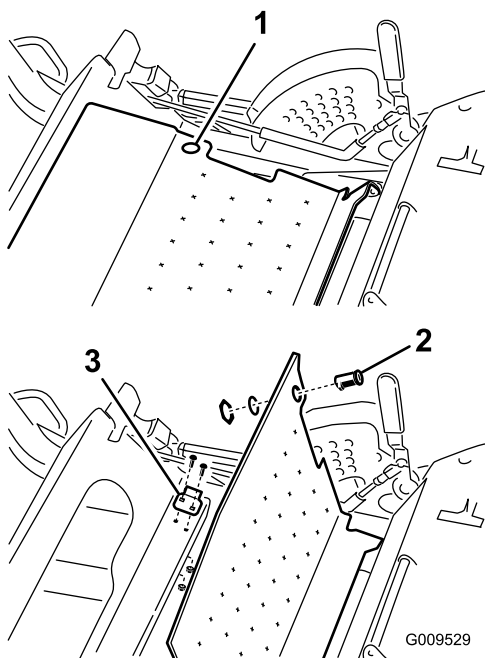

Obrázek 6

1. Otvor v podlahové desce
2. Montážní celek zámku
3. Západka podlahové desky

2. Namontujte západku podlahové desky na rám ([Obrázek 6](#)) pomocí 2 vratových šroubů (1/4 x 3/4 in) a 2 pojistných matic (1/4 in).
3. Demontujte 2 pojistné matice z montážního celku zámku.
4. Zasuňte montážní celek zámku do otvoru v podlahové desce tak, aby západka směřovala doleva.

5. Namontujte pojistné matice na spodní část montážního celku zámku a zajistěte jej v poloze.

Poznámka: Montážní otvory v západce jsou oválné, aby bylo možno nastavit polohu montážního celku zámku.

5

Instalace rukojeti kapoty

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Rukojeť kapoty
2	Šroub (1/4 x 1-1/8 in)
2	Podložka (5/16 in)
1	Svorka


Postup

1. Vyhledejte nosnou lištu uvnitř kapoty na levé straně.
2. Od opěrné hrany lišty naměřte vzdálenost 3,8 cm, viz [Obrázek 7](#).
3. V tomto místě nainstalujte kolem lišty svorku.
4. Použijte svorku jako šablonu, vyznačte polohu a vyvrtejte otvor o průměru 8 mm
5. Nainstalujte podložku (5/16 in) na šroub (1/4 x 1-1/8 in), který prochází svorkou a vyvrtaným otvorem v kapotě do rukojeti kapoty.
6. Až se rukojeť kapoty dostane přibližně do polohy znázorněné na [Obrázek 7](#), vyznačte druhý bod pro vyvrtání otvoru.

Poznámka: Druhý otvor je vzdálen 12,2 cm od prvního otvoru.

7. Vyklopte rukojeť kapoty mimo polohu a ve vyznačeném bodu vyvrtejte otvor o průměru 5/16 in.
8. Nainstalujte podložku na druhý šroub (1/4 x 1-1/8 in) a protáhněte jej kapotou.
9. Připevněte rukojeť ke kapotě pomocí druhé podložky (5/16 in) a šroubu (1/4 x 1-1/8 in), viz [Obrázek 7](#).

Poznámka: Utáhněte šrouby.

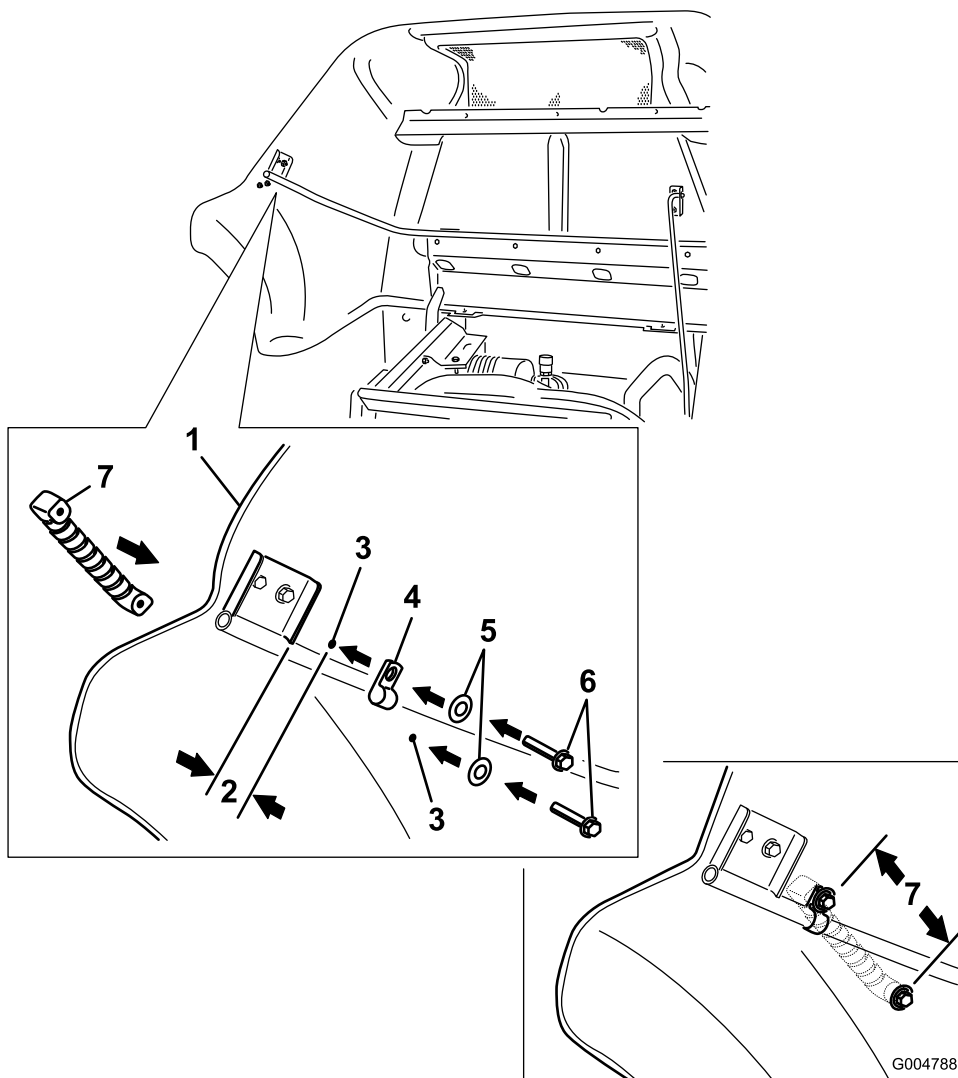

Obrázek 7

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Kapota | 5. Podložka (5/16 in) |
| 2. Vzdálenost od opěrné hrany – 3,81 cm | 6. Šroub (¼ x 1-½ in) |
| 3. Vyvrtaný otvor | 7. Vzdálenost mezi otvory – 12,2 cm |
| 4. Svorka | |

6

Zajištění krytů řemenů


Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

2	Šroub (5/16 x 1-¼ in)
2	Pojistná matice (5/16 in)
2	Nasunovací matice

Postup

Poznámka: Tento postup proveďte na pravém a levém krytu.

1. Demontujte ruční knoflíky, jež upevňují kryty řemenů k sekací plošině.
2. Demontujte kryty řemenů.
3. Nainstalujte pojistnou matici k přednímu otvoru v držáku plošiny (Obrázek 8).

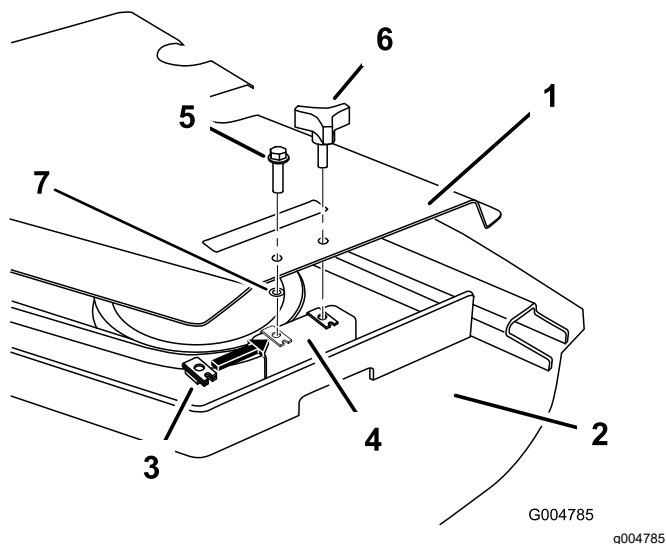

Obrázek 8

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Kryt řemene | 5. Šroub (5/16 x 1-¼ in) |
| 2. Sekací plošina | 6. Ruční knoflík |
| 3. Pojistná matice | 7. Nasunovací matice |
| 4. Držák plošiny | |

4. Nainstalujte kryt řemene pomocí šroubu (5/16" x 1¼") a nasunovací matice (5/16"), viz Obrázek 8.

5. Nainstalujte ruční knoflík.

7


Zajištění desky sedátka

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Šroub (5/16 x 1-¼ in)
---	-----------------------

Postup

1. Utažením šroubu v desce sedátka ji zajistíte v poloze.
2. Vyhledejte otvor v přední části desky sedadla na pravé straně před pouzdem pro příručku.
3. Namontujte šroub (5/16" x 1¼") do otvoru, abyste upevnili desku sedadla (Obrázek 9).

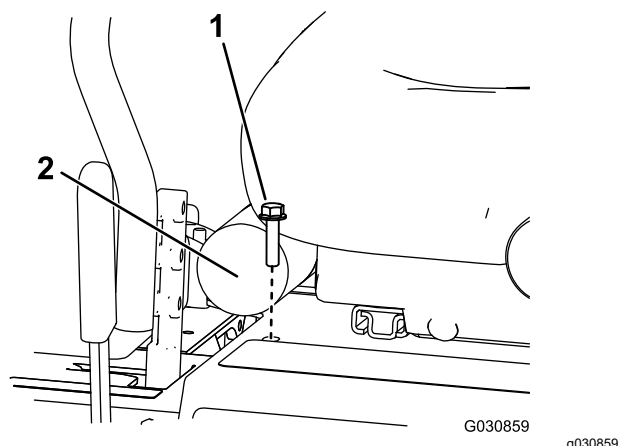

Obrázek 9

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Šroub (5/16 x 1-¼ in) | 2. Pouzdro pro příručku |
|--------------------------|-------------------------|


Nalepení štítků

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Bezpečnostní štítek (obj. č. 106-6754)
1	Štítek stability (obj. č. 138-8202)
1	Štítek hlučnosti (obj. č. 163-1842)

Upevnění bezpečnostního štítku

1. Pečlivě očistěte místo kapoty, kam hodláte aplikovat štítek ([Obrázek 10](#)).

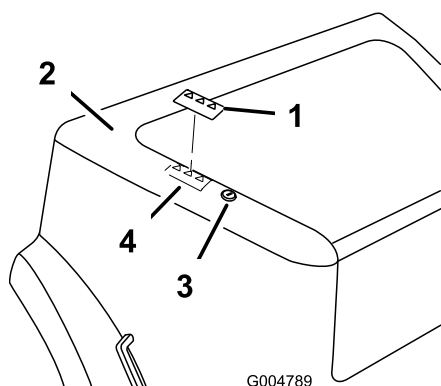

Obrázek 10

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Bezpečnostní štítek (obj. č. 106-6754) | 3. Montážní celek zámku |
| 2. Kapota | 4. Umístění štítku |

2. Navlhčete místo vodou nebo mírně pěnovou vodou.
3. Odlepte podkladovou vrstvu bezpečnostního štítku, přiložte jej na kapotu (viz [Obrázek 10](#)) a stěrkou po něm přejíždějte překrývajícími se tahy od středu směrem k okrajům.

Aplikace části štítku s upozorněním na nebezpečí převrácení

Tabulka částí štítku se sklonem

A	B	C
16 stupňů	17 stupňů	18 stupňů

Konfigurační tabulka pro čísla modelů z roku 2015 a pozdější


		30354	30353	30457	30456	31101
		SDD 183 cm	Základna 183 cm	Základna 157 cm	SDD 152 cm	RD 100 palců
30495/TC	GM7200 1105 Kubota	C	C	C	B	—
30487/TC/TE	GM7210 1105T Kubota	C	C	C	B	A
30695	GM7210 T4	A	A	A	A	A

Konfigurační tabulka pro čísla modelů před rokem 2015

30360TE	GM7200, plošina SDD – CE, 183 cm	C	C	C	B
30363TE	GM7210, plošina SDD – CE, 183 cm	C	C	C	B
30461	GM7200 <25 k, základní plošina, 183 cm	C	C	C	B
30464	GM7210 T4i, základna 183 cm	C	C	C	B
30467	GM7200 <25 k, SDD 152 cm	C	C	C	B
30468	GM7210 T4i, SDD 152 cm	C	C	C	B
30462	GM7200 <25 k, základna 157 cm	C	C	C	B
30465	GM7210, základna 157 cm	C	C	C	B

Šedé hodnoty zdůrazňují standardní konfiguraci modelu.

1. Pomocí tabulky částí štítku se sklonem a 2 konfiguračních tabulek s čísly modelů vyberte ze štítku stability část týkající se nebezpečí převrácení (138-8202) pro svůj stroj.
2. Pečlivě vyčistěte stávající štítek, na který hodláte připevnit štítek stability ([Obrázek 11](#)).

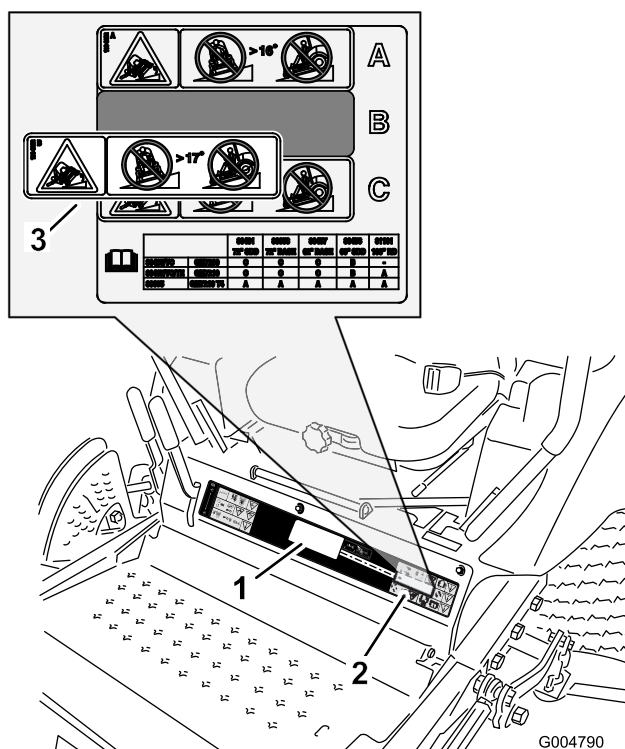

Obrázek 11

1. Část týkající se nebezpečí převrácení – štítek stability (č. dílu 138-8202)
2. Stávající štítek
3. Do tohoto místa aplikujte na stávající štítek správné varování na nebezpečí převrácení.

3. Navlhčete místo vodou nebo mírně pěnivou vodou.
4. Odlepte podkladovou vrstvu štítku, přiložte jej na stávající varování na nebezpečí převrácení (viz [Obrázek 11](#)) a stěrkou po něm přejíždějte překrývajícími se tahy od středu směrem k okrajům.

Přípevnění částí štítku týkajícího se akustického výkonu a štítku CE

Tabulka částí štítku akustického výkonu

A	B	C	D	E
101 dBA	102 dBA	103 dBA	104 dBA	105 dBA

Konfigurační tabulka pro čísla modelů z roku 2015 a pozdější

		30354	30353			30457		30456	31101
		SDD - CE, 183 cm	Základna 183 cm			Základna 157 cm		SDD 152 cm	RD 254 cm
			Mulčovač Guardian	Mulčovač Fine	RD	Mulčovač Guardian	RD		
30495/TC/TE	GM7200 1105 Kubota	D	A	D	B	B	B	E	E
30487/TC/TE	GM7210 1105T Kubota	C	B	B	B	B	B	E	E
30695	GM7210 s Yanmar	C	C	C	B	B	A	D	C


Konfigurační tabulka pro čísla modelů před rokem 2015

30360TE	GM7200, plošina SDD – CE, 183 cm	D	A	D	B	B	B	E
30363TE	GM7210, plošina SDD – CE, 183 cm	C	B	B	B	B	B	E
30461	GM7200 <25 k, základní plošina 183 cm	D	A	D	B	B	B	E
30464	GM7210 T4i, základna 183 cm	C	B	B	B	B	B	E
30467	GM7200 <25 k, SDD 152 cm	D	A	D	B	B	B	E
30468	GM7210 T4i, SDD 152 cm	C	B	B	B	B	B	E
30462	GM7200 <25 k, základna 157 cm	D	A	D	B	B	B	E
30465	GM7210, základna 157 cm	C	B	B	B	B	B	E

Šedé hodnoty zvýrazňují standardní konfiguraci modelu.

Tato čísla zahrnují přípustnou odchylku (k) 1 dBA. Hladina akustického výkonu byla stanovena v souladu s postupy uvedenými v normě ISO 11094.

1. Pomocí tabulky částí štítku akustického výkonu a 2 konfiguračních tabulek s čísly modelů vyberte část štítku hlučnosti (163-1842) pro svůj stroj.
2. Důkladně očistěte regulační štítek a oblast v blízkosti levé ovládací páky pojezdu, kam budete lepit štítek hlučnosti a štítek CE ([Obrázek 12](#)).

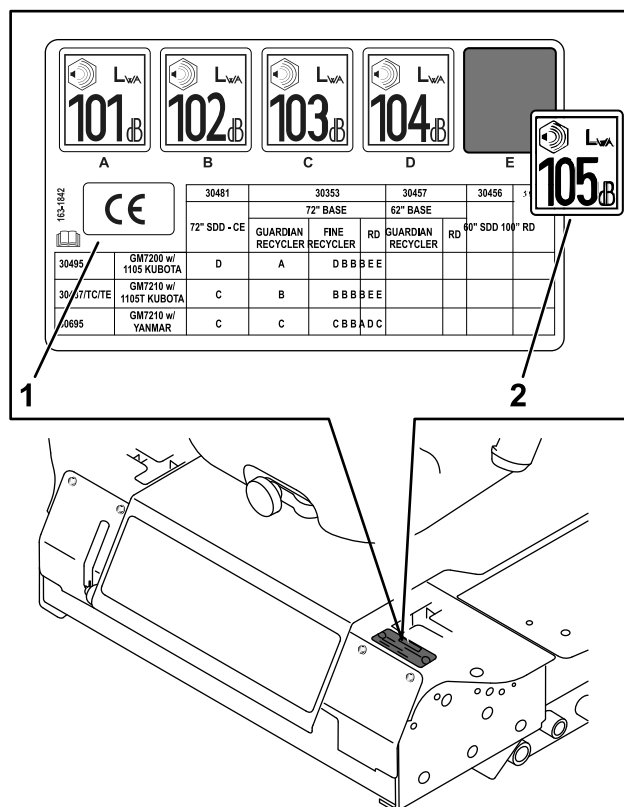

Obrázek 12

g573701

1. Regulační část CE – štítek hlučnosti (č. dílu 163-1842)
2. Část týkající se akustického výkonu – štítek hlučnosti (č. dílu 163-1842)

3. Navlhčete místa vodou nebo mírně pěnovou vodou.
4. Odlepte podkladovou vrstvu štítku akustického výkonu, přiložte jej na stávající regulační štítek, jež je umístěn poblíž levé ovládací páky pojezdu (viz [Obrázek 12](#)), a stěrkou po něm přejíždějte překrývajícemi se tahy od středu směrem k okrajům.
5. Odlepte podkladovou vrstvu části CE štítku hlučnosti 163-1842 ([Obrázek 12](#)), přiložte jej na libovolné místo do blízkosti regulačního štítku a stěrkou po štítku přejíždějte překrývajícemi se tahy od středu směrem k okrajům.

Poznámky:



Count on it.