

**CE-set****Groundsmaster® 7200 of 7210 tractie-eenheid**

Modelnr.: 30240


Installatie-instructies

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers


Opmerking: Informatieve en veiligheidsstickers zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

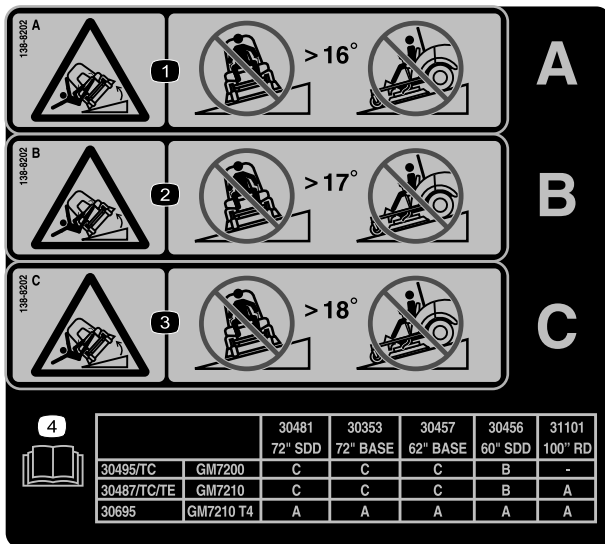**138-8202**

decal138-8202


Opmerking: Deze machine voldoet aan de tests die de statische breedte- en lengtestabiliteit meten en die standaard zijn in de sector. De maximale aanbevolen hellingshoek wordt vermeld op de sticker. Raadpleeg de instructies voor gebruik van de machine op hellingen in de *Gebruikershandleiding* en de omstandigheden waarin u de machine zou gebruiken om na te gaan of u de machine op een bepaalde dag en op het terrein in kwestie kunt gebruiken. Veranderingen in het terrein kunnen tot gevolg hebben dat de machine anders reageert op hellingen. Laat de maai-eenheden indien mogelijk neer op de grond wanneer u de machine op een helling gebruikt. Als u de maai-eenheden omhoog brengt op hellingen, kan de machine onstabiel worden.

- Machine kan kantelen – Rij niet heuvelopwaarts tegen een helling van meer dan 16 graden.
- Machine kan kantelen – Rij niet heuvelopwaarts tegen een helling van meer dan 17 graden.
- Machine kan kantelen – Rij niet heuvelopwaarts tegen een helling van meer dan 18 graden.
- Lees de *Gebruikershandleiding*.

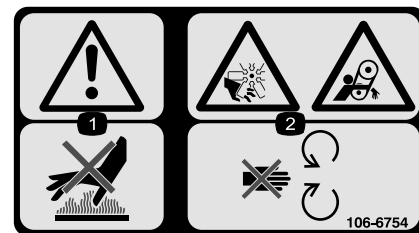**106-6754**

decal106-6754

1. Waarschuwing – Raak het hete oppervlak niet aan
2. Ledematen kunnen worden gesneden/geamputeerd en worden gegrepen, ventilator, riem – Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.

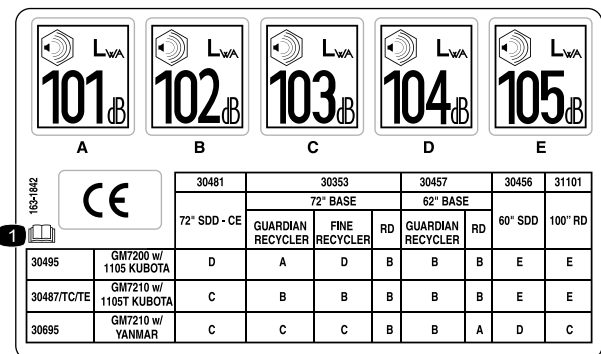**163-1842**

decal163-1842

1. Lees de *Gebruikershandleiding*.



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine voorbereiden op de montage.
2	Grendelsteun Grendelbeugel Vergrendeling Bout (5/16" x 3/4") Bout (5/16" x 2") Borgmoer (5/16")	1 1 1 1 2 3	De motorkapvergrendeling monteren (Kubota-modellen).
3	Grendelsteun Grendelbeugel Vergrendeling Bout (1/4" x 1/2") Bout (1/4" x 3/4") Ring (5/16") Borgmoer (1/4")	1 1 1 1 2 2 3	De motorkapvergrendeling monteren (Yanmar-modellen).
4	Vergrendeling Pal van vloerplaat Slotbout (1/4" x 3/4") Borgmoer (1/4")	1 1 2 2	De vergrendeling van de vloerplaat monteren (modellen uit 2008 en later).
5	Handgreep van motorkap Bout (1/4" x 1 1/8") Ring (5/16") Klem	1 2 2 1	De handgreep van de motorkap monteren.
6	Bout (5/16" x 1 1/4") Bevestigingsmoer (5/16") Drukmoer	2 2 2	De drijfriemkappen bevestigen.
7	Bout (5/16" x 1 1/4")	1	De plaat van de stoel bevestigen.
8	Veiligheidssticker (onderdeelnr. 106-6754) Stabiliteitssticker (onderdeelnr. 138-8202) Geluidssticker (onderdeelnr. 163-1842)	1 1 1	De stickers aanbrengen.

1

De machine voorbereiden op de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Rijd de machine op een egaal oppervlak en stel de parkeerrem in werking.
2. Laat de maaidekken neer op de grond.
3. Zet de motor af, wacht tot alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen en verwijder het contactsleuteltje.
4. Maak de motorkap los en til ze op. Bevestig ze in deze stand met de steun.
5. Breng een markering aan op de motorkap, aan het middelste gat van de uitsnijding in de grendelsteun.
6. Verwijder de grendelsteun.
7. Breng een voorboring aan in de plastic kap op de markering, en maak het gat dan groter tot het een diameter van 2,54 cm heeft.
8. Verwijder de uitsnijding uit de grendelsteun.
9. Monteer de grendelsteun op het frame; gebruik hierbij een bout (5/16" x 3/4") en een borgmoer (5/16") zoals in [Figuur 1](#).
10. Verwijder de borgmoer van de vergrendeling.
11. Plaats de vergrendeling door de motorkap en de grendelsteun; richt de pal naar voren ([Figuur 1](#)).
12. Monteer de borgmoer op de onderkant van de grendel om deze te borgen ([Figuur 1](#)).

2

De motorkapvergrendeling monteren


Kubota-modellen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Grendelsteun
1	Grendelbeugel
1	Vergrendeling
1	Bout (5/16" x 3/4")
2	Bout (5/16" x 2")
3	Borgmoer (5/16")

Procedure

1. Zoek de bovenste (achterste) metalen framesteun die langs de onderzijde van de motorkap loopt.
2. Zoek in de linkerbovenhoek van het metalen frame het boorgat in het oppervlak van de steun.
3. Boor het gat met een boor van 5/16".
4. Monteer de grendelsteun; gebruik hierbij een bout (5/16" x 3/4") en een borgmoer (5/16") zoals in [Figuur 1](#).

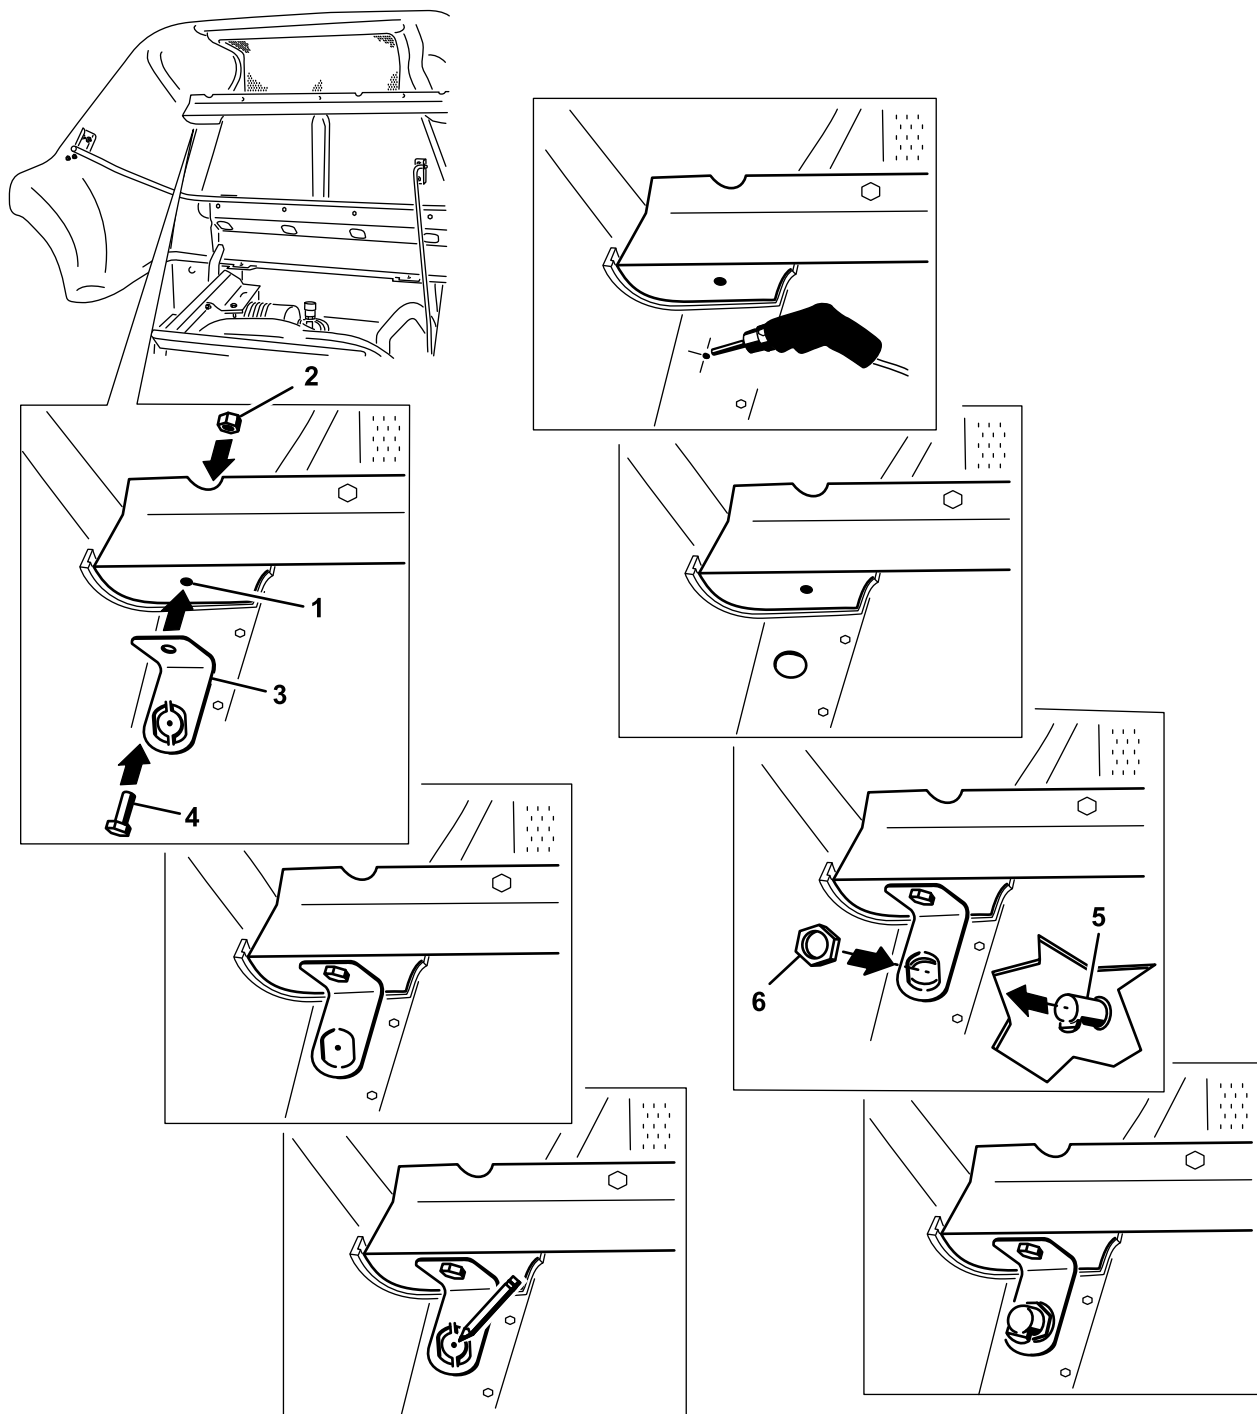

G004787


g004787

Figuur 1

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Gat in de metalen framesteun | 4. Bout (5/16" x 3/4") |
| 2. Borgmoer (5/16") | 5. Grendel |
| 3. Grendelsteun | 6. Borgmoer |

13. Monteer de grendelbeugel op het linkerframegedeelte, recht onder de grendel; gebruik hierbij de bestaande gaten zoals in [Figuur 2](#).

Opmerking: Centreer de bouten in de openingen van de grendelbeugel.

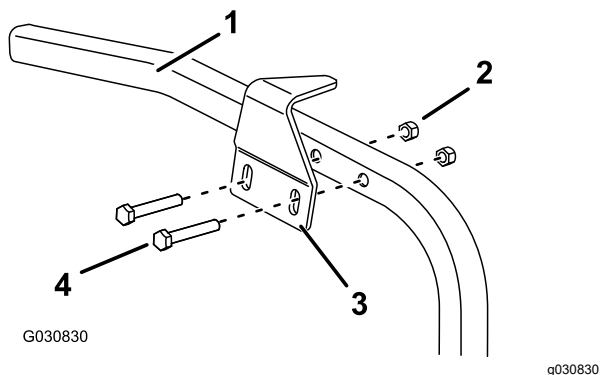

Figuur 2

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Linkerframegedeelte | 3. Grendelbeugel |
| 2. Borgmoer (5/16") | 4. Bout (5/16" x 2") |

14. Bevestig de grendelbeugel aan het framegedeelte; gebruik hierbij 2 bouten (5/16" x 2") en 2 borgmoeren (5/16") zoals in [Figuur 2](#).

15. Sluit langzaam de motorkap om te zien of de grendel in de grendelbeugel grijpt.

Opmerking: Als dat niet het geval is, dient u de bouten waarmee de grendelbeugel bevestigd is aan het framegedeelte los te zetten en de grendelbeugel te verstellen. Draai de bouten vast en ga na of de grendel pakt.

3

De motorkapvergrendeling monteren


Yanmar-modellen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Grendelsteun
1	Grendelbeugel
1	Vergrendeling
1	Bout (1/4" x 1/2")
2	Bout (1/4" x 3/4")
2	Ring (5/16")
3	Borgmoer (1/4")

Procedure

1. Zoek de bovenste (achterste) metalen framesteun die langs de onderzijde van de motorkap loopt.
2. Zoek in de linkerbovenhoek van het metalen frame het boorgat in het oppervlak van de steun.
3. Boor het gat met een boor van 5/16".
4. Breng de grendelsteun aan zoals afgebeeld op [Figuur 3](#).

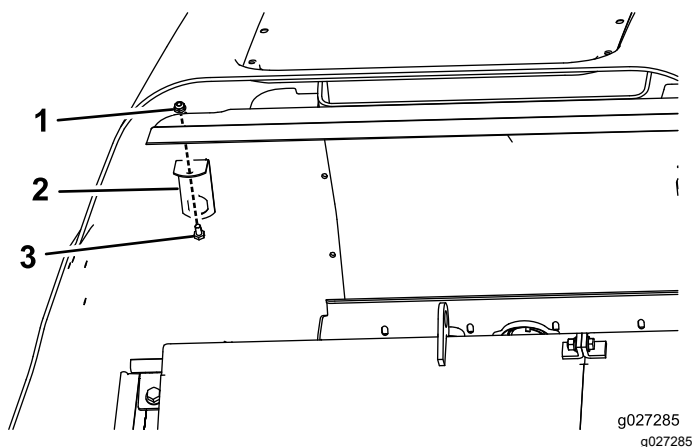


Figuur 3

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Bout (1/4" x 1/2") | 3. Borgmoer (1/4") |
| 2. Grendelsteun | |


5. Breng een markering aan op de motorkap, aan het middelste gat van de uitsnijding in de grendelsteun.
6. Verwijder de grendelsteun.

7. Breng een voorboring aan in de plastic kap op de markering, en maak het gat dan groter tot het een diameter van 25,4 mm heeft.
8. Verwijder de uitsnijding uit de grendelsteun.
9. Monteer de grendelsteun aan het frame (**Figuur 3**).
10. Verwijder de borgmoer van de vergrendeling.
11. Plaats de vergrendeling door de motorkap en de grendelsteun; richt de pal naar voren (**Figuur 4**).

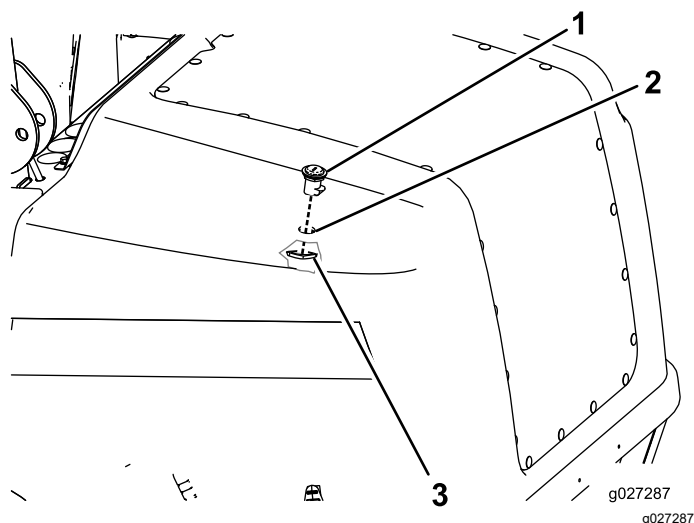

Figuur 4

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Vergrendeling | 3. Borgmoer |
| 2. Gat | |

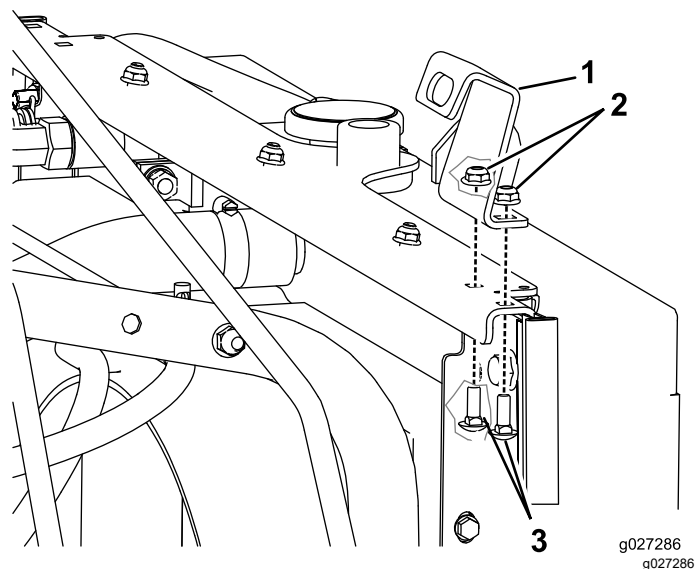

Figuur 5

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Grendelbeugel | 3. Bout (1/4" x 3/4") |
| 2. Borgmoer (1/4") | |

14. Sluit langzaam de motorkap om te controleren of de grendel pakt.

Opmerking: Als de grendel niet pakt, dient u de bouten waarmee de grendelbeugel bevestigd is aan het framegedeelte los te zetten en de beugel te verstellen. Draai de bouten vast en ga na of de grendel pakt.

12. Monteer de borgmoer op de onderkant van de vergrendeling om deze te borgen (**Figuur 4**).
13. Monteer de grendelbeugel op de linkerkant van het frame onder de achterzijde van de kap (**Figuur 5**).

Opmerking: De bouten moeten ongeveer in het midden van de uitsparingen in het plaatje van de grendelbeugel staan.

4

De vergrendeling van de vloerplaat monteren


Modellen uit 2008 en later

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Vergrendeling
1	Pal van vloerplaat
2	Slotbout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "
2	Borgmoer ($\frac{1}{4}$ "

Procedure

1. Til de bodemplaat op (Figuur 6).

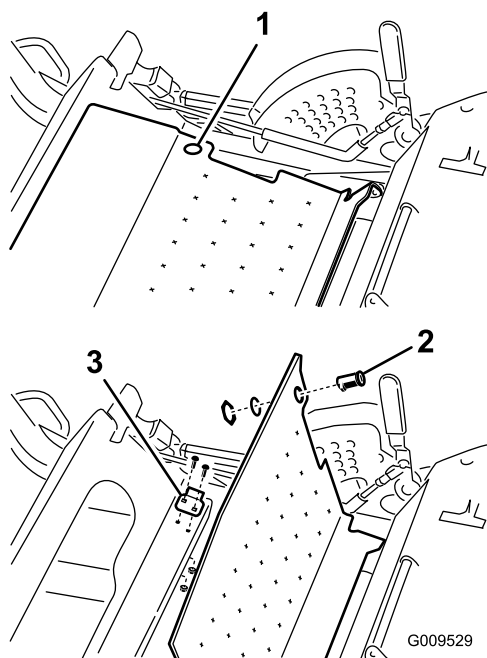

Figuur 6

1. Gat in de vloerplaat
2. Slot
3. Pal van vloerplaat

2. Monteer de pal van de vloerplaat op het frame (Figuur 6); gebruik 2 slotbouten ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "
3. Verwijder de 2 borgmoeren van de vergrendeling.
4. Steek de vergrendeling in het gat in de vloerplaat; richt de pal naar links.
5. Monteer de borgmoeren op de onderkant van de vergrendeling om deze te borgen.

Opmerking: De montagegaten in de pal zijn uitgerust met inkepingen die u kunt gebruiken voor de afstelling.

5

De handgreep van de motorkap monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Handgreep van motorkap
2	Bout ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{8}$ "
2	Ring ($\frac{5}{16}$ "
1	Klem


Procedure

1. Zoek de motorkapdraagrail links aan de binnenzijde van de motorkap.
2. Meet langs de rail vanaf de rand van de steun 3,8 cm naar boven; zie Figuur 7.
3. Breng hier de klem aan rond de rail.
4. Gebruik de klem als sjabloon om een gat met een diameter van 8 mm te markeren en te boren.
5. Monteer een ring ($\frac{5}{16}$ "
6. Terwijl de handgreep van de motorkap ongeveer in de positie in Figuur 7 staat, markeert u het tweede boorgat.

Opmerking: Het tweede gat bevindt zich ongeveer 12,2 cm van het eerste.

7. Zwaai de handgreep van de motorkap uit positie en boor een gat met een diameter van $\frac{5}{16}$ " op de plaats van de markering.
8. Breng een ring aan op de andere bout ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{8}$ "
9. Bevestig de handgreep aan de motorkap; gebruik hierbij de andere ring ($\frac{5}{16}$ "

Opmerking: Draai de bouten vast.

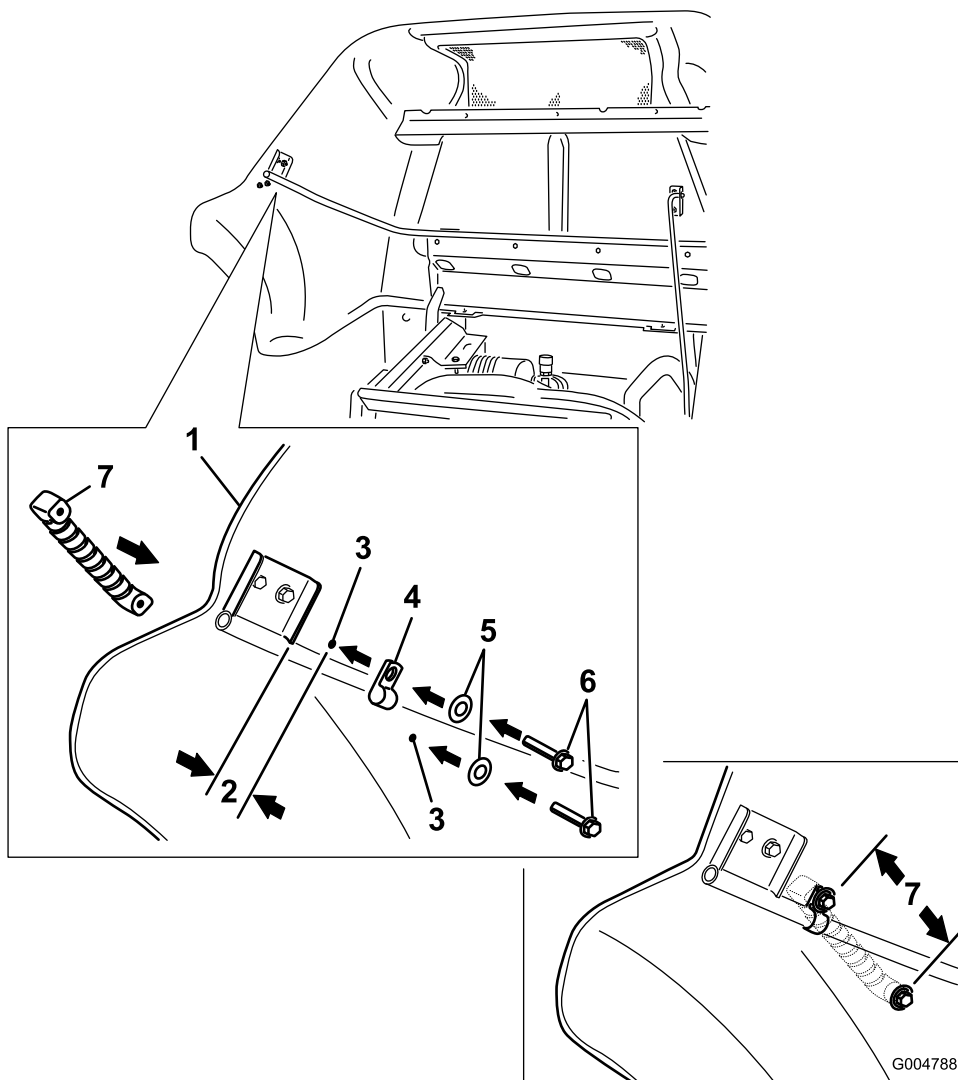

Figuur 7

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Kap | 5. Ring (5/16") |
| 2. Afstand vanaf de rand van de steun – 3,81 cm. | 6. Bout (1/4" x 1 1/8") |
| 3. Boorgat | 7. Afstand tussen de gaten – 12,2 cm |
| 4. Klem | |

g004788

6

De drijfriemkappen bevestigen


Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Bout (5/16" x 1¼")
2	Bevestigingsmoer (5/16")
2	Drukmoer

Procedure

Opmerking: Voer deze procedure uit voor de linker- en rechterdrijfriemkap.

1. Verwijder de handknoppen waarmee de drijfriemkappen aan het maaidek bevestigd zijn.
2. Verwijder de aandrijfriemkappen.
3. Plaats een bevestigingsmoer in het voorste gat in de beugel van het maaidek ([Figuur 8](#)).

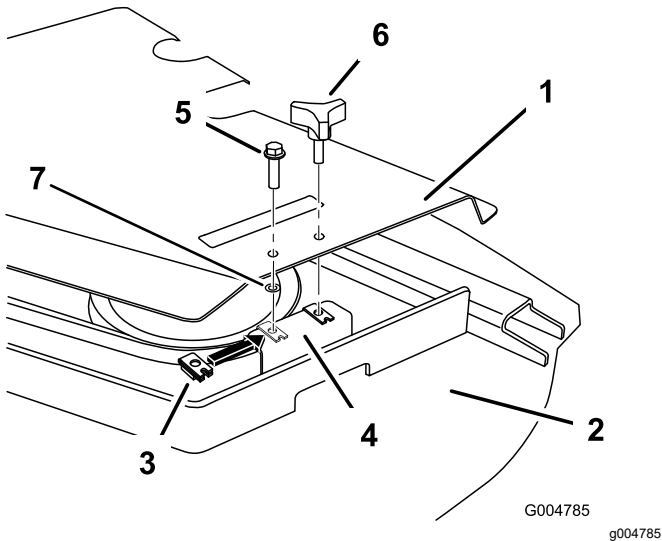

Figuur 8

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Riemkap | 5. Bout (5/16" x 1¼") |
| 2. Maaidek | 6. Handknop |
| 3. Bevestigingsmoer | 7. Drukmoer |
| 4. Beugel van maaidek | |

4. Monteer de riemkap; gebruik hierbij de bout (5/16" x 1¼") en een drukmoer (5/16") zoals in [Figuur 8](#).
5. Plaats de handknop.

7


De plaat van de stoel bevestigen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Bout (5/16" x 1¼")
---	--------------------

Procedure

1. Monteer een bout in de plaat van de stoel om deze te bevestigen.
2. Zoek het gat vooraan rechts in de plaat van de stoel, vóór het buisje met de gebruikershandleiding.
3. Monteer een bout (5/16" x 1¼") in het gat om de plaat van de stoel te bevestigen ([Figuur 9](#)).

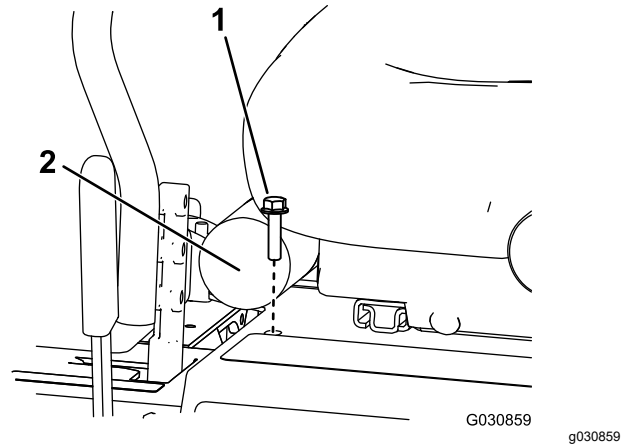

Figuur 9

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Bout (5/16" x 1¼") | 2. Buisje met gebruikershandleiding |
|-----------------------|-------------------------------------|

8


De stickers aanbrengen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Veiligheidssticker (onderdeelnr. 106-6754)
1	Stabiliteitssticker (onderdeelnr. 138-8202)
1	Geluidssticker (onderdeelnr. 163-1842)

De veiligheidssticker aanbrengen

1. Reinig het gebied van de motorkap waar u de sticker gaat aanbrengen grondig ([Figuur 10](#)).

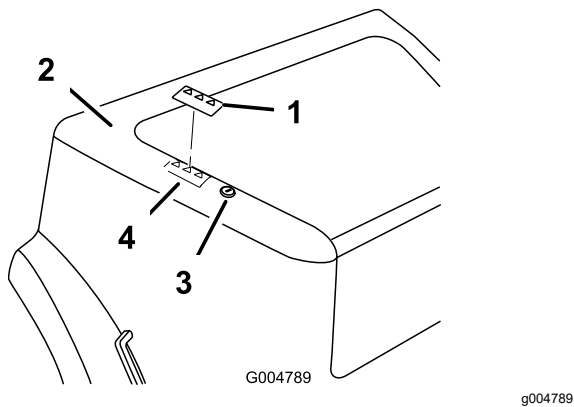

Figuur 10

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Veiligheidssticker
(onderdeelnr. 106-6754) | 3. Slot |
| 2. Motorkap | 4. Locatie van sticker |

2. Bevochtig het gebied met water of met water en een milde zeep.
3. Trek de rug van de veiligheidssticker, breng de sticker aan op de motorkap zoals getoond in [Figuur 10](#), en strijk met overlappende bewegingen van het midden naar de randen over de sticker.

Het gedeelte van de sticker m.b.t. kantelgevaar aanbrengen

Tabel met gedeelte van de sticker m.b.t. hoek

A	B	C
16 graden	17 graden	18 graden

Configuratietabel voor modelnummers uit 2015 en later


		30354	30353	30457	30456	31101
		183 cm zijuitworp	183 cm basisdek	157 cm basisdek	152 cm zijuitworp	254 cm achteruitworp
30495/TC	GM7200 1105 Kubota	C	C	C	B	—
30487/TC/TE	GM7210 1105T Kubota	C	C	C	B	A
30695	GM7210 T4	A	A	A	A	A

Configuratietabel voor modelnummers vóór 2015

30360TE	GM7200 183 cm zijuitworp – CE maaidek	C	C	C	B
30363TE	GM7200 183 cm zijuitworp – CE maaidek	C	C	C	B
30461	GM7200 <25 pk 183 cm basismaaidek	C	C	C	B
30464	GM7210 T4i 183 cm basis	C	C	C	B
30467	GM7200 <25 pk 152 cm zijafvoerdek	C	C	C	B
30468	GM7210 T4i 152 cm zijafvoerdek	C	C	C	B
30462	GM7200 <25 pk 157 cm basis	C	C	C	B
30465	GM7210 157 cm basis	C	C	C	B

De donkere vakjes zijn de standaardconfiguratie van het model.

1. Gebruik de tabel met gedeelte van de sticker m.b.t. hoek en de 2 configuratietabellen voor modelnummers om het gedeelte van de stabiliteitssticker dat betrekking heeft op het kantelgevaar (138-8202) voor uw machine te selecteren.
2. Reinig de bestaande sticker waar u de stabiliteitssticker gaat aanbrengen grondig (Figuur 11).

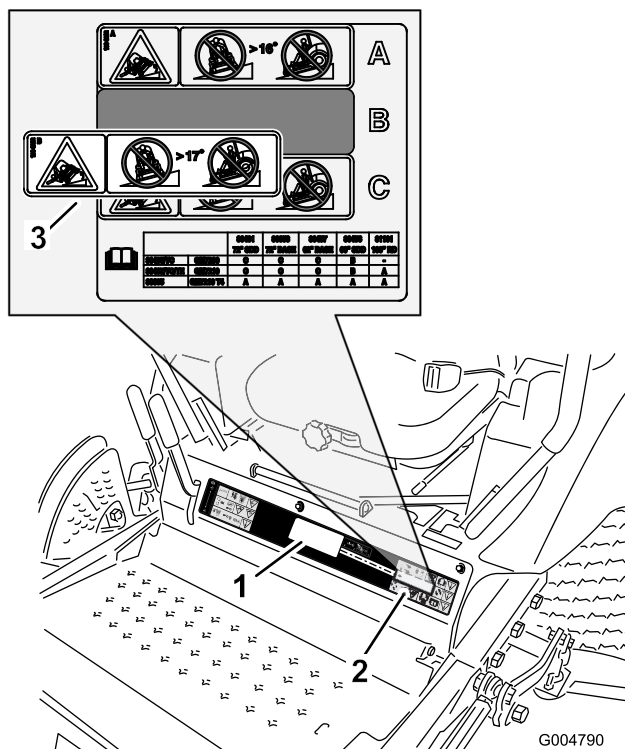

Figuur 11

1. Gedeelte m.b.t. kantelgevaar – stabiliteitssticker (onderdeelnr. 138-8202)
2. Bestaande sticker
3. Breng op deze plaats de waarschuwing 'kantelgevaar' aan over de bestaande sticker.

3. Bevochtig het gebied met water of met water en een milde zeep.
4. Trek de rug van het stickergedeelte, breng het aan over de bestaande waarschuwing voor kantelgevaar zoals getoond in [Figuur 11](#), en strijk met overlappende bewegingen van het midden naar de randen over de sticker.

Het stickergedeelte met betrekking tot het geluidsniveau en de CE-conformiteit aanbrengen

Tabel i.v.m. stickergedeelte over geluidsdruk

A	B	C	D	E
101 dBA	102 dBA	103 dBA	104 dBA	105 dBA

Configuratietabel voor modelnummers uit 2015 en later

		30354	30353			30457		30456	31101
		183 cm zijuitworp CE	183 cm basisdek			157 cm basisdek		152 cm zijuitworp	254 cm achteruit- worp
			Guardian Recycler	Fijne recycler	Achteruit- worp	Guardian Recycler	Achteruit- worp		
30495/TC/TE	GM7200 1105 Kubota	D	A	D	B	B	B	E	E

Configuratietabel voor modelnummers uit 2015 en later (cont'd.)

		30354	30353			30457		30456	31101
30487/TC/TE	GM7210 1105T Kubota	C	B	B	B	B	B	E	E
30695	GM7210 met Yanmar	C	C	C	B	B	A	D	C


Configuratietabel voor modelnummers vóór 2015

30360TE	GM7200 183 cm zijuitworp – CE maaidek	D	A	D	B	B	B	E
30363TE	GM7210 183 cm zijuitworp – CE maaidek	C	B	B	B	B	B	E
30461	GM7200 <25 pk 183 cm ba- sismaaidek	D	A	D	B	B	B	E
30464	GM7210 T4i 183 cm basis	C	B	B	B	B	B	E
30467	GM7200 <25 pk 152 cm zij- afvoerdek	D	A	D	B	B	B	E
30468	GM7210 T4i 152 cm zijafvoer- dek	C	B	B	B	B	B	E
30462	GM7200 <25 pk 157 cm basis	D	A	D	B	B	B	E
30465	GM7210 157 cm basis	C	B	B	B	B	B	E

De donkere vakjes zijn de standaardconfiguratie van het model.

Deze waarden zijn inclusief een onzekerheidswaarde (k) van 1 dBA. Het geluidsniveau werd bepaald volgens de procedures in ISO 11094.

1. Gebruik de tabel i.v.m. het stickergedeelte over geluidsniveau en de 2 configuratietabellen voor modelnummers om het gedeelte van de geluidssticker (163-1842) voor uw machine te selecteren.
2. Reinig de sticker met wettelijke voorschriften en het gebied dicht bij de linker rijhendel waar u de geluidssticker en de CE-sticker gaat aanbrengen grondig ([Figuur 12](#)).

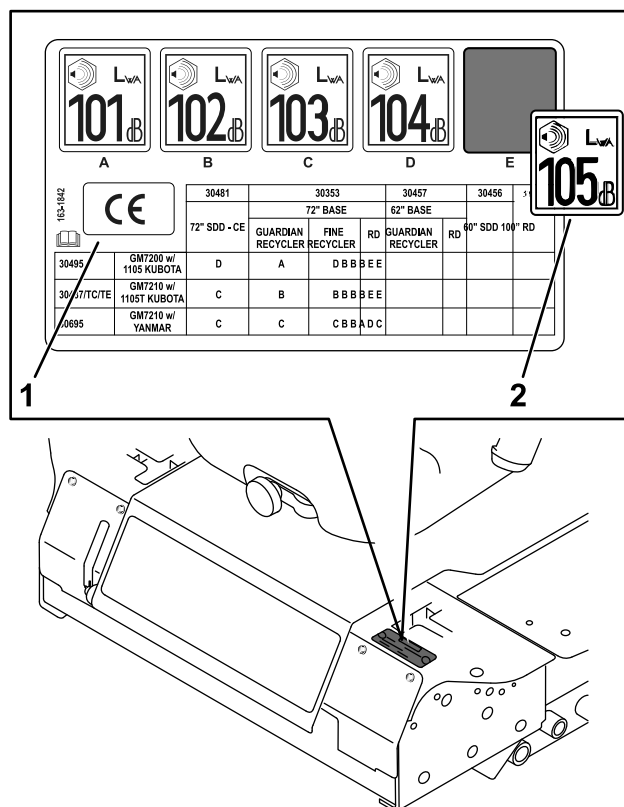

Figuur 12

g573701

1. Gedeelte m.b.t. CE-regelgeving – geluidssticker (onderdeelnr. 163-1842)
2. Gedeelte m.b.t. geluidsniveau – geluidssticker (onderdeelnr. 163-1842)

3. Bevochtig de gebieden met water of met water en een milde zeep.
4. Trek de rug van het stickergedeelte dat gaat over het geluidsniveau, breng de sticker aan over de aanwezige sticker met de wettelijke voorschriften dicht bij de linker rijhendel zoals getoond in [Figuur 12](#), en strijk met overlappende bewegingen van het midden naar de randen over de sticker.
5. Trek de rug van het CE-gedeelte van de geluidssticker 163-1842 ([Figuur 12](#)), plaats het waar er ruimte voor is in de buurt van de sticker met de wettelijke voorschriften en strijk met overlappende bewegingen van het midden naar de randen over de sticker.

Opmerkingen:



Count on it.