



Kit Recycler

Unidad de tracción Groundsmaster® Serie e3200 o e3300 con cortacésped rotativo de descarga trasera de 183 cm

Nº de modelo 32322

Instrucciones de instalación

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Eleve la unidad de corte a la posición de TRANSPORTE; consulte el *Manual del operador*.
4. Apague el motor y retire la llave.
5. Gire el interruptor de desconexión de la batería a la posición de DESCONECTADO; consulte el *Manual del operador* de la unidad de tracción.
6. Gire la unidad de corte a la posición de MANTENIMIENTO; consulte el *Manual del operador*.



2

Retirada de los tapones

No se necesitan piezas

Procedimiento

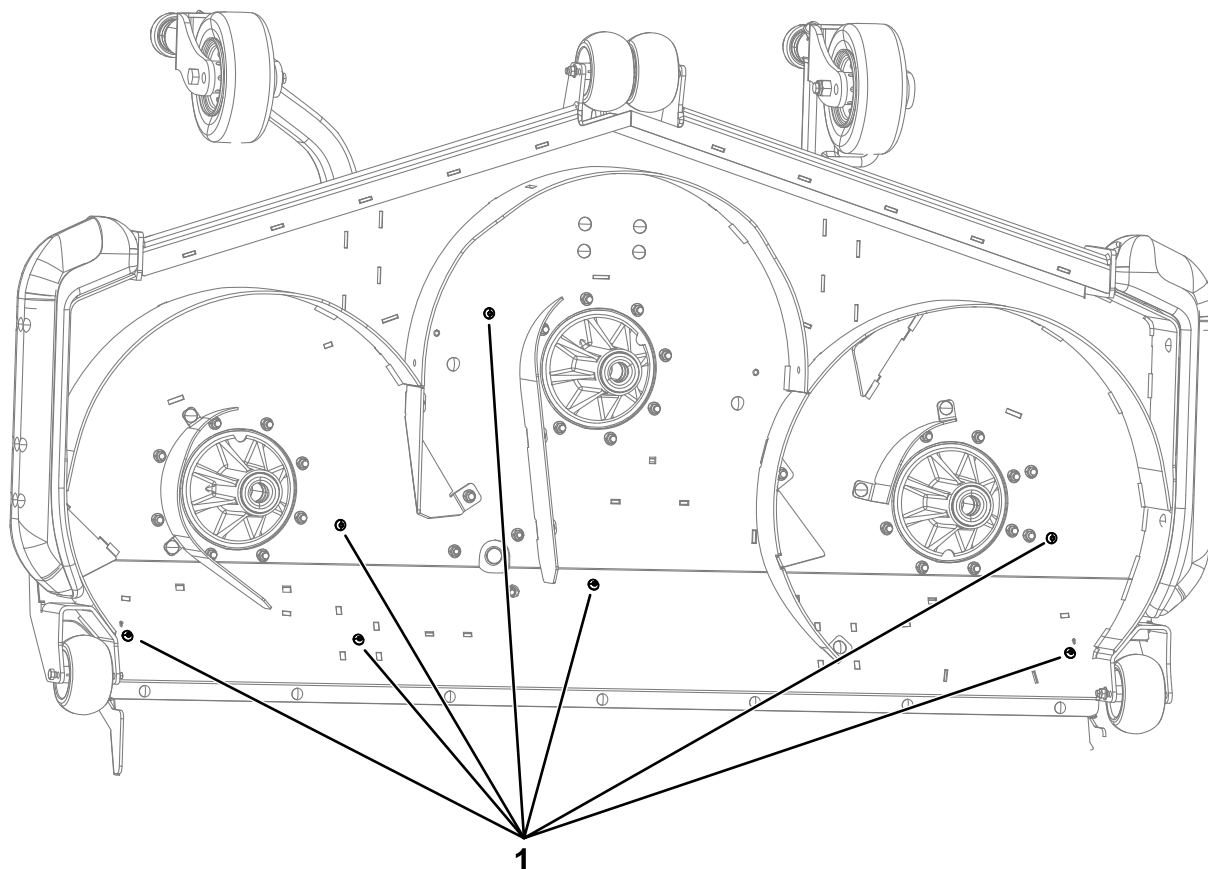


Figura 1

g308835

1. Tapones

3

Retirada de las cuchillas

No se necesitan piezas

Procedimiento

Retire las cuchillas de la unidad de corte; consulte el procedimiento de retirada de cuchillas en el *Manual del operador* de la unidad de corte.

4

Retirada de los deflectores existentes

No se necesitan piezas

Procedimiento

Retire los deflectores y las fijaciones existentes de la carcasa de corte, como se muestra en la [Figura 2](#).

Guarde las piezas por si retira el kit en el futuro.

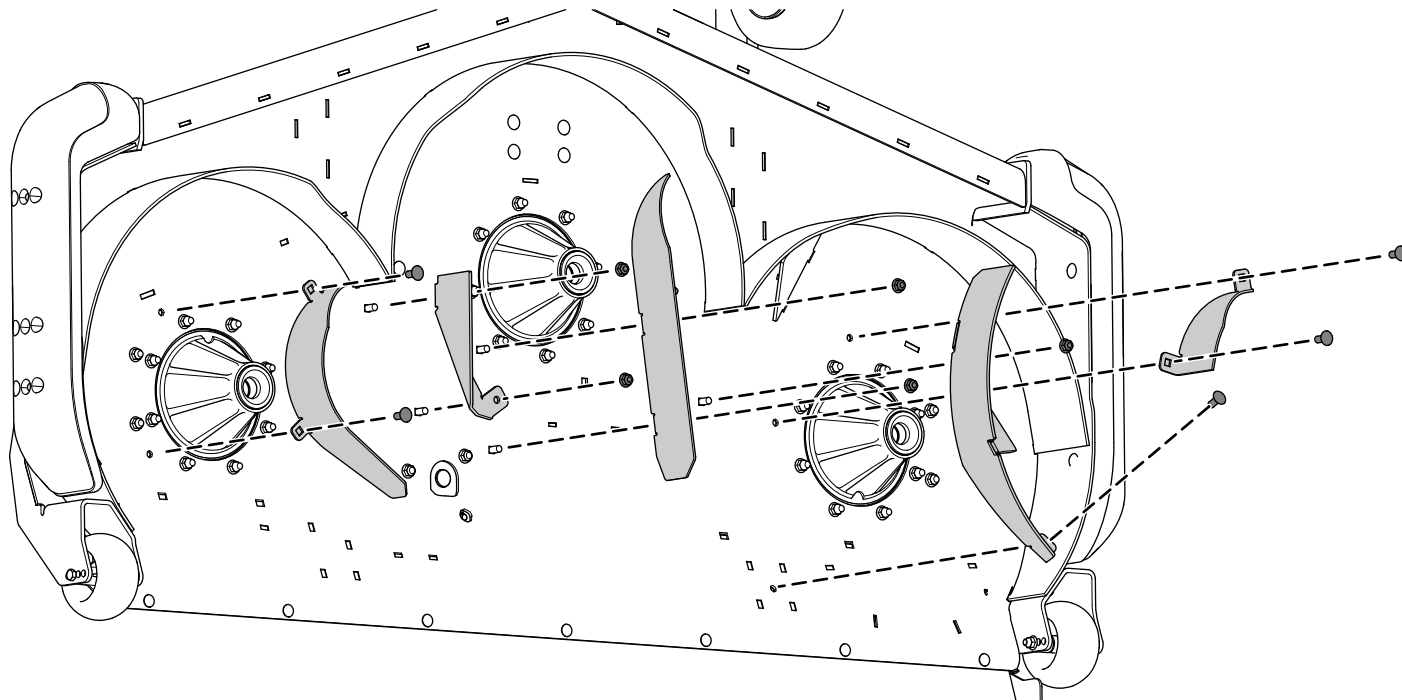


Figura 2

g308833

Instalación de los deflectores Recycler

Piezas necesarias en este paso:

1	Deflector trasero derecho
1	Deflector trasero central
1	Deflector trasero izquierdo
2	Deflector golpeador lateral
1	Deflector golpeador central
12	Contratuercas ($\frac{3}{8}$ ")
12	Perno de cuello cuadrado ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")


Procedimiento

1. Sujete provisionalmente el deflector trasero derecho a la carcasa de corte usando 2 pernos de cuello cuadrado ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") y 2 contratuercas ($\frac{3}{8}$ "), como se muestra en la [Figura 3](#).
2. Sujete provisionalmente el deflector trasero izquierdo a la carcasa de corte usando 2 pernos de cuello cuadrado ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") y 2 contratuercas ($\frac{3}{8}$ "), como se muestra en la [Figura 3](#).
3. Sujete provisionalmente el deflector trasero central a la carcasa de corte usando 3 pernos de cuello cuadrado ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") y 3 contratuercas ($\frac{3}{8}$ "), como se muestra en la [Figura 3](#).
4. Sujete provisionalmente el deflector central trasero al deflector trasero derecho y al deflector trasero izquierdo usando 2 pernos de cuello cuadrado ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") y 2 contratuercas ($\frac{3}{8}$ "), como se muestra en la [Figura 3](#).
5. Sujete provisionalmente los 2 deflectores golpeadores laterales y el deflector golpeador central usando 3 pernos de cuello cuadrado ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") y 3 contratuercas ($\frac{3}{8}$ "), como se muestra en la [Figura 3](#).

Nota: El extremo con gancho de cada deflector golpeador se conecta a la ranura del deflector de la cámara.

Nota: Puede ser necesario aflojar el deflector de unión para que encaje correctamente el gancho del extremo del deflector golpeador.

6. Tapone los orificios usando las fijaciones retiradas en el procedimiento [2 Retirada de los tapones](#) (página 2).

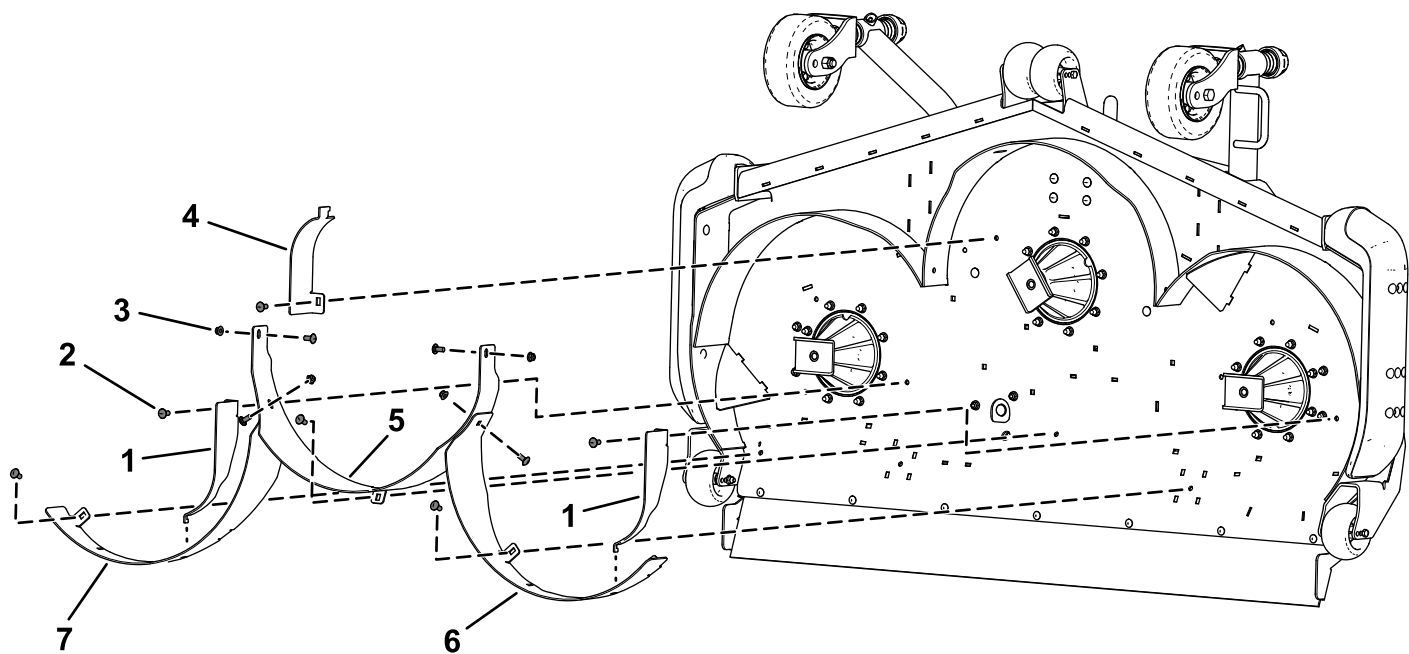

g306198

Figura 3

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Deflector golpeador lateral | 5. Deflector trasero central |
| 2. Perno de cuello cuadrado ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") | 6. Deflector trasero izquierdo |
| 3. Contratuerca ($\frac{3}{8}$ ") | 7. Deflector trasero derecho |
| 4. Deflector golpeador central | |

6

Instalación de las cuchillas Recycler

Piezas necesarias en este paso:

3	Cuchilla de Recycler
---	----------------------

Procedimiento

Instale las cuchillas en la unidad de corte; consulte el procedimiento de instalación de cuchillas en el *Manual del operador* de la unidad de corte.

7

Apriete de las fijaciones

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Apriete todos los pernos y tuercas de los deflectores.
2. Gire las cuchillas y compruebe que hay espacio suficiente entre las cuchillas y los deflectores. Si no hay, afloje los deflectores hasta que quede espacio, y luego fije los deflectores.

8

Finalización de la instalación

No se necesitan piezas

Procedimiento

Gire la unidad de corte a la posición de SIEGA; consulte el *Manual del operador*.

9

Reconversión a descarga trasera

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Eleve la unidad de corte a la posición de TRANSPORTE; consulte el *Manual del operador*.
4. Apague el motor y retire la llave.
5. Gire la unidad de corte a la posición de MANTENIMIENTO; consulte el *Manual del operador*.
6. Retire los deflectores Recycler.
Guarde las fijaciones.
7. Cambie las cuchillas Recycler por cuchillas estándar (en su caso).
8. Instale los pernos allen ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{4}$ ") y las tuercas con arandela prensada ($\frac{3}{8}$ ") en los orificios de la parte superior de la carcasa con la cabeza del perno debajo.

Nota: Es imprescindible taponar todos los orificios abiertos que no estén cubiertos por protectores de correa o por el bastidor, para evitar que se lance arena y/u otros objetos pequeños a través de la carcasa.

Operación

Comprensión del consumo de energía

Un kit Recycler (equipado en la unidad de corte) puede aumentar el uso energético. Para ampliar el tiempo de funcionamiento, realice al menos una de estas opciones:

- Retire las cuchillas Recycler existentes e instale cuchillas de vela baja; consulte el procedimiento de retirada e instalación de cuchillas en el *Manual del operador* de la unidad de corte.
- Reduzca la velocidad de las cuchillas de la unidad de corte; consulte las instrucciones sobre velocidad de las cuchillas en el *Manual del operador* de la unidad de tracción.

Notas:

Notas:



Count on it.