



Kit Recycler

Tondeuse rotative à éjection arrière Groundsmaster® série e3200
ou e3300 de 183 cm

N° de modèle 32322

Instructions de montage

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Levez l'unité de coupe en position TRANSPORT ; voir le *Manuel de l'utilisateur*.
4. Coupez le moteur et retirez la clé.
5. Tournez le coupe-batterie à la position ARRÊT ; voir le *Manuel de l'utilisateur* du groupe de déplacement.
6. Tournez l'unité de coupe à la position ENTRETIEN ; voir le *Manuel de l'utilisateur*.



2

Retrait des obturateurs

Aucune pièce requise

Procédure

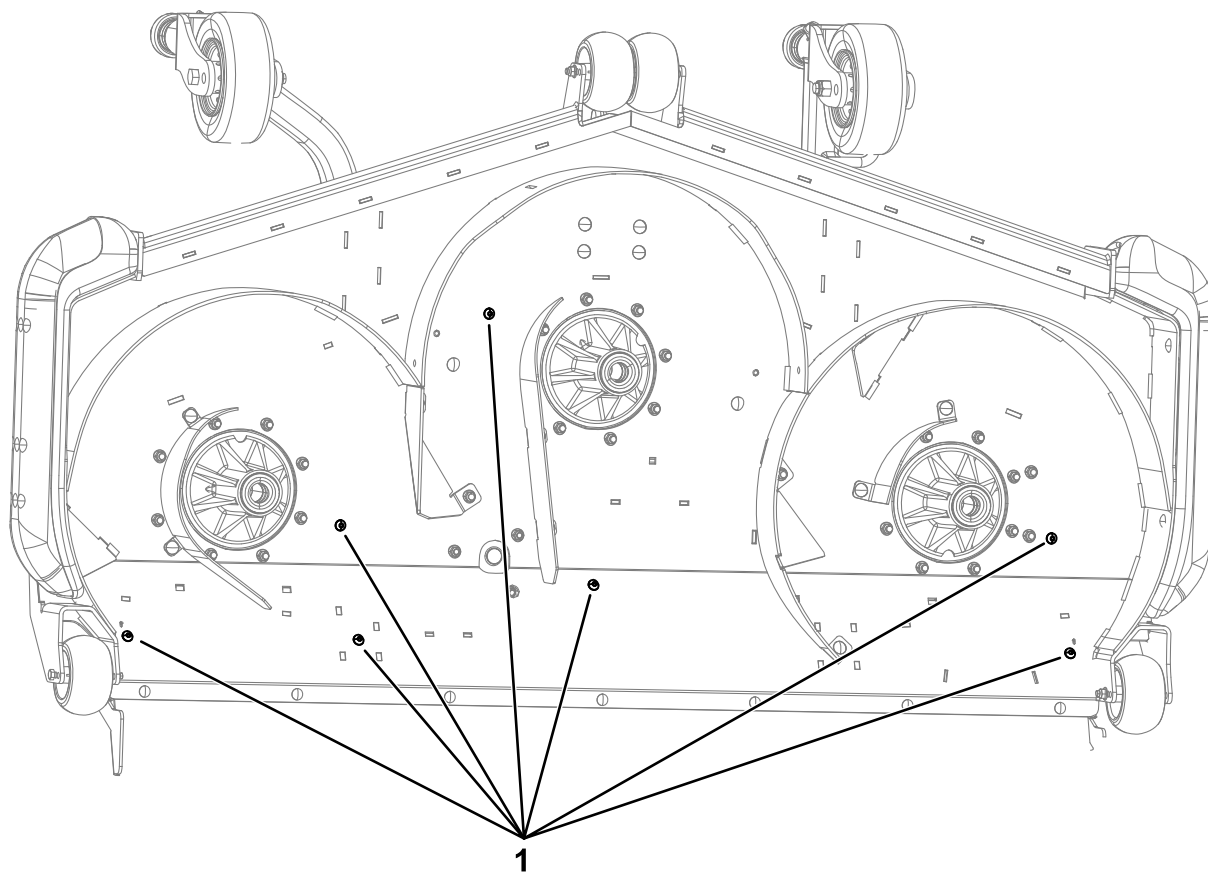


Figure 1

g308835

1. Caches

3

Dépose des lames

Aucune pièce requise

Procédure

Déposez les lames de l'unité de coupe ; voir la procédure de dépose des lames dans le *Manuel de l'utilisateur* de l'unité de coupe.

4

Dépose des déflecteurs existants

Aucune pièce requise

Procédure

Déposez les déflecteurs et les fixations existants du plateau de coupe, comme montré à la [Figure 2](#).

Conservez les pièces au cas où vous déposiez le kit ultérieurement.

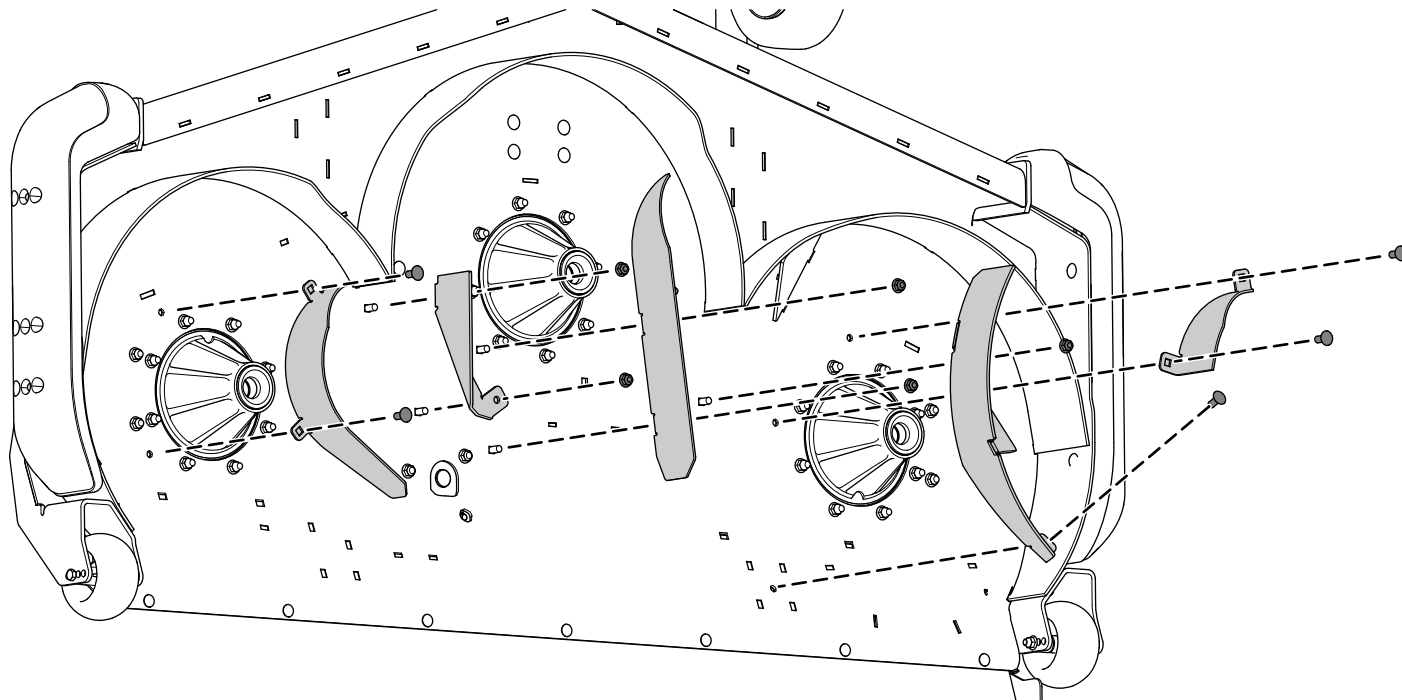


Figure 2

g308833

Montage des déflecteurs Recycler

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Défecteur arrière droit
1	Défecteur central arrière
1	Défecteur arrière gauche
2	Défecteur « kicker » latéral
1	Défecteur « kicker » central
12	Contre-écrou ($\frac{3}{8}$ ")
12	Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")


Procédure

1. Fixez légèrement le déflecteur arrière droit sur le plateau de coupe à l'aide de 2 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") et de 2 contre-écrous ($\frac{3}{8}$ "), comme montré à la [Figure 3](#).
2. Fixez légèrement le déflecteur arrière gauche sur le plateau de coupe à l'aide de 2 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") et de 2 contre-écrous ($\frac{3}{8}$ "), comme montré à la [Figure 3](#).
3. Fixez légèrement le déflecteur central arrière sur le plateau de coupe à l'aide de 3 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") et de 3 contre-écrous ($\frac{3}{8}$ "), comme montré à la [Figure 3](#).
4. Fixez légèrement le déflecteur central arrière au déflecteur arrière droit et au déflecteur arrière gauche à l'aide de 2 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") et de 2 contre-écrous ($\frac{3}{8}$ "), comme montré à la [Figure 3](#).
5. Fixez légèrement les 2 déflecteurs « kicker » latéraux et le déflecteur « kicker » central à l'aide de 3 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") et de 3 contre-écrous ($\frac{3}{8}$ "), comme montré à la [Figure 3](#).

Remarque: Le côté replié de chaque déflecteur « kicker » s'accroche à la fente du déflecteur de chambre.

Remarque: Il pourra être nécessaire de desserrer le déflecteur d'accouplement pour monter correctement le côté replié du déflecteur « kicker ».

6. Obturez les trous avec les pièces déposées pendant la procédure [2 Retrait des obturateurs](#) (page 2).

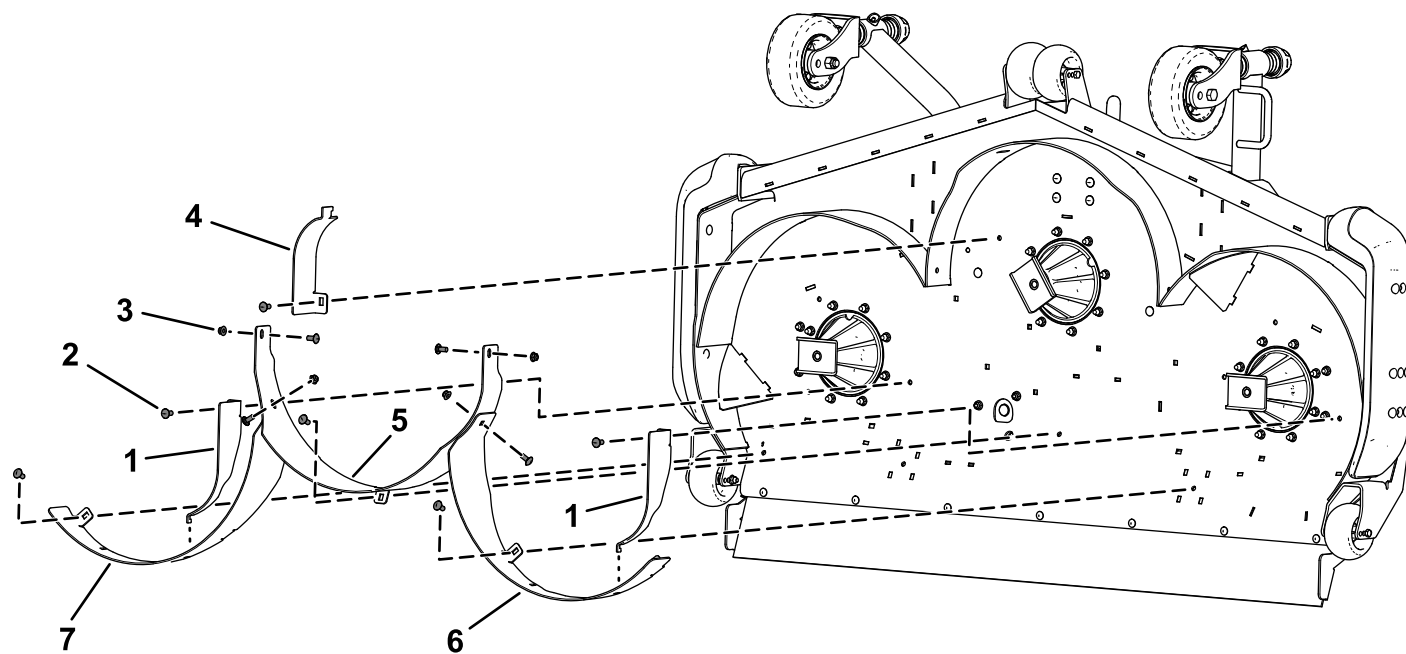

g306198

Figure 3

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Déflecteur « kicker » latéral | 5. Déflecteur central arrière |
| 2. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") | 6. Déflecteur arrière gauche |
| 3. Contre-écrou ($\frac{3}{8}$ ") | 7. Déflecteur arrière droit |
| 4. Déflecteur « kicker » central | |

6

Montage des lames Recycler

Pièces nécessaires pour cette opération:

3	Lame Recycler
---	---------------

Procédure

Montez les lames sur l'unité de coupe ; voir la procédure de montage des lames dans le *Manuel de l'utilisateur* de l'unité de coupe.

7

Serrage des fixations

Aucune pièce requise

Procédure

1. Serrez tous les écrous et boulons des déflecteurs.
2. Faites tourner les lames pour vérifier qu'elles ne touchent pas les déflecteurs. En cas de contact, desserrez le(s) déflecteur(s) jusqu'à obtention d'un jeu, puis fixez le(s) déflecteur(s).

8

Dernières opérations d'installation

Aucune pièce requise

Procédure

Tournez l'unité de coupe à la position TONTE ; voir le *Manuel de l'utilisateur*.

9

Retour à l'éjection arrière

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Levez l'unité de coupe en position TRANSPORT ; voir le *Manuel de l'utilisateur*.
4. Coupez le moteur et retirez la clé.
5. Tournez l'unité de coupe à la position ENTRETIEN ; voir le *Manuel de l'utilisateur*.
6. Déposez les déflecteurs Recycler.
Conservez les fixations.
7. Remplacez les lames de recyclage par des lames standard (le cas échéant).
8. Insérez les boulons à tête hexagonale ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{4}$ ") avec les écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ") dans les trous en haut du plateau de coupe, en plaçant la tête des boulons dessous.

Remarque: Vous devez obturer tous les trous ouverts qui ne sont pas recouverts par les protections de courroie pour empêcher la projection de sable et/ou d'autres petits objets à travers le plateau.

Utilisation

Comprendre la consommation d'énergie

Un kit Recycler (monté sur l'unité de coupe) peut accroître la consommation d'énergie. Pour prolonger la durée d'utilisation, effectuez au moins une des options suivantes :

- Déposez les lames Recycler existantes et montez les lames à ailettes basses ; voir la procédure de dépose et de montage des lames dans le *Manuel de l'utilisateur* de l'unité de coupe.
- Ralentissez les lames de l'unité de coupe ; voir les instructions concernant la vitesse des lames dans le *Manuel de l'utilisateur* du groupe de déplacement.

Remarques:

Remarques:



Count on it.