



Kit Recycler

Trattorino serie Groundsmaster® e3200 o e3300 con tosaerba rotativo a scarico posteriore da 183 cm

N° del modello 32322

Istruzioni di installazione

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Sollevate l'apparato di taglio nella posizione di TRASPORTO; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.
4. Spegnete il motore e togliete la chiave.
5. Ruotate l'interruttore di scollegamento della batteria in posizione di SPEGNIMENTO; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* del trattorino.
6. Ruotate l'apparato di taglio in posizione di ASSISTENZA; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.



2

Rimozione dei tappi

Non occorrono parti

Procedura

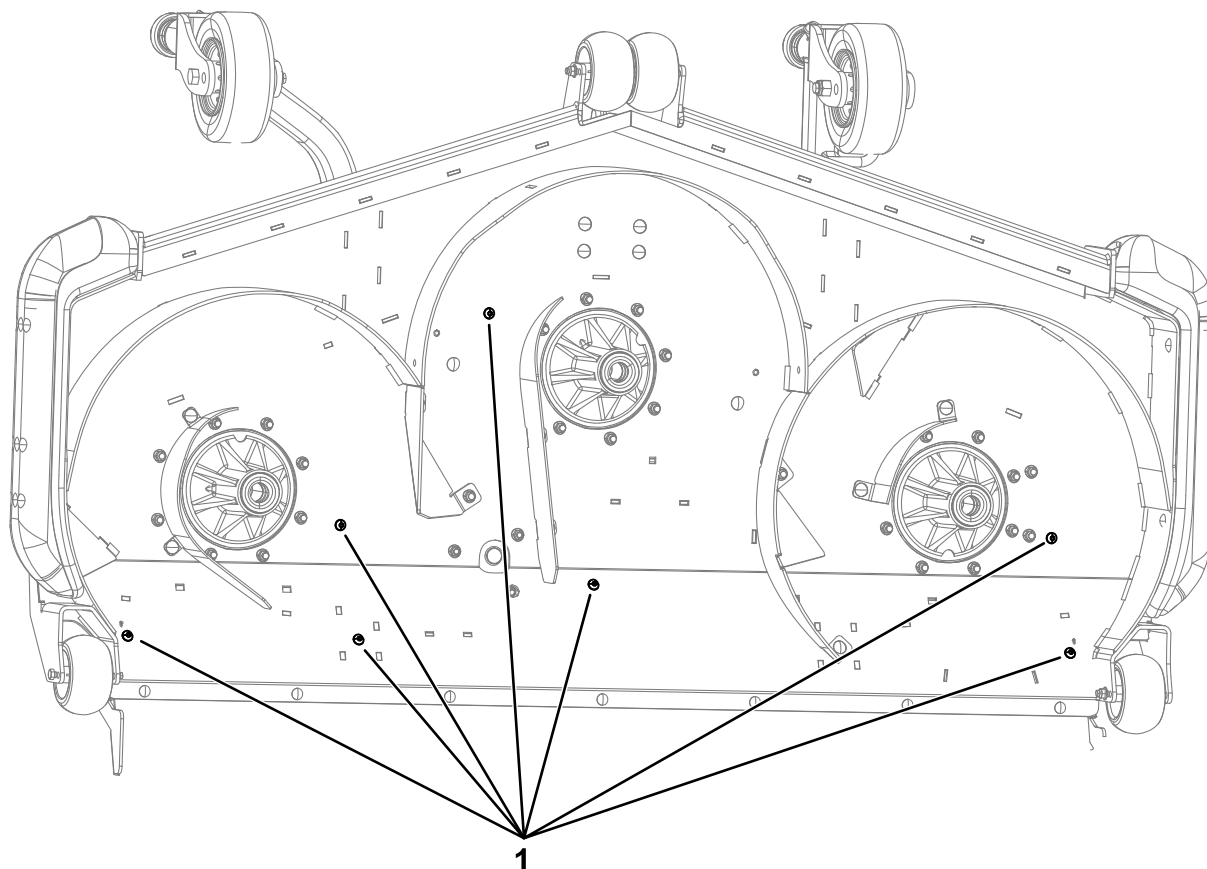


Figura 1

g308835

1. Tappi

3

Rimozione delle lame

Non occorrono parti

Procedura

Rimuovete le lame dall'apparato di taglio; fate riferimento alla procedura per la rimozione delle lame riportata nel *Manuale dell'operatore* dell'apparato di taglio.

4

Rimozione dei deflettori esistenti

Non occorrono parti

Procedura

Staccate i deflettori e i dispositivi di fissaggio esistenti dal piatto di taglio come illustrato nella [Figura 2](#).

Conservate i componenti nel caso in cui dobbiate rimuovere il kit in futuro.

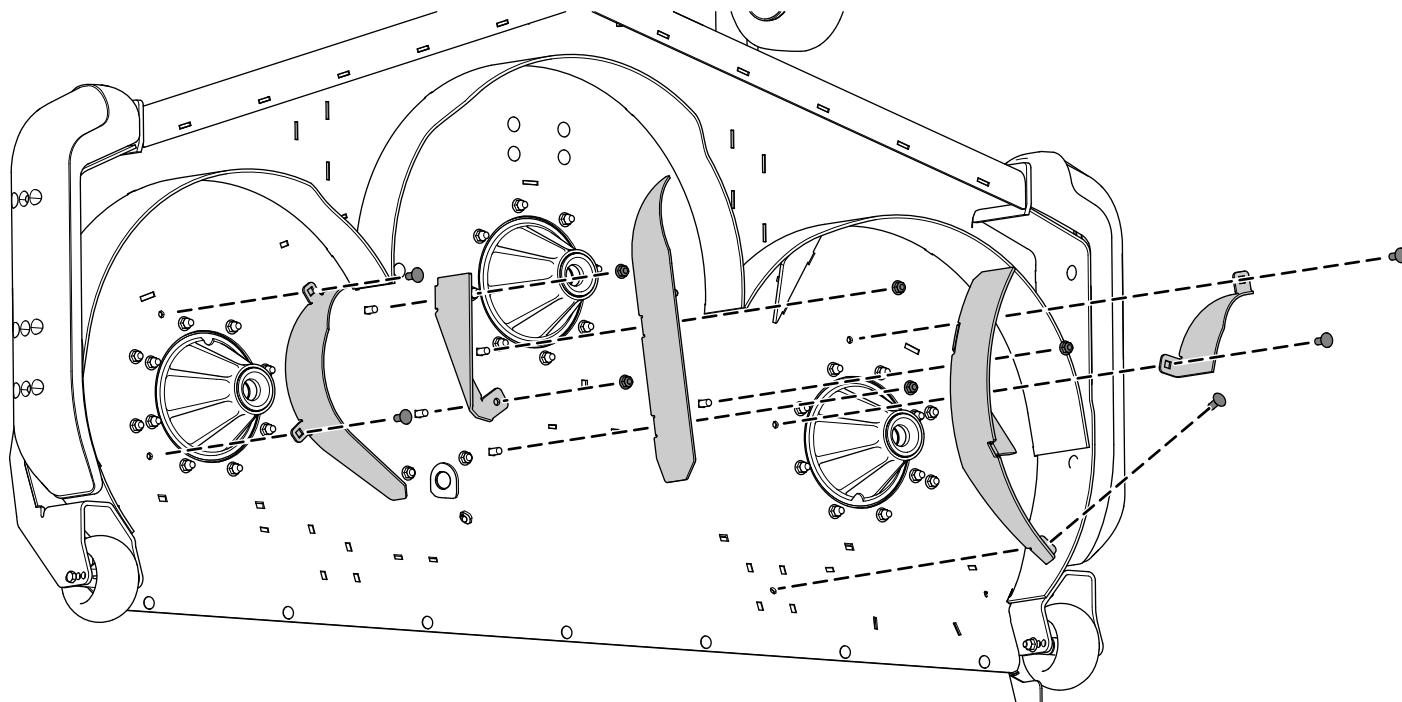


Figura 2

g308833

5

Montaggio dei deflettori del Recycler

Parti necessarie per questa operazione:

1	Deflettore destro posteriore
1	Deflettore centrale posteriore
1	Deflettore sinistro posteriore
2	Deflettore laterale con spingitore
1	Deflettore centrale con spingitore
12	Dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ ")
12	Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")

Procedura

1. Fissate senza serrare il deflettore posteriore destro al piatto di taglio utilizzando 2 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") e 2 dadi di fissaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 3](#).
2. Fissate senza serrare il deflettore posteriore sinistro al piatto di taglio utilizzando 2 bulloni a

testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") e 2 dadi di fissaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 3](#).

3. Fissate senza serrare il deflettore posteriore centrale al piatto di taglio utilizzando 3 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") e 3 dadi di fissaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 3](#).
4. Fissate senza serrare il deflettore posteriore centrale al deflettore posteriore destro e al deflettore posteriore sinistro utilizzando 2 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") e 2 dadi di fissaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 3](#).
5. Fissate senza serrare i 2 deflettori laterali con spingitore e il deflettore centrale con spingitore utilizzando 3 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") e 3 dadi di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 3](#).

Nota: L'estremità curva di ogni deflettore con spingitore si inserisce nella scanalatura del deflettore della camera.

Nota: Potrebbe essere necessario allentare il deflettore di accoppiamento per consentire il corretto inserimento dell'estremità curva del deflettore con spingitore.

6. Tappate i fori con la ferramenta rimossa durante la procedura [2 Rimozione dei tappi \(pagina 2\)](#).

Inserite i bulloni a testa tonda nei fori quadrati. Inserite i bulloni a testa bombata nei fori tondi.

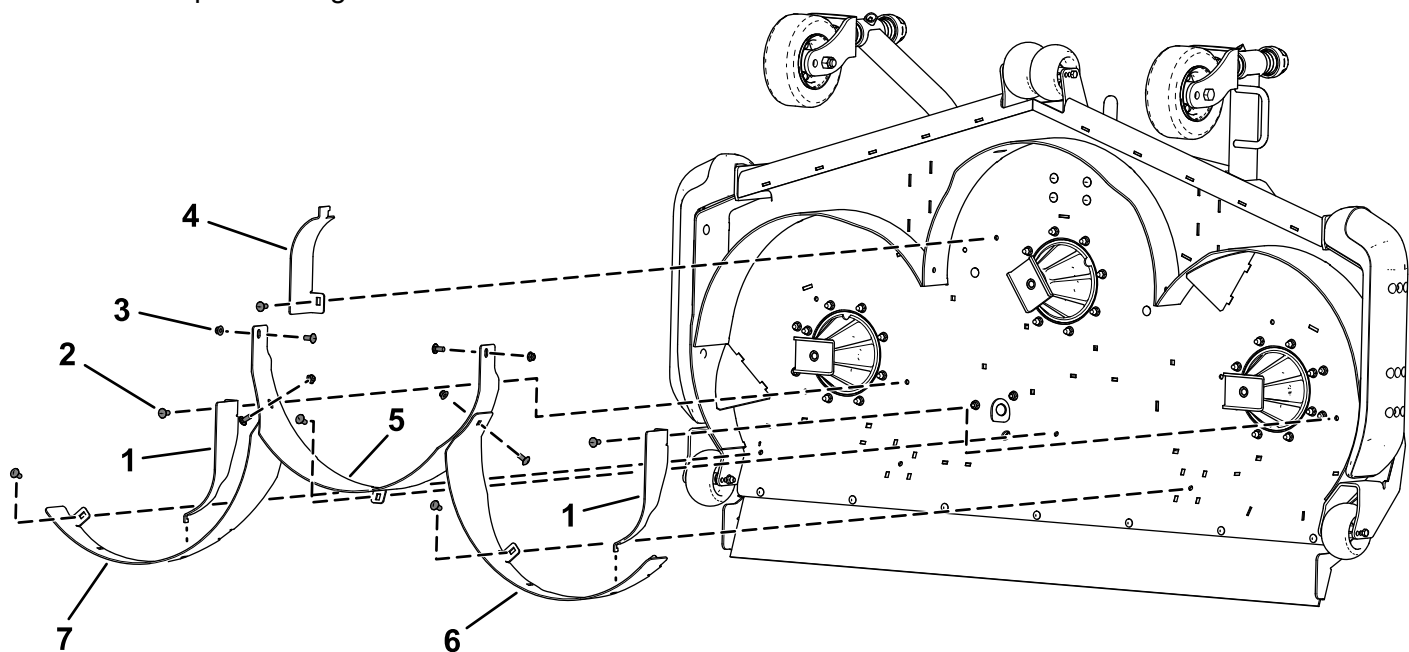


Figura 3

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Deflettore laterale con spingitore | 5. Deflettore centrale posteriore |
| 2. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") | 6. Deflettore sinistro posteriore |
| 3. Dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ ") | 7. Deflettore destro posteriore |
| 4. Deflettore centrale con spingitore | |

g306198

6

Montaggio delle lame del Recycler

Parti necessarie per questa operazione:

3	Lama Recycler
---	---------------

Procedura

Montate le lame sull'apparato di taglio; fate riferimento alla procedura per l'installazione delle lame riportata nel *Manuale dell'operatore* dell'apparato di taglio.

7

Serraggio della ferramenta

Non occorrono parti

Procedura

1. Serrate tutti i dadi e i bulloni dei deflettori.
2. Ruotate le lame e assicuratevi che vi sia uno spazio sufficiente tra le lame e i deflettori. In caso contrario, allentate il/i deflettore/i sinché non vi è gioco e quindi serratelo/i.

8

Completamento dell'installazione

Non occorrono parti

Procedura

Ruotate l'apparato di taglio in posizione di TOSATURA; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.

9

Riconversione allo scarico posteriore

Non occorrono parti

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Sollevate l'apparato di taglio nella posizione di TRASPORTO; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.
4. Spegnete il motore e togliete la chiave.
5. Ruotate l'apparato di taglio in posizione di ASSISTENZA; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.
6. Rimuovete i deflettori del Recycler.
Conservate la ferramenta.
7. Sostituite le lame del Recycler con quelle standard (se applicabile).
8. Montate i bulloni a testa esagonale ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{4}$ ") e i dadi flangiati ($\frac{3}{8}$ ") nei fori in cima al piatto con la testa del bullone sotto.

Nota: Dovete tappare tutti i fori aperti non coperti dagli schermi delle cinghie o dal telaio per evitare che sabbia o altri piccoli oggetti vengano scagliati verso l'alto attraverso il piatto.

Funzionamento

Consapevolezza relativa al consumo energetico

Un kit Recycler (equipaggiato sull'apparato di taglio) può incrementare il consumo energetico. Per prolungare l'autonomia, adottate almeno una delle seguenti opzioni:

- Rimuovete le lame del Recycler esistenti e montate delle lame a costa bassa; fate riferimento alla procedura di rimozione e montaggio delle lame riportata nel *Manuale dell'operatore* del vostro apparato di taglio.
- Riducete la velocità delle lame dell'apparato di taglio; fate riferimento alle istruzioni relative alla velocità delle lame riportate nel *Manuale dell'operatore* del trattorino.

Note:

Note:



Count on it.