



Recyclerset

Groundsmaster® e3200 of e3300 serie tractie-eenheid met
cirkelmaaier van 183 cm met achteruitworp

Modelnr.: 32322

Installatie-instructies

1

De machine voorbereiden op de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Breng het maaidek omhoog in de TRANSPORTSTAND; raadpleeg uw *gebruikershandleiding*.
4. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
5. Zet de afkoppelschakelaar van de accu op UIT, raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de tractie-eenheid.
6. Draai het maaidek naar de ONDERHOUDSSTAND; raadpleeg uw *gebruikershandleiding*.




2

De pluggen verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

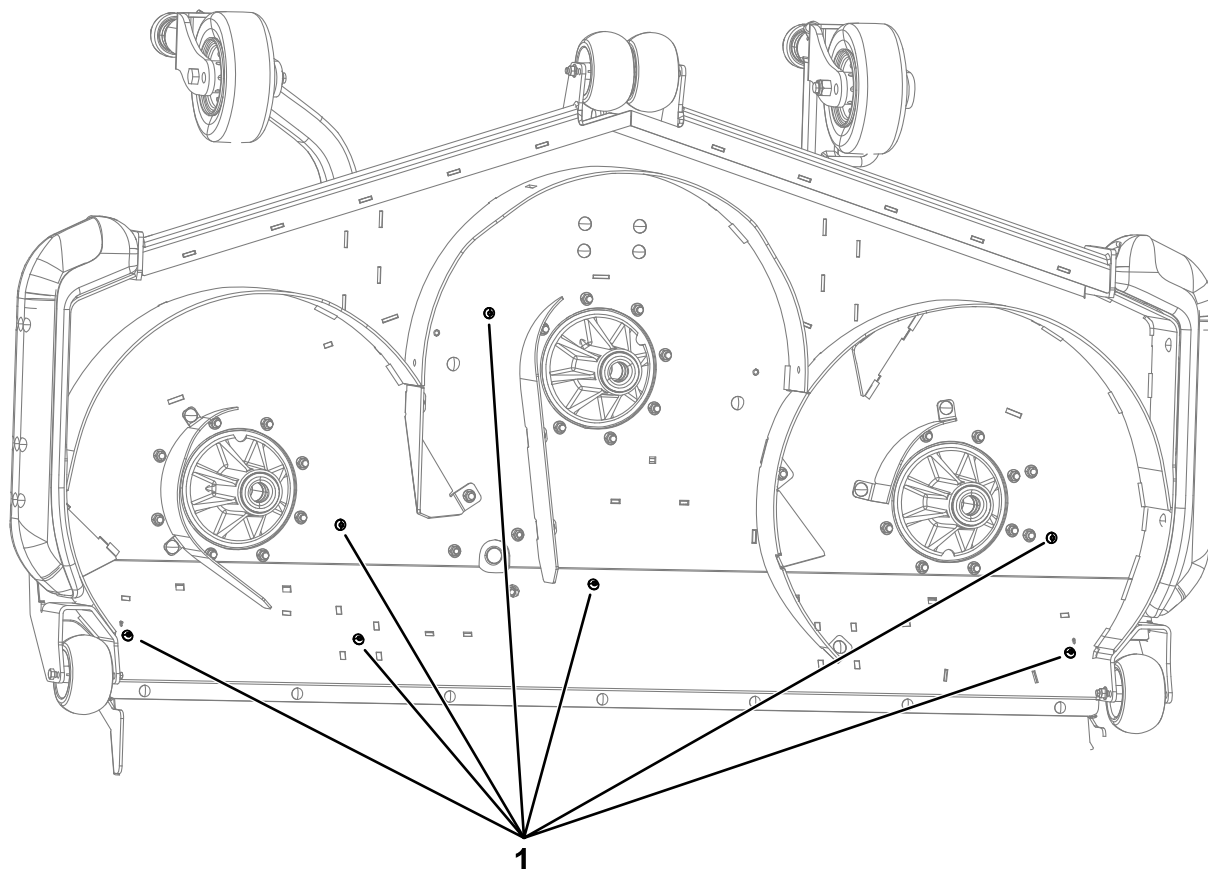

Figuur 1

g308835

1. Pluggen

3

De maaimessen verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

Verwijder de messen van het maaidek; raadpleeg de procedure voor het verwijderen van de messen in de *gebruikershandleiding* van de maai-eenheid.

4


De bestaande schotten verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

Verwijder de bestaande schotten en het bevestigingsmateriaal van het maaidek zoals getoond in [Figuur 2](#).

Bewaar de onderdelen als u de set in de toekomst verwijderd.

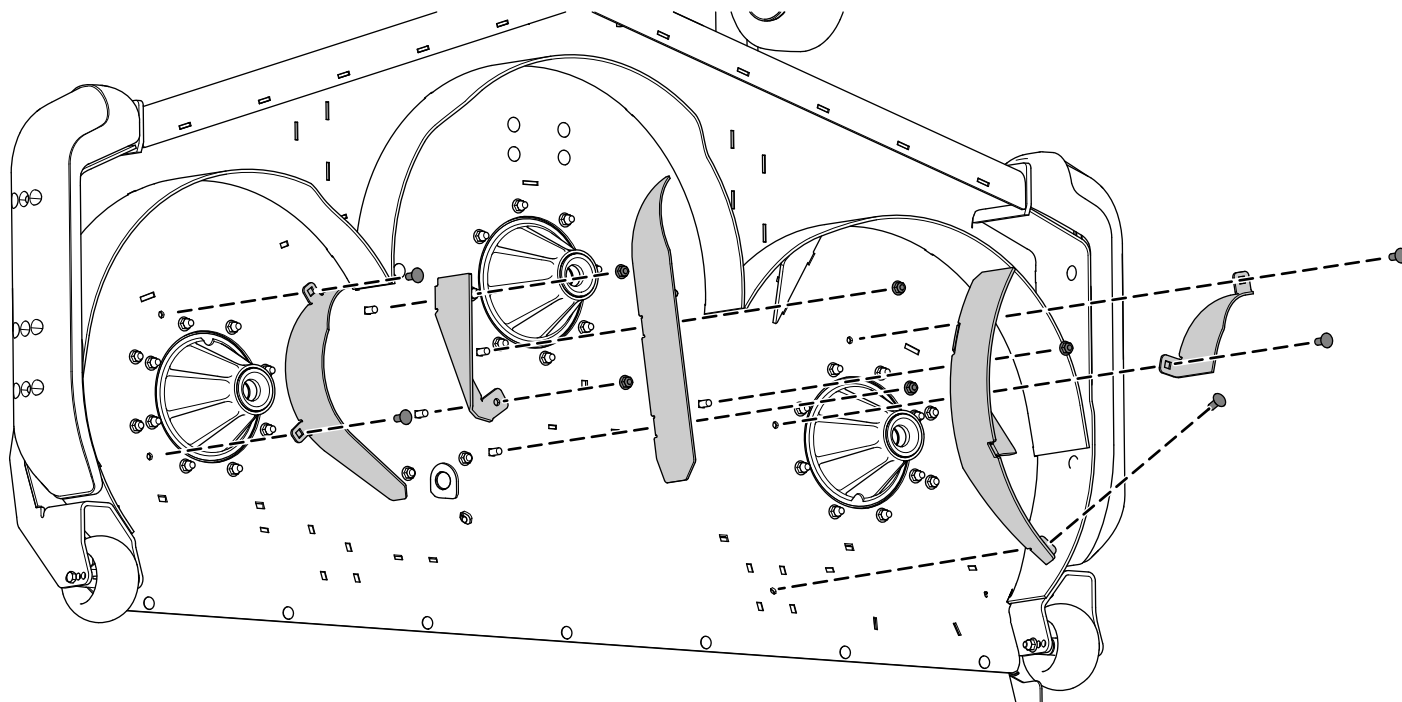

Figuur 2

g308833

5

De recyclerschotten monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Achterste rechterschot
1	Achterste, middelste schot
1	Achterste linkerschot
2	Kickerplaat zijkant
1	Kickerplaat midden
12	Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ")
12	Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")

Procedure

1. Bevestig het achterste rechterschot losjes aan het maaidek; gebruik hiervoor 2 slotbouten ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") en 2 borgmoeren ($\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in [Figuur 3](#).
2. Bevestig het achterste linkerschot losjes aan het maaidek; gebruik hiervoor 2 slotbouten

($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") en 2 borgmoeren ($\frac{3}{8}$ ") zoals wordt getoond in [Figuur 3](#).


3. Bevestig het achterste, middelste schot losjes aan het maaidek; gebruik hiervoor 3 slotbouten ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") en 3 borgmoeren ($\frac{3}{8}$ ") zoals wordt getoond in [Figuur 3](#).
4. Bevestig het achterste, middelste schot losjes aan het achterste rechterschot en het achterste linkerschot; gebruik hiervoor 2 slotbouten ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") en 2 borgmoeren ($\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in [Figuur 3](#).
5. Bevestig de 2 zijdelingse kickerplaten en de middelste kickerplaat; gebruik hiervoor 3 slotbouten ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") en 3 borgmoeren ($\frac{3}{8}$ ") zoals wordt getoond in [Figuur 3](#).

Opmerking: Verbind het haakuiteinde van de kickerplaten met de sleuf in het maaikastschot.

Opmerking: Mogelijk moet u het overeenkomende schot losmaken om het gehaakte uiteinde van de kickerplaat te doen passen.

6. Plaats pluggen in de opening met het bevestigingsmateriaal dat u hebt verwijderd in procedure [2 De pluggen verwijderen](#) (bladz. 2).

Plaats slotbouten in de vierkante openingen.
Plaats bolkopbouten in de ronde openingen.

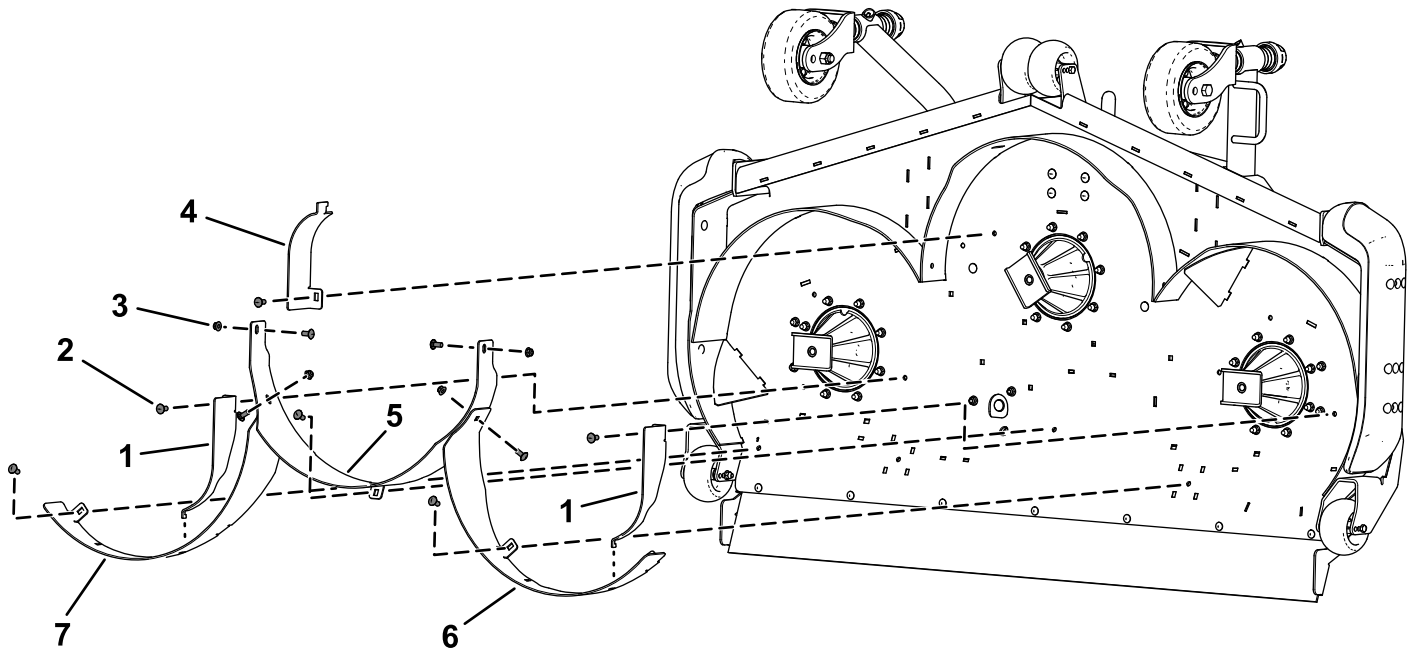

Figuur 3

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Kickerplaat zijkant | 5. Achterste, middelste schot |
| 2. Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") | 6. Achterste linkerschot |
| 3. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") | 7. Achterste rechterschot |
| 4. Kickerplaat midden | |

g306198

6

De recyclermessen monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

3	Recyclermes
---	-------------

Procedure

Monteer de messen op het maaidek; raadpleeg de procedure voor het monteren van de messen in de *gebruikershandleiding* van de maai-eenheid.

7

Het bevestigingsmateriaal vastdraaien

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Draai alle bouten en moeren van de schotten stevig vast.
2. Draai de messen en zorg ervoor dat er speling is tussen de messen en schotten. Als dit niet het geval is, moet u het schot/de schotten losmaken tot er speling is en dan het schot/de schotten bevestigen.

8

De montage voltooien

Geen onderdelen vereist

Procedure

Draai het maaidek naar de MAAISTAND; raadpleeg uw *gebruikershandleiding*.

9

Terug omschakelen naar achteruitworp

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Breng het maaidek omhoog in de TRANSPORT-
STAND; raadpleeg uw *gebruikershandleiding*.
4. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
5. Draai het maaidek naar de ONDERHOUDSSTAND;
raadpleeg uw *gebruikershandleiding*.
6. Verwijder de recyclerschotten.
Bewaar het bevestigingsmateriaal.
7. Vervang de recyclermessen door
standaardmessen (indien van toepassing).
8. Monteer de inbusbouten ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{4}$ ") en de
flensmoeren ($\frac{3}{8}$ ") in de gaten bovenaan het
maaidek, met de boutkop naar onderen.

Opmerking: U moet pluggen plaatsen in alle open gaten die niet afgedekt worden door riemkappen of het frame zodat zand en/of andere kleine objecten niet door het maaidek naar boven worden geworpen.

Gebruiksaanwijzing

Energieverbruik begrijpen

Een recyclerset (gemonteerd op de maai-eenheid) kan het energieverbruik verhogen. Om de bedrijfsduur te verlengen, moet u minstens een van de volgende dingen doen:

- De bestaande recyclermessen verwijderen en messen met lage vleugel monteren; raadpleeg de procedure voor het verwijderen en monteren van messen in de *gebruikershandleiding* van uw maai-eenheid.
- De messnelheid van de maai-eenheid verminderen; raadpleeg de instructies aangaande de messnelheid in de *gebruikershandleiding* van de tractie-eenheid.

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.