



Kit Recycler

Tondeuse rotative à éjection latérale Groundsmaster® série e3200
ou e3300 de 183 cm

N° de modèle 32323

Instructions de montage

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Levez l'unité de coupe en position TRANSPORT ; voir le *Manuel de l'utilisateur*.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
5. Tournez le coupe-batterie à la position ARRÊT ; voir le *Manuel de l'utilisateur* du groupe de déplacement.
6. Tournez l'unité de coupe à la position ENTRETIEN ; voir le *Manuel de l'utilisateur*.

2

Dépose des lames

Aucune pièce requise

Procédure

Déposez les lames de l'unité de coupe ; voir la procédure de dépose des lames dans le *Manuel de l'utilisateur* de l'unité de coupe.



3

Dépose des déflecteurs existants

Aucune pièce requise

Procédure

Remarque: Pour les opérations ci-dessous, les boulons sont vissés dans le plateau de coupe. Retirez les écrous avant de retirer les boulons.

1. Retirez les 2 écrous à embase qui fixent les déflecteurs en place ([Figure 1](#)).
2. Retirez les 2 boulons et les 2 écrous du déflecteur d'éjection réglable ([Figure 1](#)).
3. Retirez les 3 boulons et les 3 écrous qui fixent les déflecteurs en place ([Figure 1](#)).

Remarque: Conservez les déflecteurs et les fixations ; ils serviront pour repasser au mode d'éjection latérale.

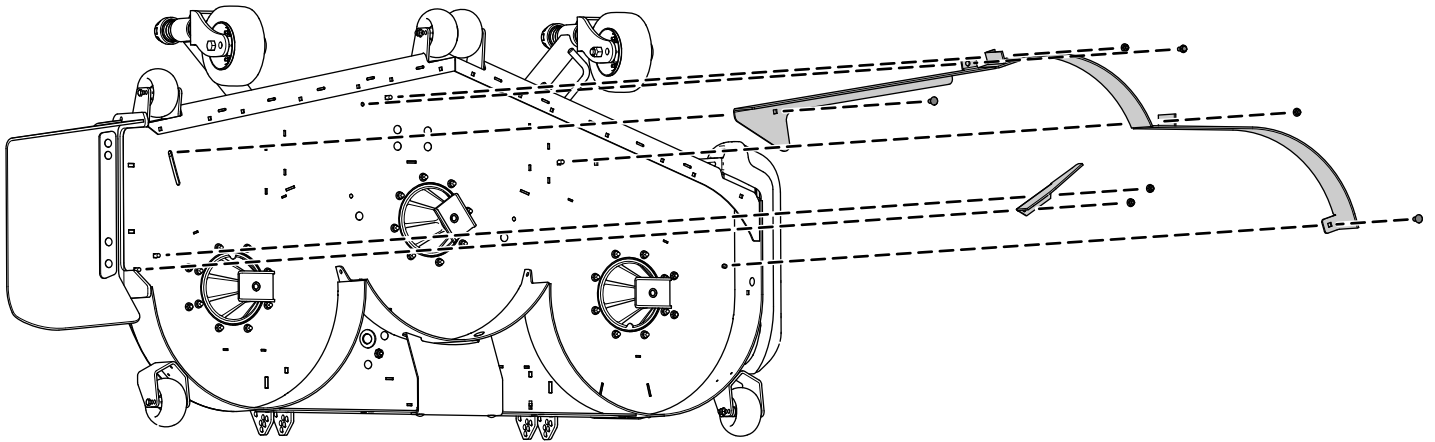


Figure 1

g309006

4

Montage du couvercle d'éjection

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Couvercle d'éjection
1	Boulon de carrosserie (5/16" x 7/8")
1	Écrou à embase (5/16")
2	Boulon de carrosserie (3/8" x 1 1/4")
2	Contre-écrou (3/8")

Procédure

1. Montez la plaque d'éjection à l'extérieur du support de montage à l'aide de 2 boulons de carrosserie (3/8" x 1 1/4") et de 2 contre-écrous (3/8"), comme montré à la [Figure 2](#).
2. Fixez la patte à l'intérieur du plateau de coupe à l'aide de 1 boulon de carrosserie (5/16" x 7/8") et de 1 écrou à embase (5/16"), comme montré à la [Figure 2](#).

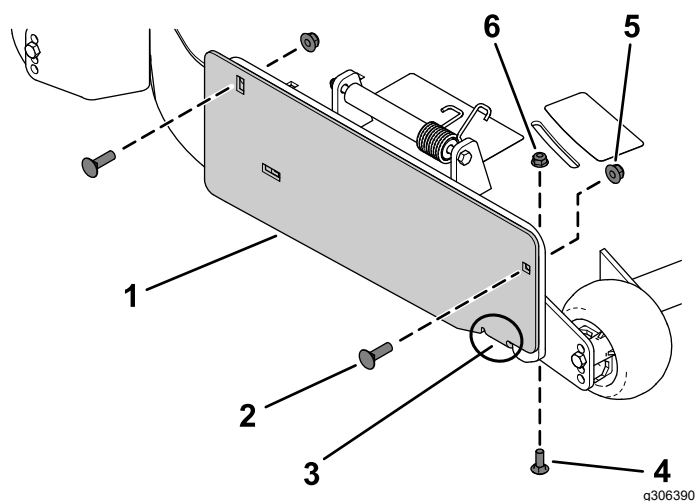


Figure 2

- | | |
|--|---|
| 1. Couvercle d'éjection | 4. Boulon de carrosserie (5/16" x 7/8") |
| 2. Boulon de carrosserie (3/8" x 1 1/4") | 5. Contre-écrou (3/8") |
| 3. Patte sur le couvercle d'éjection | 6. Écrou à embase (5/16") |

5

Montage des déflecteurs Recycler


Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Déflexeur gauche
1	Déflexeur central
1	Déflexeur droit
7	Boulon de carrosserie (3/8" x 1")
8	Contre-écrou (3/8")
2	Boulon à tête hexagonale à embase (3/8")
1	Écrou à embase (3/8")

Procédure

Remarque: Fixez légèrement les déflecteurs en place pour bien les aligner sur tous les trous du plateau de coupe ([Figure 3](#)).

1. Placez le déflecteur droit sur le plateau de coupe.
2. Fixez légèrement le déflecteur droit sur la plaque d'éjection à l'aide de 1 boulon de carrosserie (3/8" x 1") et 1 contre-écrou (3/8"), comme montré à la [Figure 3](#).
3. Fixez légèrement le déflecteur droit au plateau de coupe à l'aide de 1 boulon de carrosserie (3/8" x 1") et de 1 écrou à embase (3/8"), comme montré à la [Figure 3](#).
4. Placez le déflecteur gauche sur le plateau de coupe.
5. Fixez légèrement le déflecteur gauche au plateau de coupe à l'aide de 1 boulon de carrosserie (3/8" x 1"), 1 boulon à tête hexagonale à embase (3/8" x 1") et 2 contre-écrous (3/8"), comme montré à la [Figure 3](#).
6. Placez le déflecteur central sur le plateau de coupe.
7. Fixez légèrement le déflecteur central au déflecteur droit et au déflecteur gauche à l'aide de 4 boulons de carrosserie (3/8" x 1") et de 4 contre-écrous (3/8"), comme montré à la [Figure 3](#).
8. Fixez légèrement le déflecteur central au plateau de coupe à l'aide de 1 boulon à tête hexagonale à embase (3/8" x 1") et de 1 contre-écrou (3/8"), comme montré à la [Figure 3](#).

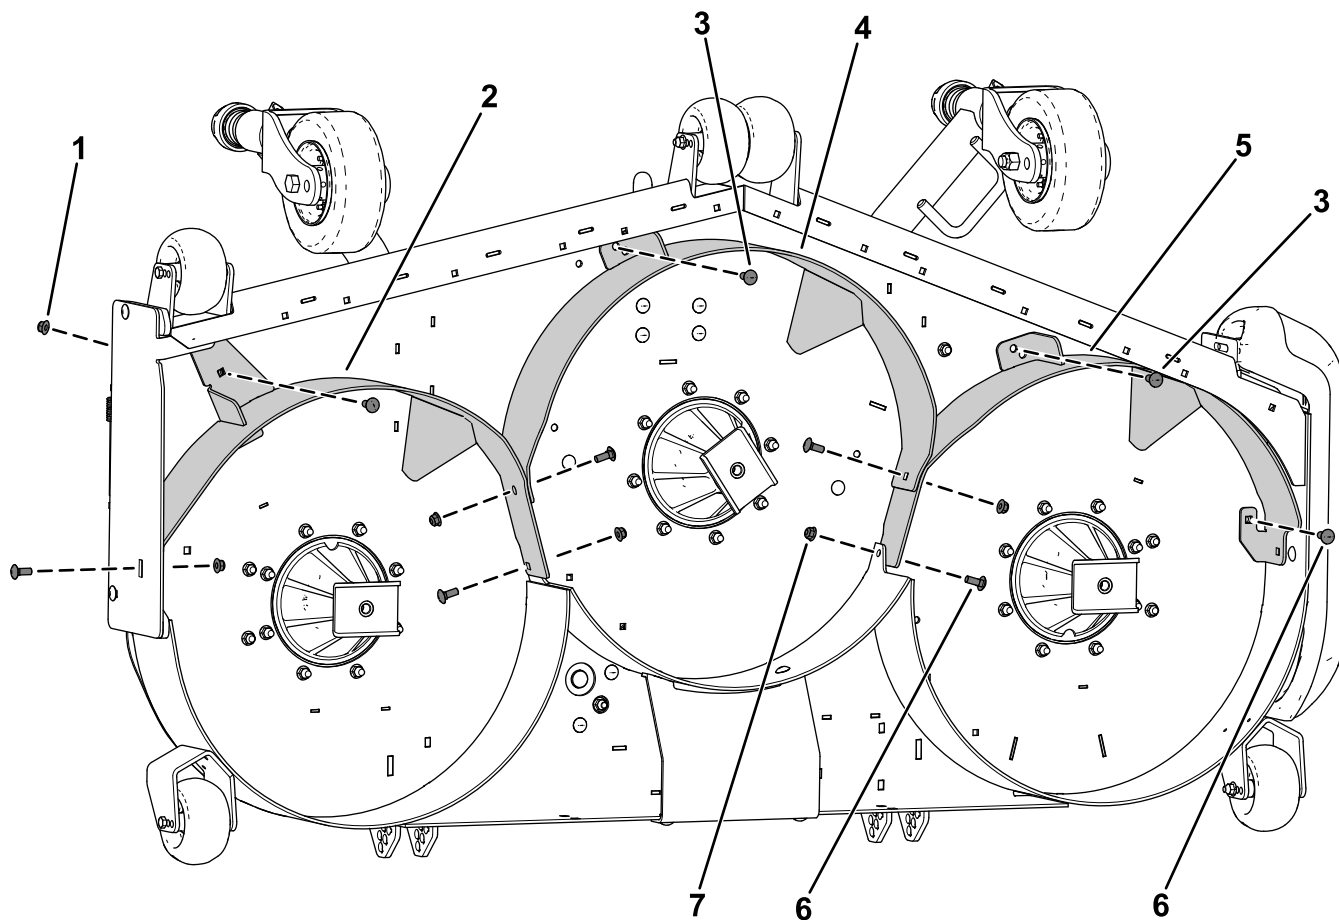

g576877

Figure 3

- | | |
|---|---|
| 1. Écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ") | 5. Déflecteur gauche |
| 2. Déflecteur droit | 6. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1" |
| 3. Boulon à tête hexagonale à embase ($\frac{3}{8}$ " x 1" | 7. Contre-écrou ($\frac{3}{8}$ ") |
| 4. Déflecteur central | |

6

Montage des kickers

Pour plateaux de coupe de 183 cm seulement

Pièces nécessaires pour cette opération:

2	Kicker
4	Boulon de carrosserie (5/16" x 7/8")
4	Écrou à embase (5/16")

Procédure

1. Déposez les 4 caches du plateau de coupe (Figure 4).

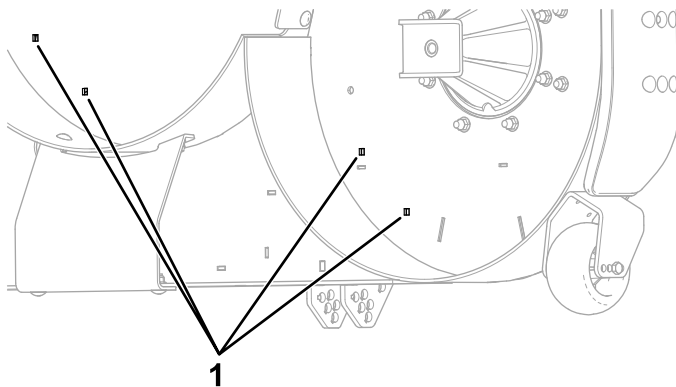


Figure 4

1. Caches

2. Fixez les 2 kickers sur le plateau de coupe à l'aide de 4 boulons de carrosserie (5/16" x 7/8") et de 4 écrous à embase (5/16"), comme montré à la Figure 5.

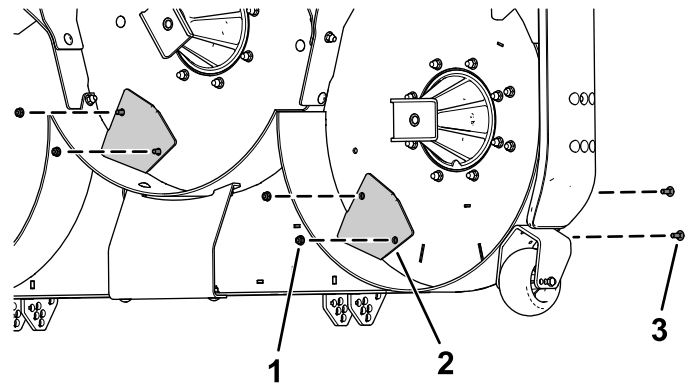


Figure 5

1. Boulon de carrosserie (5/16" x 7/8")
2. Kicker
3. Écrou à embase (5/16")

7

Montage des lames Recycler

Pièces nécessaires pour cette opération:

3	Lame Recycler
---	---------------

Procédure

Montez les lames sur l'unité de coupe ; voir la procédure de montage des lames dans le *Manuel de l'utilisateur* de l'unité de coupe.

8

Serrage des fixations

Aucune pièce requise

Procédure

1. Serrez tous les écrous et boulons des déflecteurs.
2. Faites tourner les lames pour vérifier qu'elles ne touchent pas les déflecteurs. En cas de contact, desserrez le(s) déflecteur(s) jusqu'à obtention d'un jeu, puis fixez le(s) déflecteur(s).

Dernières opérations d'installation

Aucune pièce requise

Procédure

Tournez l'unité de coupe à la position TONTE ; voir le *Manuel de l'utilisateur*.

Utilisation

Comprendre la consommation d'énergie

Un kit Recycler (monté sur l'unité de coupe) peut accroître la consommation d'énergie. Pour prolonger la durée d'utilisation, effectuez au moins une des options suivantes :

- Déposez les lames Recycler existantes et montez les lames à ailettes basses ; voir la procédure de dépose et de montage des lames dans le *Manuel de l'utilisateur* de l'unité de coupe.
- Ralentissez les lames de l'unité de coupe ; voir les instructions concernant la vitesse des lames dans le *Manuel de l'utilisateur* du groupe de déplacement.

Remarques:



Count on it.