



Kit Recycler

Trattorino serie Groundsmaster® e3200 o e3300 con tosaerba
rotativo a scarico laterale da 183 cm

N° del modello 32323

Istruzioni di installazione

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Sollevate l'apparato di taglio nella posizione di TRASPORTO; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.
4. Spegnete la macchina e togliete la chiave.
5. Spostate l'interruttore di scollegamento della batteria in posizione di SPEGNIMENTO; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* del trattorino.
6. Ruotate l'apparato di taglio in posizione di ASSISTENZA; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.

2

Rimozione delle lame

Non occorrono parti

Procedura

Rimuovete le lame dall'apparato di taglio; fate riferimento alla procedura per la rimozione delle lame riportata nel *Manuale dell'operatore* dell'apparato di taglio.



Rimozione dei deflettori esistenti


Non occorrono parti

Procedura

Nota: Nei passaggi seguenti, i bulloni sono inseriti nel piatto di taglio. Togliete i dadi prima di rimuovere i bulloni.

1. Rimuovete i 2 dadi flangiati che fissano in posizione i deflettori ([Figura 1](#)).
2. Rimuovete i 2 bulloni e i 2 dadi dal deflettore di flusso regolabile ([Figura 1](#)).
3. Rimuovete i 3 bulloni e i 3 dadi che fissano in posizione i deflettori ([Figura 1](#)).

Nota: Conservate i deflettori e i dispositivi di fissaggio per quando effettuerete la conversione alla modalità di scarico laterale.

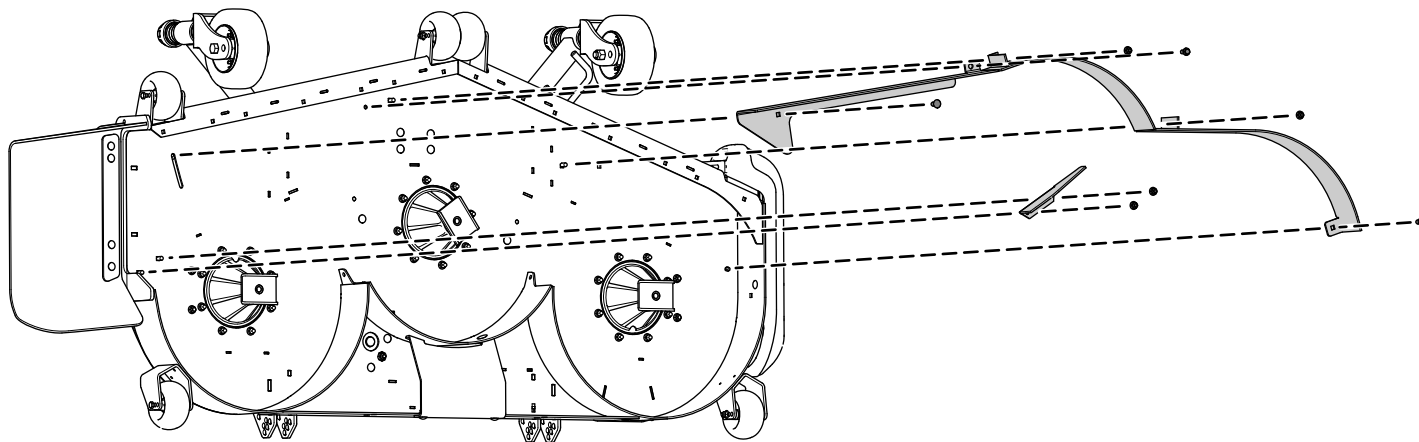

g309006

Figura 1

4

Installazione della piastra di copertura dello scarico

Parti necessarie per questa operazione:

1	Piastra di copertura dello scarico
1	Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8")
1	Dado flangiato (5/16")
2	Bullone a testa tonda (3/8" x 1 1/4")
2	Dado di bloccaggio (3/8")

Procedura

1. Fissate la piastra di copertura dello scarico sul lato esterno della staffa di montaggio utilizzando 2 bulloni a testa tonda (3/8" x 1 1/4") e 2 dadi di bloccaggio (3/8") come illustrato nella [Figura 2](#).
2. Fissate l'aletta sul lato interno del piatto di taglio utilizzando 1 bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") e 1 dado flangiato (5/16") come illustrato nella [Figura 2](#).

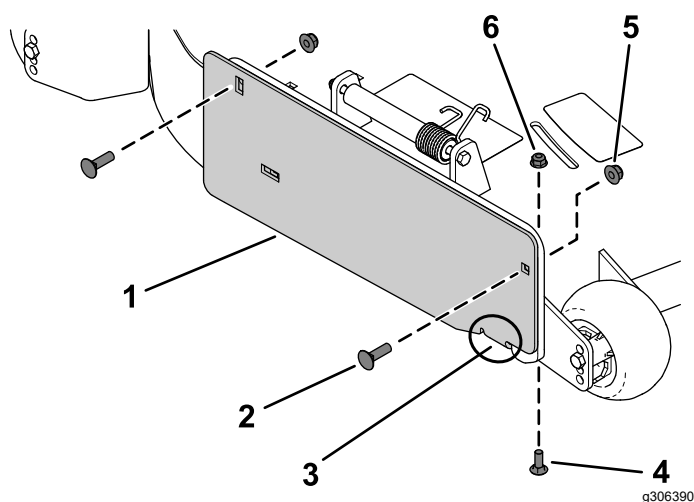


Figura 2

- | | |
|--|---|
| 1. Piastra di copertura dello scarico | 4. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") |
| 2. Bullone a testa tonda (3/8" x 1 1/4") | 5. Dado di bloccaggio (3/8") |
| 3. Aletta sulla piastra di copertura dello scarico | 6. Dado flangiato (5/16") |

5

Montaggio dei deflettori del Recycler


Parti necessarie per questa operazione:

1	Deflettore sinistro
1	Deflettore centrale
1	Deflettore destro
7	Bullone a testa tonda (3/8" x 1")
8	Dado di bloccaggio (3/8")
2	Bullone a testa esagonale con rondella (3/8")
1	Dado flangiato (3/8")

Procedura

Nota: Montate senza serrarli i deflettori per allinearli con tutti i fori del piatto di taglio del tosaerba ([Figura 3](#)).

1. Posizionate il deflettore destro nel piatto di taglio del tosaerba.
2. Montate senza serrare il deflettore destro alla piastra di scarico utilizzando 1 bullone a testa tonda (3/8" x 1") e 1 dado di bloccaggio (3/8"), come illustrato nella [Figura 3](#).
3. Montate, senza serrarlo, il deflettore destro sul piatto di taglio utilizzando 1 bullone a testa tonda (3/8" x 1") e 1 dado flangiato (3/8") come illustrato nella [Figura 3](#).
4. Posizionate il deflettore sinistro nel piatto di taglio.
5. Montate, senza serrarlo, il deflettore sinistro sul piatto di taglio utilizzando 1 bullone a testa tonda (3/8" x 1"), 1 bullone a testa esagonale con rondella (3/8" x 1") e 2 dadi di bloccaggio (3/8") come illustrato nella [Figura 3](#).
6. Posizionate il deflettore centrale nel piatto di taglio del tosaerba.
7. Montate senza serrare il deflettore centrale al deflettore destro e al deflettore sinistro utilizzando 4 bulloni a testa tonda (3/8" x 1") e 4 dadi di bloccaggio (3/8"), come illustrato nella [Figura 3](#).
8. Montate, senza serrarlo, il deflettore centrale sul piatto di taglio utilizzando 1 bullone a testa esagonale con rondella (3/8" x 1") e 1 dado di bloccaggio (3/8") come illustrato nella [Figura 3](#).

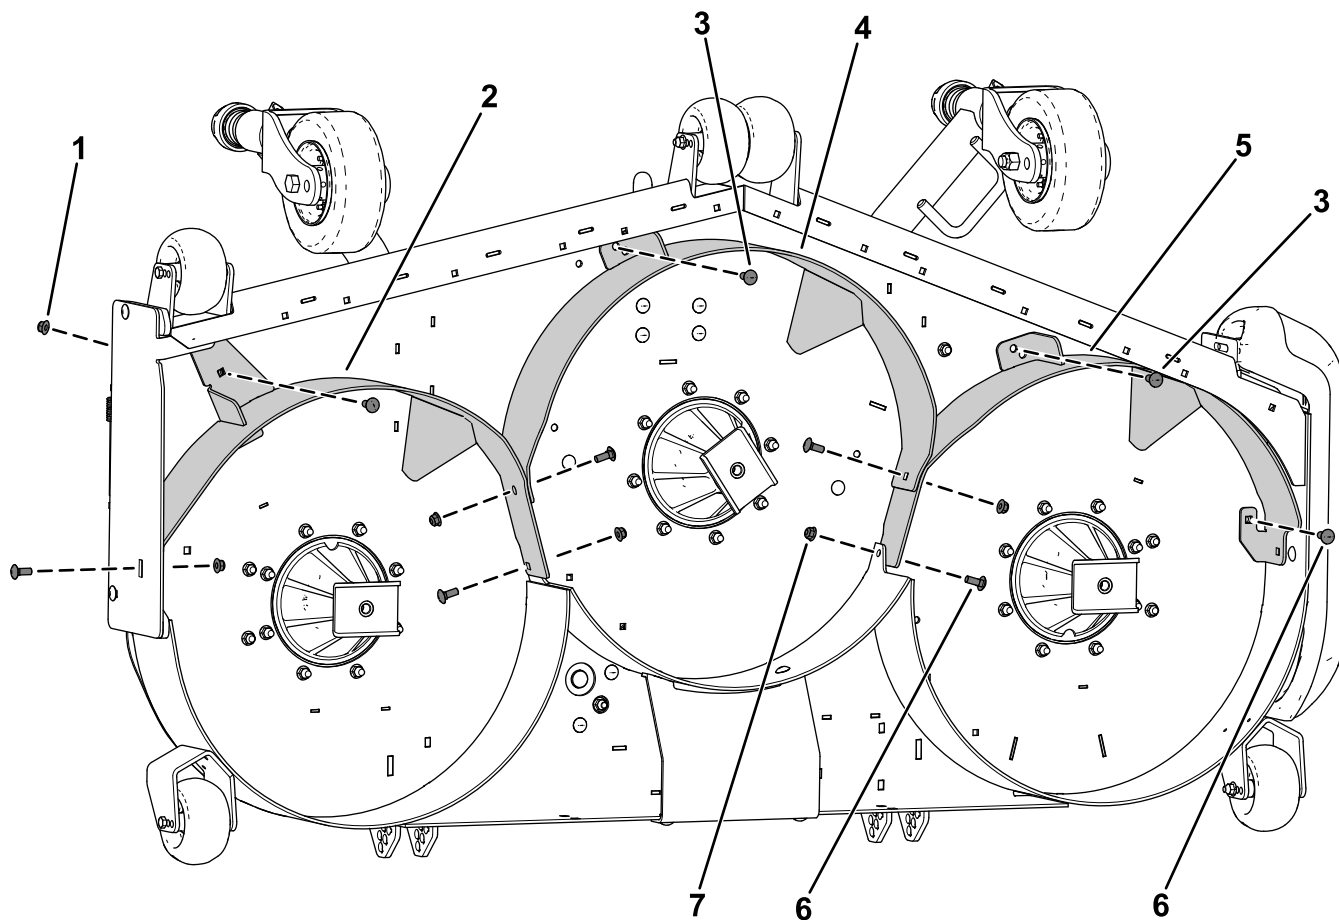

g576877

Figura 3

- | | |
|---|--|
| 1. Dado flangiato ($\frac{3}{8}$ " | 5. Deflettore sinistro |
| 2. Deflettore destro | 6. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 3. Bullone a testa esagonale con rondella ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 7. Dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ " |
| 4. Deflettore centrale | |

6

Montaggio degli spingitori

Solo per piatti di taglio da 183 cm

Parti necessarie per questa operazione:

2	Spingitore
4	Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8")
4	Dado flangiato (5/16")

Procedura

1. Rimuovete i 4 tappi dal soffiatore dal piatto di taglio (Figura 4).

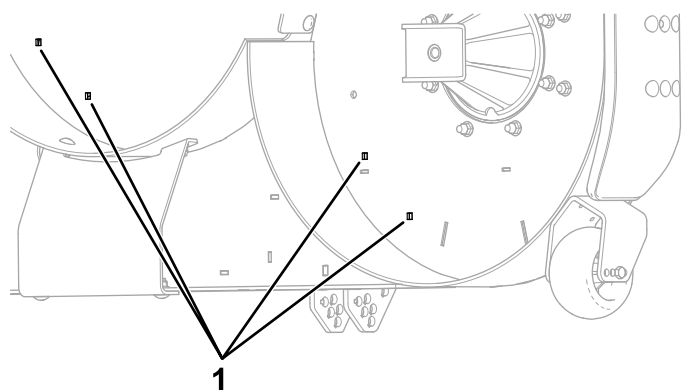


Figura 4

g309133

1. Tappi

2. Fissate i 2 spingitori al piatto di taglio utilizzando 4 bulloni a testa tonda (5/16" x 7/8") e 4 dadi flangiati (5/16") come illustrato nella Figura 5.

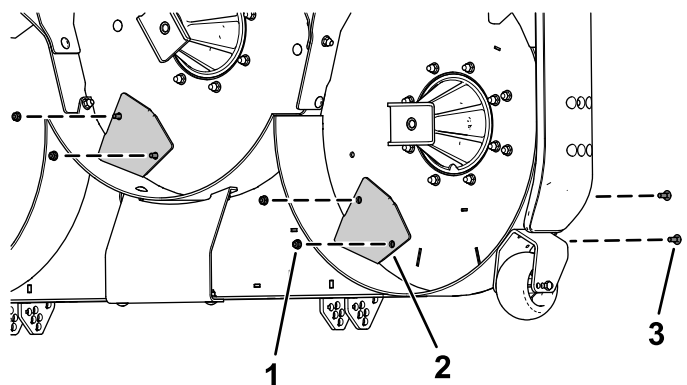


Figura 5

g309132

1. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8")
2. Spingitore
3. Dado flangiato (5/16")

7

Montaggio delle lame del Recycler

Parti necessarie per questa operazione:

3	Lama Recycler
---	---------------

Procedura

Montate le lame sull'apparato di taglio; fate riferimento alla procedura per l'installazione delle lame riportata nel *Manuale dell'operatore* dell'apparato di taglio.

8

Serraggio della ferramenta

Non occorrono parti

Procedura

1. Serrate tutti i dadi e i bulloni dei deflettori.
2. Ruotate le lame e assicuratevi che vi sia uno spazio sufficiente tra le lame e i deflettori. In caso contrario, allentate il/i deflettore/i sinché non vi è gioco e quindi serratelo/i.

9

Completamento dell'installazione

Non occorrono parti

Procedura

Ruotate l'apparato di taglio in posizione di TOSATURA; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.

Funzionamento

Consapevolezza relativa al consumo energetico

Un kit Recycler (equipaggiato sull'apparato di taglio) può incrementare il consumo energetico. Per prolungare l'autonomia, adottate almeno una delle seguenti opzioni:

- Rimuovete le lame del Recycler esistenti e montate delle lame a costa bassa; fate riferimento alla procedura di rimozione e montaggio delle lame riportata nel *Manuale dell'operatore* del vostro apparato di taglio.
- Riducete la velocità delle lame dell'apparato di taglio; fate riferimento alle istruzioni relative alla velocità delle lame riportate nel *Manuale dell'operatore* del vostro trattorino.

Note:



Count on it.