



Kit de contrapesos traseros

Cortacésped de asiento Z Master 4000

Nº de modelo 163-7435

Instrucciones de instalación

Preparación de la máquina

Nota: Antes de instalar este kit, retire cualquier componente conectado al receptor trasero de 2". Use la tapa suministrada para bloquear el receptor.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desengrane el mando de control de las cuchillas (TDF) y ponga las palancas de control de movimiento hacia fuera a la posición NEUTRAL-BLOQUEO.
3. Ponga el freno de estacionamiento.
4. Apague la máquina, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.
5. Deje que los componentes de la máquina se enfríen antes de realizar tareas de mantenimiento.


Instalación del kit de contrapesos

Piezas necesarias

6	Placa de contrapeso
1	Cubierta de placa
2	Tuerca rápida
4	Perno
4	Tuerca




1. Retire y deseche las dos tuercas y los dos pernos de la protección del motor trasero inferior.

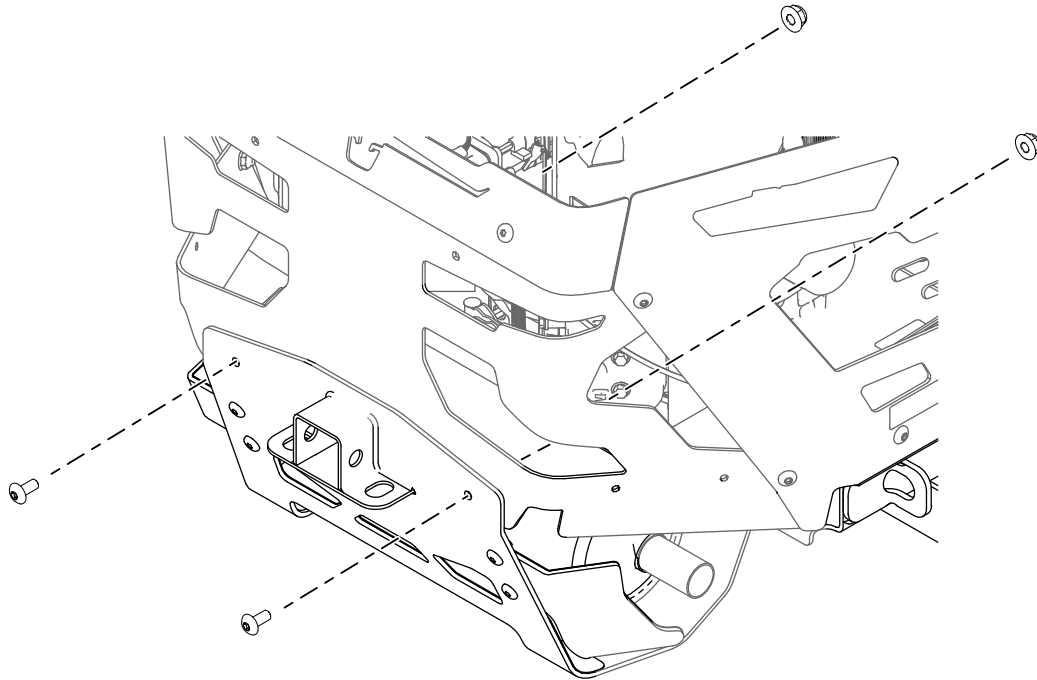


G600473

2. Coloque los dos pernos en la protección del motor trasero.

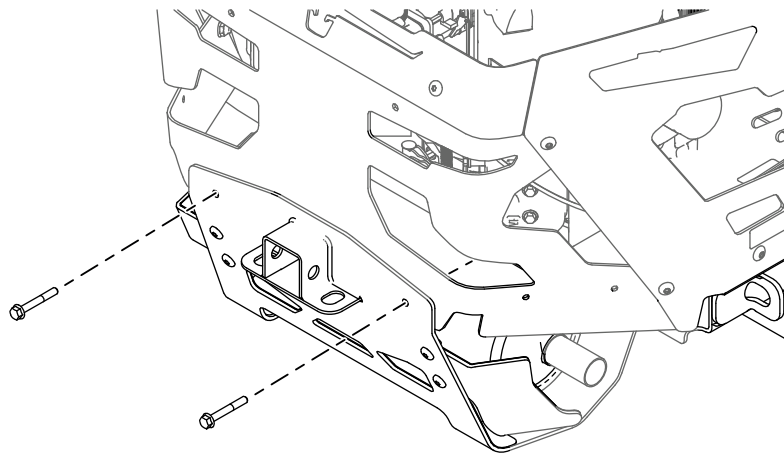


G600624

3. Instale cada contrapeso trasero con los pernos en la parte inferior de la protección del motor para cargar los contrapesos en las ranuras.

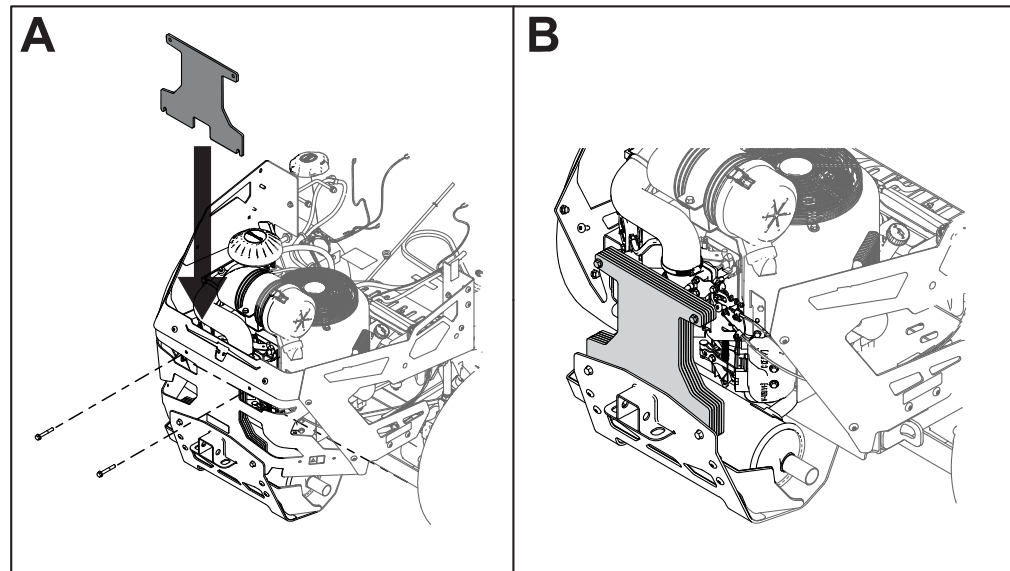


G600474

4. Sujete los contrapesos con dos tuercas en los pernos inferiores.

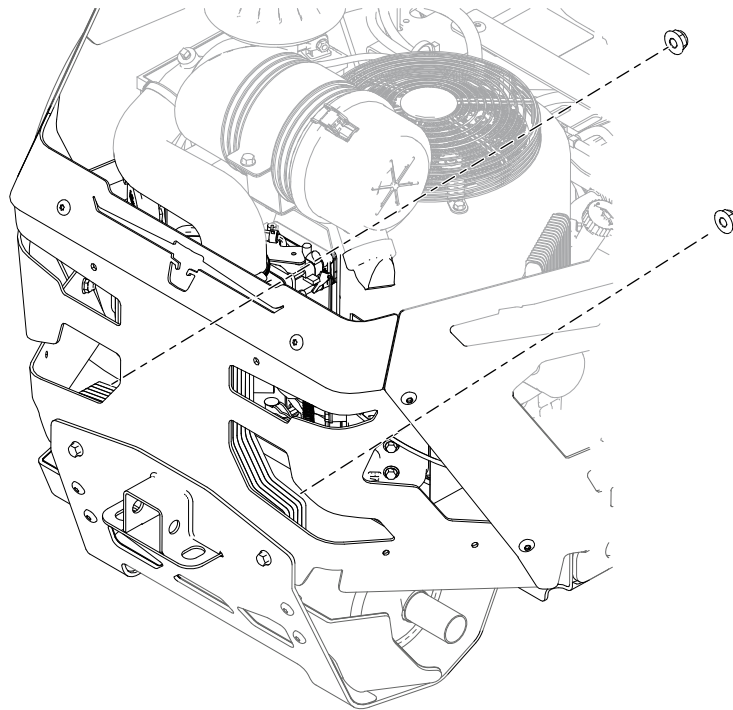


G600638

5. Coloque dos pernos a través de la parte superior de los contrapesos y sujete con dos tuercas.

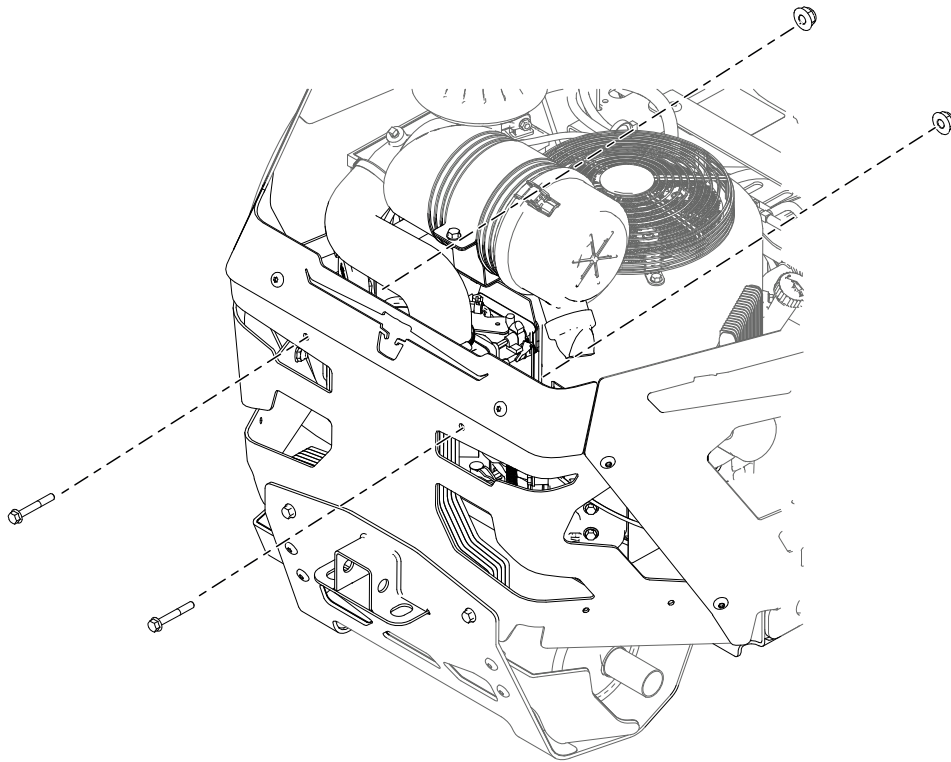

G600636

6. Instale la cubierta del receptor.

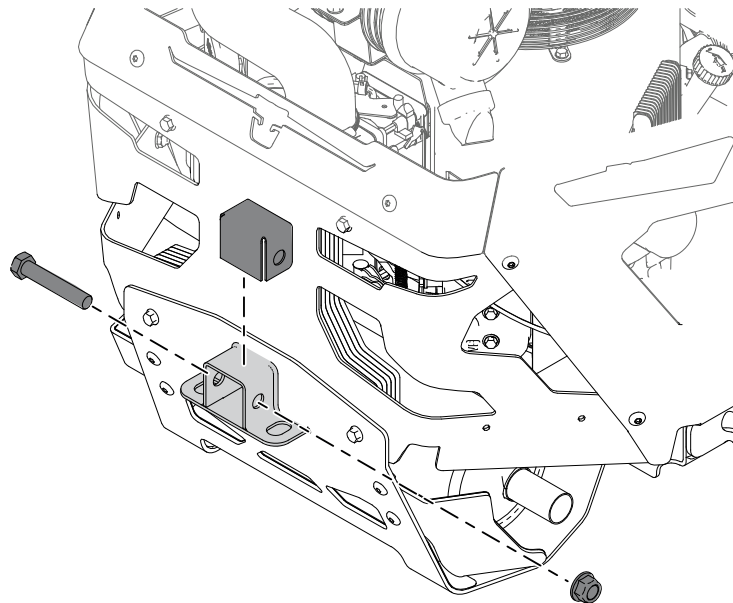

G600472