



## Kit masse arrière

### Tondeuse autoportée Z Master 4000

N° de modèle 163-7435

## Instructions de montage

### Préparation de la machine

**Remarque :** Déposez les composants fixés au récepteur arrière de 5 cm avant de monter ce kit. Utilisez le capuchon fourni pour bloquer le récepteur.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames (PDF) et écartez les leviers de commande de déplacement à la position BLOCAGE DU POINT MORT.
3. Serrez le frein de stationnement.
4. Avant de quitter la position d'utilisation, coupez le moteur de la machine, retirez la clé de contact et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
5. Laissez refroidir les composants de la machine avant d'effectuer un entretien.


### Montage du kit masses

#### Pièces nécessaires

|   |                      |
|---|----------------------|
| 6 | Masse plate          |
| 1 | Plaque de protection |
| 2 | Écrou poussoir       |
| 4 | Boulon               |
| 4 | Écrou                |




1. Retirez les 2 écrous et les 2 boulons de la protection inférieure arrière du moteur, et mettez-les au rebut.

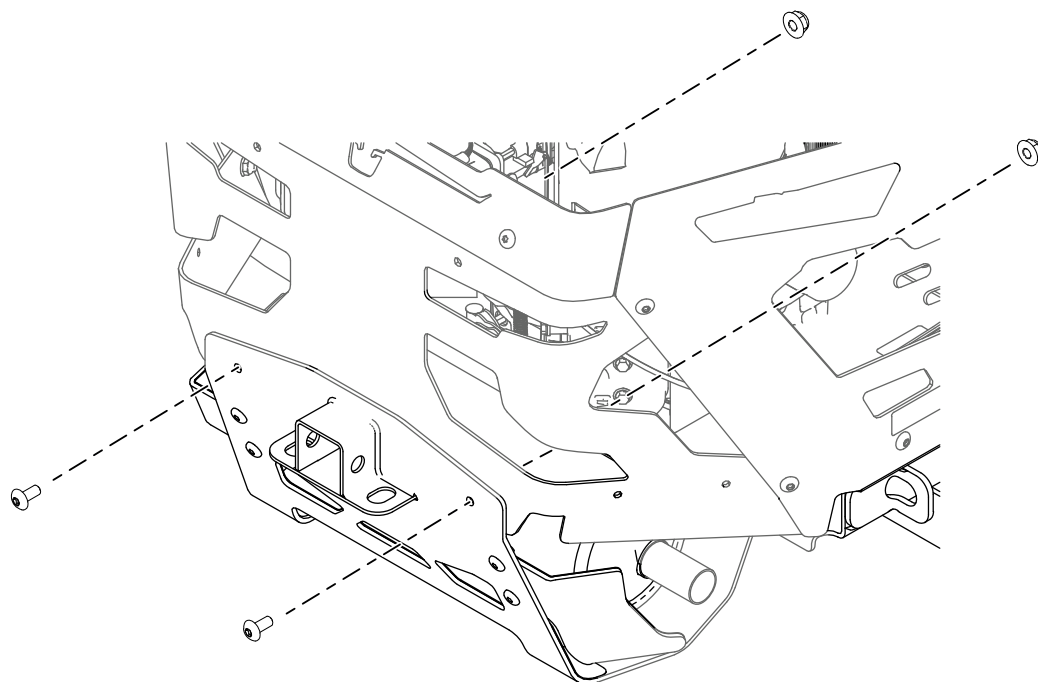


G600473

2. Placez les 2 boulons sur la protection arrière du moteur.

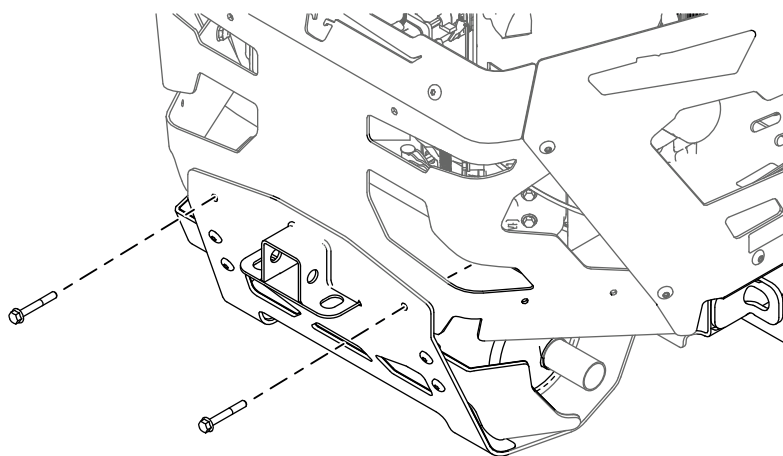


G600624

3. Montez chaque masse arrière sur les boulons dans la fente au bas de la protection du moteur.

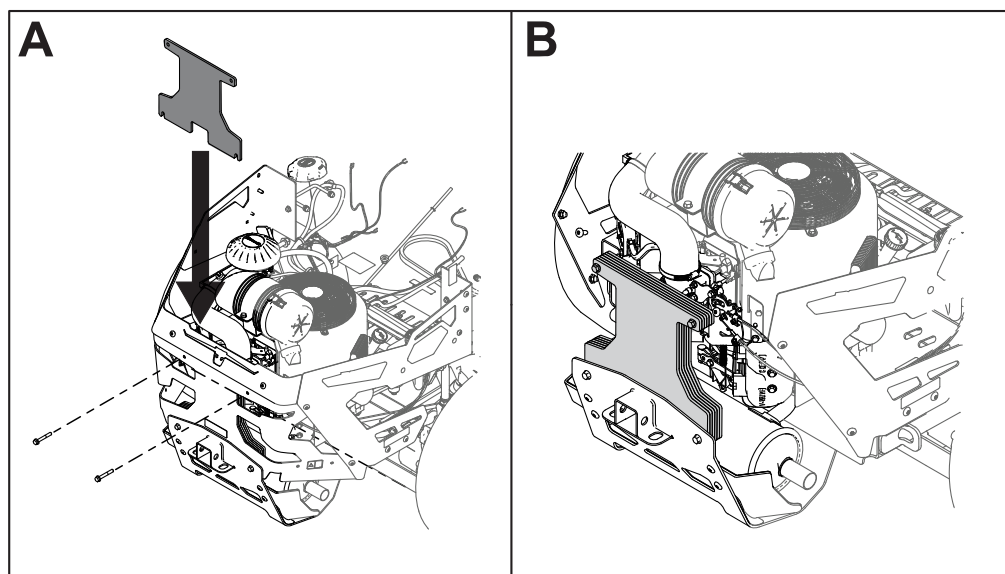


G600474

4. Fixez les masses en vissant 2 écrous sur les boulons inférieurs.

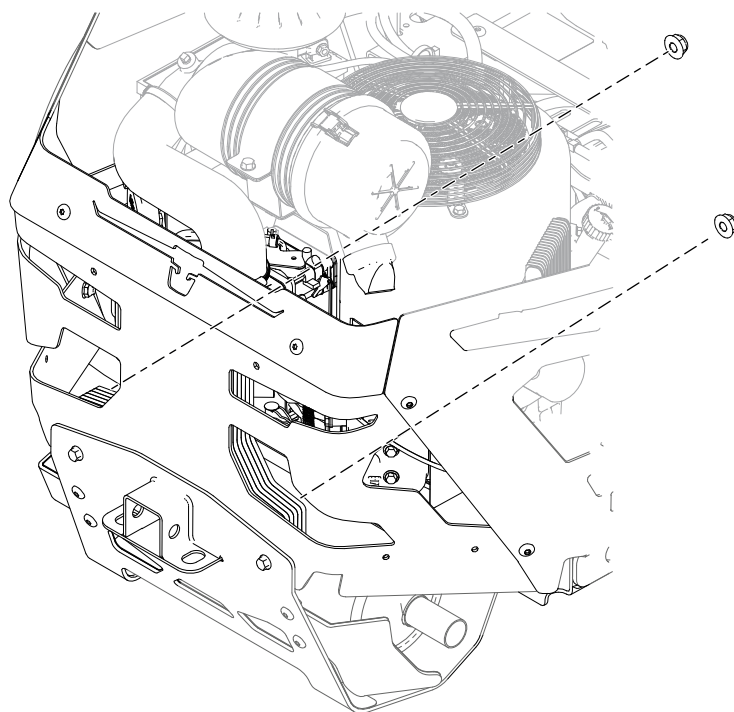


G600638

5. Insérez 2 boulons en haut des masses, et fixez-les avec 2 écrous.

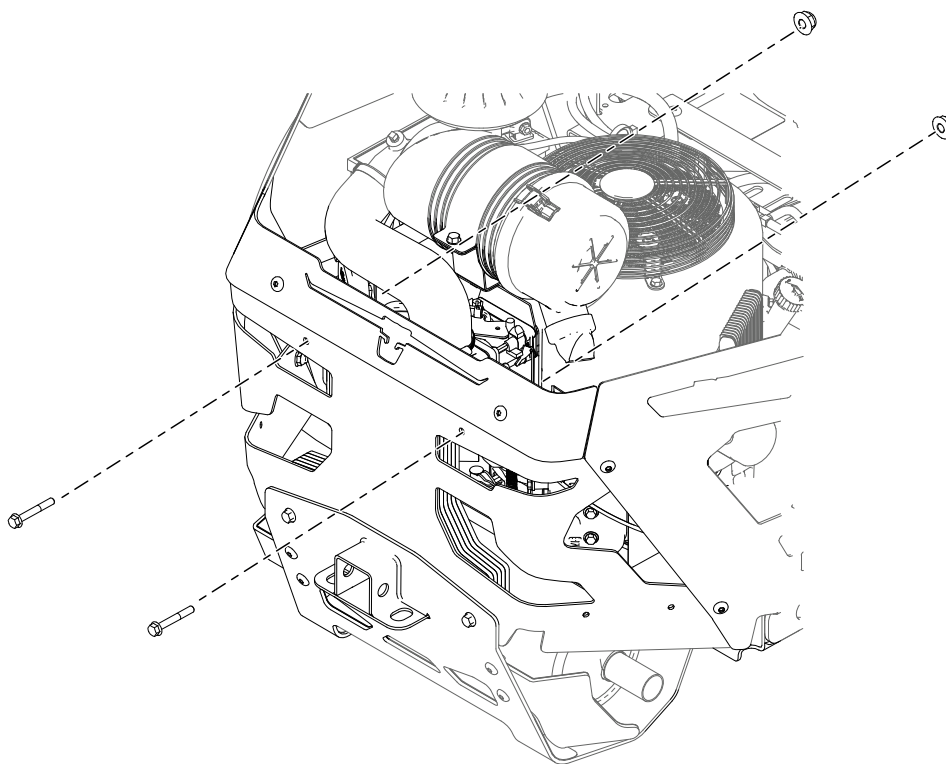

G600636

6. Posez le couvercle du récepteur.

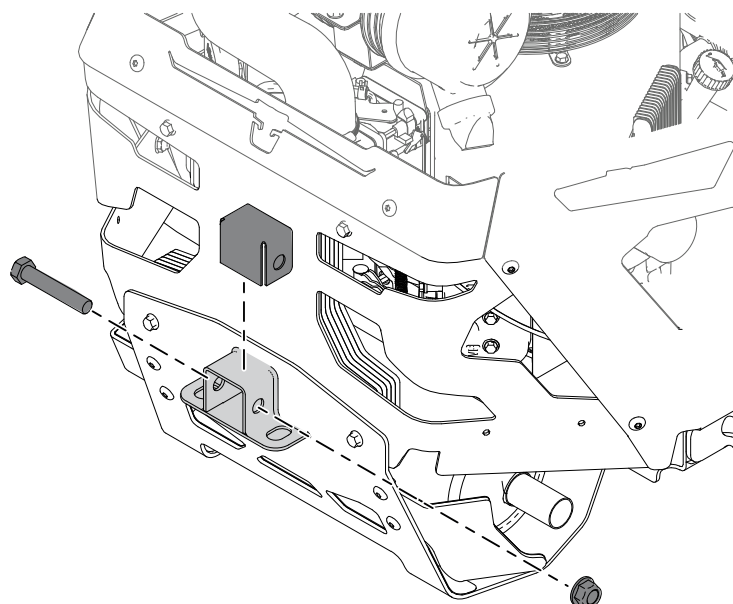

G600472

**Remarques :**

**Remarques :**

