



Kit antifeltro

Dispositivo antifeltro per Greensmaster® serie 3300/
3400 TriFlex®

N° modello 147-0885


Istruzioni per l'installazione

Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Innestate il freno di stazionamento, spegnete la macchina e togliete la chiave.
3. Attendete che la macchina si raffreddi e che tutti le parti in movimento si fermino.

Installazione delle ruote di trasferimento

1. Montate le ruote sulle relative staffe.
 - A. Per il lato sinistro del dispositivo antifeltro, montate la bulloneria come illustrato nel riquadro A.
 - B. Per il lato destro del dispositivo antifeltro, montate la bulloneria come illustrato nel riquadro B.

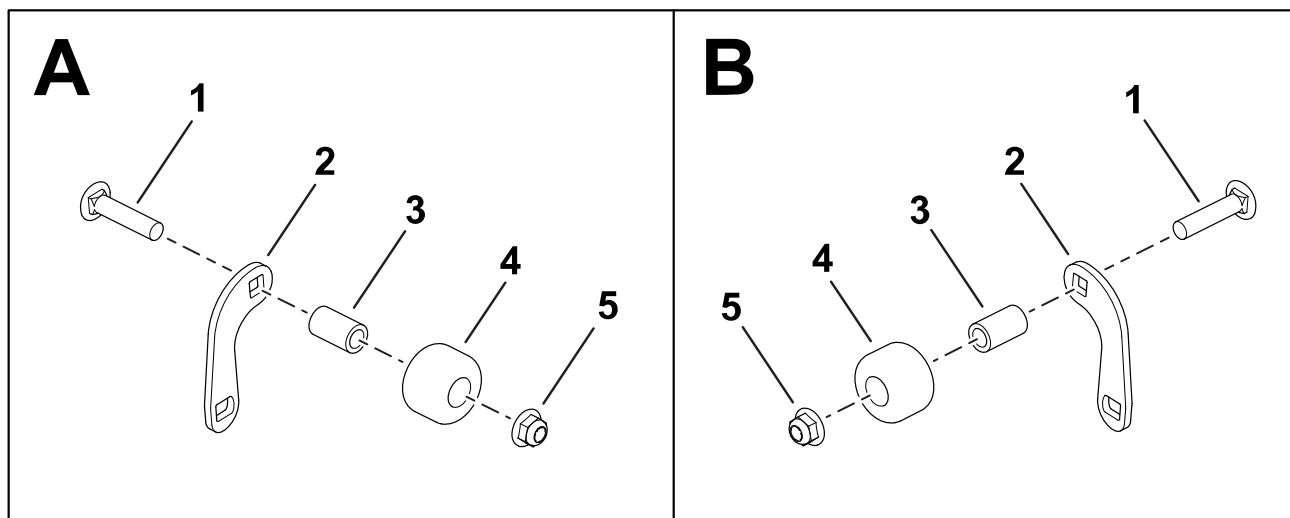

G609860

- ① Vite ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{3}{4}$ ")
- ② Staffa della ruota
- ③ Distanziale di tubo


- ④ Ruota
- ⑤ Dado ($\frac{3}{8}$ ")



2. Montate i gruppi delle ruote su ciascun lato del dispositivo antifeltro.

Nota: Assicuratevi che la rondella curva sia orientata come illustrato.

Lato sinistro illustrato

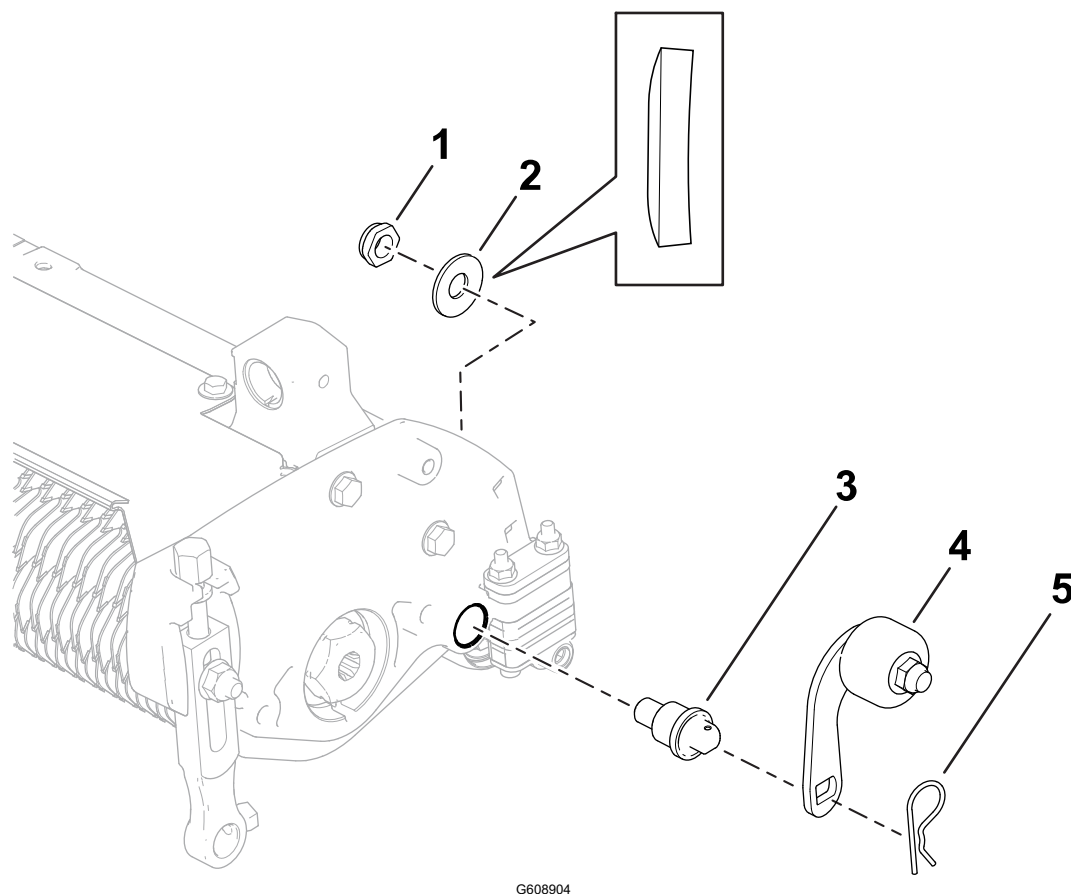

G608904


- ① Dado di bloccaggio (1/2")
- ② Rondella curva
- ③ Perno del supporto della ruota

- ④ Gruppo ruota
- ⑤ Coppiglia

3. Assicuratevi che il perno del supporto della ruota sia orientato come illustrato.



4. Serrate il dado di bloccaggio ($\frac{1}{2}$ ") a una coppia compresa tra **47 e 50 N·m**.

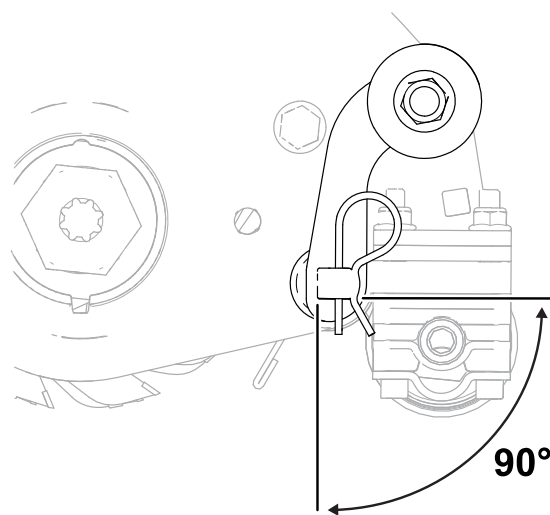


G608921

Regolazione delle ruote di trasferimento

Per proteggere le lame dal contatto con superfici dure, ponete le ruote di trasferimento in posizione abbassata prima di abbassare le unità antifiltro sulla pavimentazione dell'officina o prima di rimuoverle dal trattorino.

1. Rimuovete la coppia che fissa la staffa della ruota al perno del supporto della ruota.
2. Posizione della ruota di trasferimento:
 - A. Per la posizione riposta (A), sollevate la staffa della ruota.
 - B. Per la posizione abbassata (B), abbassate la staffa della ruota.

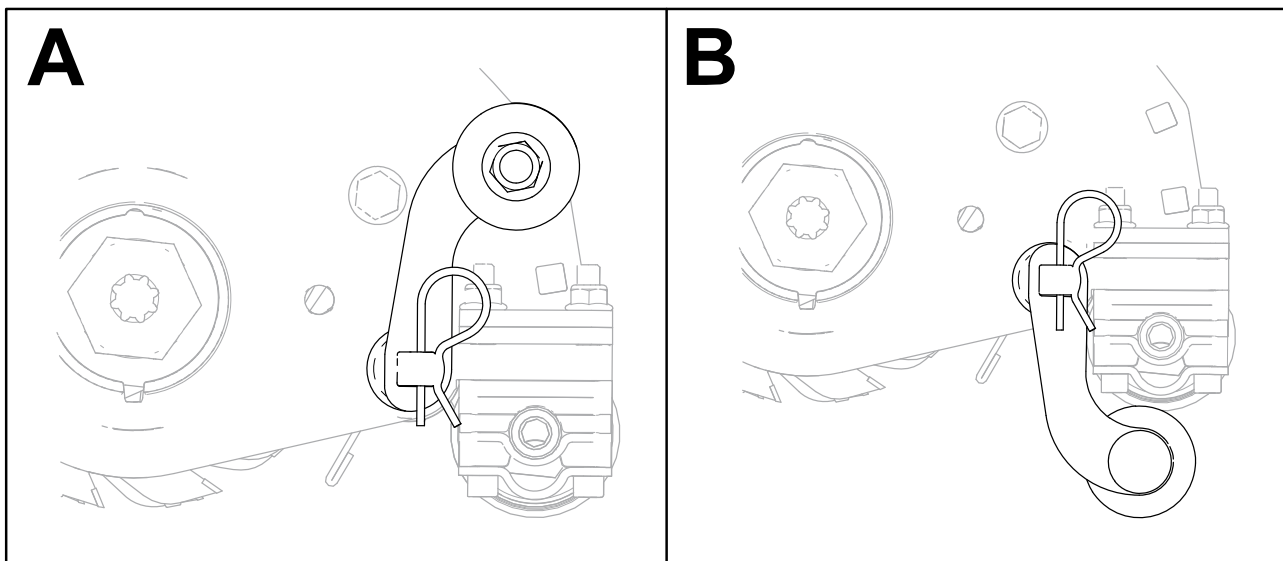

G608905

3. Fissate la staffa della ruota al perno di supporto della ruota utilizzando la coppia.
4. Ripetete l'operazione sull'altro lato.

