



Slangetromlesæt til Multi-Pro® 5600/5700 Græssprøjter

Modelnr. 41569 – Serienr. 24000102 og højere

Form No. 3351-726

Installationsvejledning

Montering

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Bemærk: Se et ledningsdiagram og et strømningsdiagram i *Reservedelskataloget*.

Bemærk: Du skal købe teflontape, før du monterer dette sæt.


Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Slangetromlestøtte	1	Montering af rammen
Flangehovedbolt, 3/8 x 1 tomme	10	
Flangemøtrik, 3/8 tomme	10	
Slangetromlebøjle	2	
Slangetromleenhed	1	
Flangehovedbolt, 5/16 x 1 tomme	1	
Flangemøtrik, 5/16 tomme	1	
Kabelbånd	10	
Kontrolkasses støttebeslag	1	Montering af strømkontrolkassen
Flangehovedbolt, 1/2 x 1/2 tomme	1	
Flangemøtrik, 1/2 tomme	1	
Reguleringsventilenhed	1	
S53-T-stykke	2	
Slangeklemme, stor (1 tomme)	4	
Slangeklemme, lille (1/2 tomme)	6	
Kontrolkasses monteringsbeslag	1	
Flangehovedbolt, 5/16 x 3/4 tomme	2	
Flangemøtrik, 5/16 tomme	2	
Kugleventilenhed	1	
Flangehovedbolt, 1/4 x 3/4 tomme	4	
Flangemøtrik, 1/4 tomme	2	
Gummistykke	1	
Kort slange (1/2 tomme i diameter)	3	
Plastikfitting med modhage, 1/2 tomme	1	

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Trykmåler	1	Montering af kontakter, måler og kappe
Reduktionsforskruning og møtrik	1	
Plastikfitting, lille	1	
Kappe til kontrolkasse	1	
Sølvfitting, lille	1	
Rød slange	1	
Vippekontakt	1	
Momentkontakt	1	
Ledningsnet til bageste kontrolkasse	1	
Sikring, 10 A	1	
Dæksel til kontaktledninger	1	
Flangehovedbolt, 1/4 x 3/4 tomme	9	
Flangemøtrik, 1/4 tomme	4	
Knop	1	
Lang slange med fitting, 1/2 tomme i diameter	1	Tilslutning af sprøjteslangen
Sprøjtepistol	1	
Slangeklemme, lille (en ekstra medfølger)	2	

Klargøring af maskinen

1. Sørg for, at der ikke er nogen form for væske i maskinen. Hvis der har været anvendt kemikalier i maskinen, skal systemets skylles grundigt med rent vand. Aftap derefter vandet. Se instruktionerne i maskinens *betjeningsvejledning*.
2. Tag batteriets minuskabel af batteriet.
3. Find det tredje hul fra maskinens forside på tank-konsollen på højre side af maskinen. Mål og marker et punkt på tankkonsollen, der er 5 cm bag midten af det tredje hul (fig. 1).

Bemærk: Hvis der allerede er et hul på dette sted, skal du gå videre til afsnittet *Montering af rammen*.

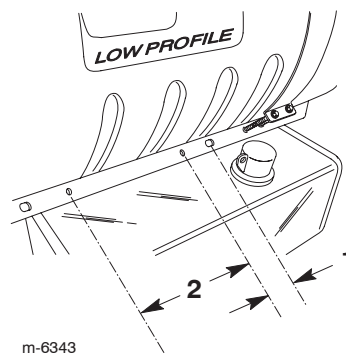

Figur 1

1. 5 cm


2. 25 cm

4. Fra din markering skal du måle 25 cm bagud og markere dette sted (fig. 1).

5. Bor 2 huller (7/16 tommer i diameter) på de markerede steder, centreret lodret ind i tankkonsollen (fig. 1).

Montering af rammen


1. Monter slangetromlestøtten på hydraulikbeholderophænget (fig. 2) ved hjælp af 2 flangehovedbolte (3/8 x 1 tomme) og 2 flangemøtrikker (3/8 tomme). Tilspænd ikke møtrikkerne helt, så det bliver muligt at foretage justeringer senere.

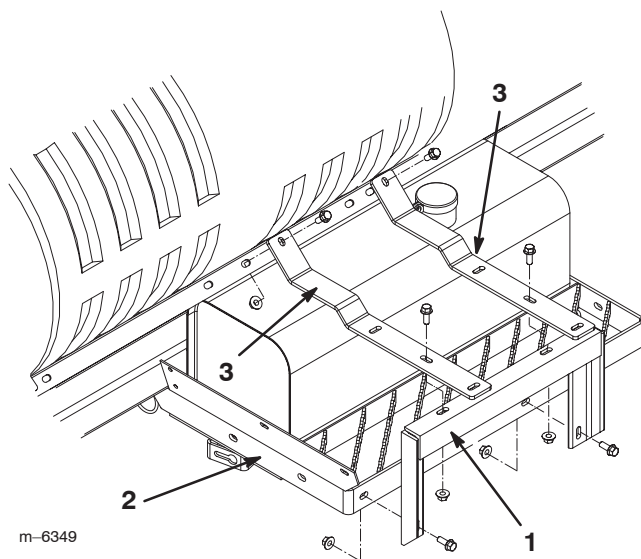

Figur 2

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Slangetromlestøtte | 3. Slangetromlebøjler |
| 2. Hydraulikbeholderophæng | |


2. Monter enderne af de 2 slangetromlebøjler i de huller i tankkonsollen, du fandt og/eller borede tidligere (fig. 2) ved hjælp af 2 flangehovedbolte (3/8 x 1 tomme) og 2 flangemøtrikker (3/8 tomme).
3. Monter slangetromlestøtten på slangetromlebøjlerne (fig. 2) ved hjælp af 2 flangehovedbolte (3/8 x 1 tomme) og 2 flangemøtrikker (3/8 tomme).
4. Sørg for at bøjlerne og slangetromlestøtten sidder lige, og tilspænd derefter alle bolte og møtrikker.
5. Monter slangetromleenheden på slangetromlebøjlerne (fig. 3) ved hjælp af 4 flangehovedbolte (3/8 x 1 tomme) og 4 flangemøtrikker (3/8 tomme).

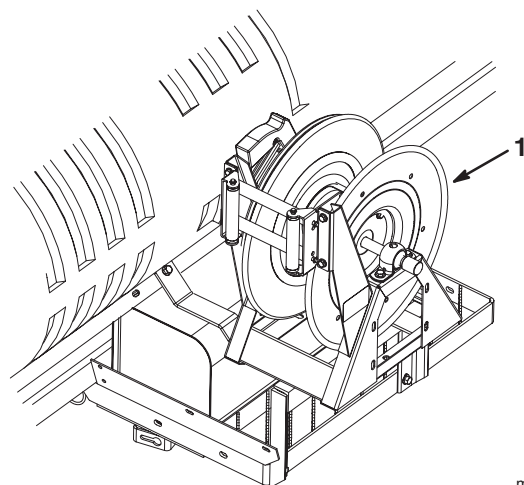

Figur 3

1. Slangetromleenhed

6. Fjern og kasser boltene og møtrikkerne fra nederste indre rullestøtte på slangetromlen, og monter elboksen i dette hul (fig. 4) ved hjælp af en flangehovedbolt (5/16 x 1 tomme) og en flangemøtrik (5/16 tomme).

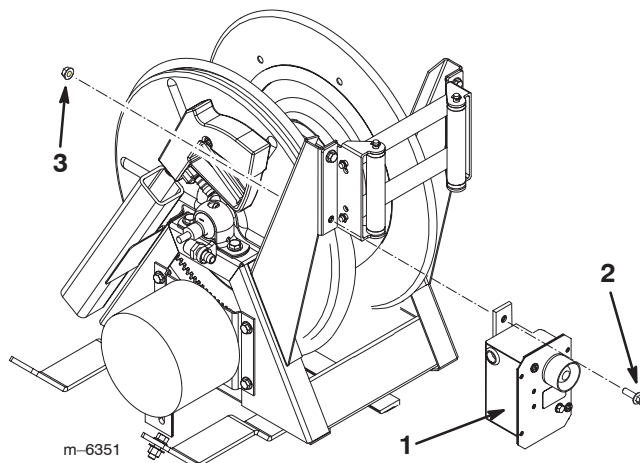


Figur 4

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Elboks | 3. Flangemøtrik, 5/16 tomme |
| 2. Flangehovedbolt, 5/16 x 1 tomme | |

7. Før slangetromlens ledningsnet fra elboksen mellem maskinrammen og konsolstøtterne, så det kan forbindes med hovedledningsnettet.
8. Følg hovedledningsnettets føring ind til sædepladeområdet, over køleren og reservoirflasken til tilbehørs-solenoiden.
9. Før ledningsnettet langs hovedledningsnettet til sikringsblokken/solenoidområdet, og fastgør det ved hjælp af 10 kabelbånd.

10. Slut strømledningen til solenoiden under førersædet (fig. 5).

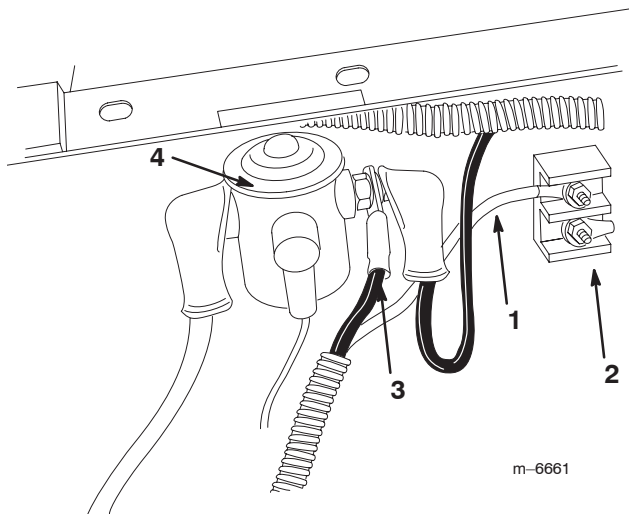

Figur 5

1. Sort jordledning fra elboksen på slangetromlen.
2. Jordklembræt
3. Rød strømledning fra elboksen på slangetromlen.
4. Solenoide

11. Slut den ene ende af den sorte jordledning til en jordtap på jordklembrættet (fig. 5).


Montering af strømkontrolkasse

Klargøring af maskinen

Klargør/monter monteringsstedet på følgende måde:

- Hvis maskinen har en standardbom, skal du bore et hul (11/32 tomme i diameter) i bomholderen i højre side 9,2 cm over midten af det nederste hul (fig. 6).


Bemærk: Kontroller den højre bomholders position. Den bør være monteret så langt nede i monteringshullerne som muligt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du løsne fastgørelsesanordningerne, skubbe den ned, og tilspænde fastgørelsesanordningerne.

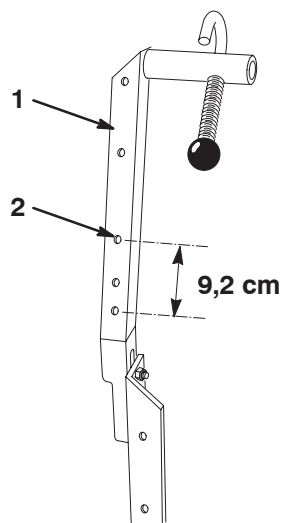

Figur 6

1. Højre bomholder
2. Bør dette hul, 11/32 tomme i diameter

- Hvis maskinen har overdækkede bomme, eller ikke har bomme, skal du montere støttebeslaget til kontrolkassen på den højre bagbomramme (fig. 7) ved hjælp af den eksisterende bolt, spændeskive og møtrik samt en flangehovedbolt (1/2 x 1/2 tomme) og en flangemøtrik (1/2 tomme).

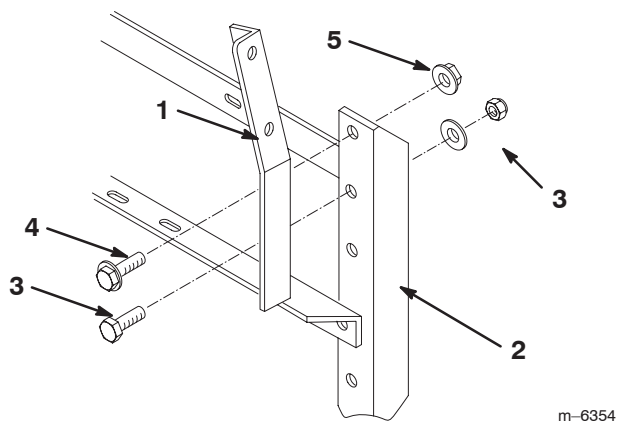


Figur 7

1. Kontrolkasses støttebeslag
2. Højre bagbomramme
3. Eksisterende bolt, spændeskive og møtrik
4. Flangehovedbolt, 1/2 x 1/2 tomme
5. Flangemøtrik, 1/2 tomme

Tilkobling i maskinslangerne

1. Fjern den holder, der fastgør den ende af bommens forsyningslange, der er forbundet med T-stykket, der sidder til højre for bommens forsyningsventiler, og frakobl den (fig. 8).

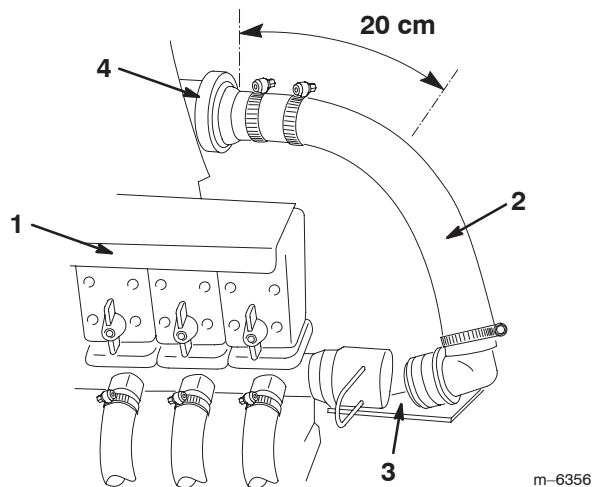


Figur 8

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Bommens fødeventiler | 3. Foretag frakobling her |
| 2. Bommens forsyningslange | 4. Gennemstrømningsmåler |

2. Skær bommens forsyningslange over 20 cm til højre for gennemstrømningsmåleren (hvis den er monteret) eller 114 cm fra føde-T-stykket (der sidder lige bag bomventilerne) ved hjælp af en nedstryger (fig. 8). Fjern slangeklemmen fra den løse ende, og kasser slangen og fittingen.
3. Fjern fittingen med modhager og holderen fra reguleringsventilenheden (fig. 13).
4. Kom en pæn mængde flydende sæbe på fittingens modhage og indersiden af slangen, der kommer fra gennemstrømningsmåleren eller føde-T-stykket, alt efter hvad der måtte være relevant.
5. Skyd en stor slangeklemme med skralde (der blev fjernet fra slangen i trin 2) på slangen, sæt fittingen helt ind i slangen, og fastgør den med slangeklemmen (fig. 9)


Vigtigt Det kan være svært at skubbe fittingen ind i slangen. Det er imidlertid meget vigtigt, at den kommer helt ind i slangen, så den ikke lækker. Det kan være nødvendigt at tage slangen af maskinen ved gennemstrømningsmåleren.

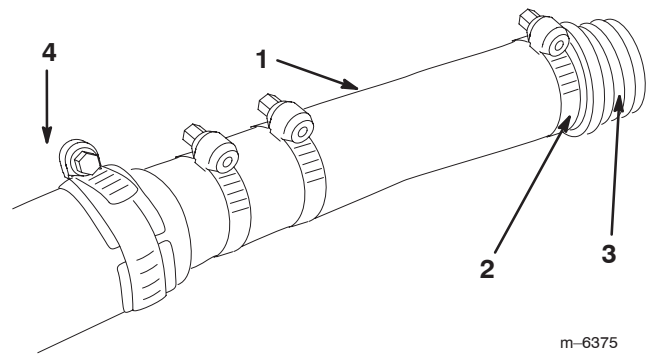

Figur 9

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Slange | 3. Fitting |
| 2. Slangeklemme med skralde | 4. Strømdeler |

6. Fjern fastgørelsesanordningerne, der fastholder T-stykket bag bommens fødeventiler, så T-stykket falder ned og hænger fra slangen (fig. 10).

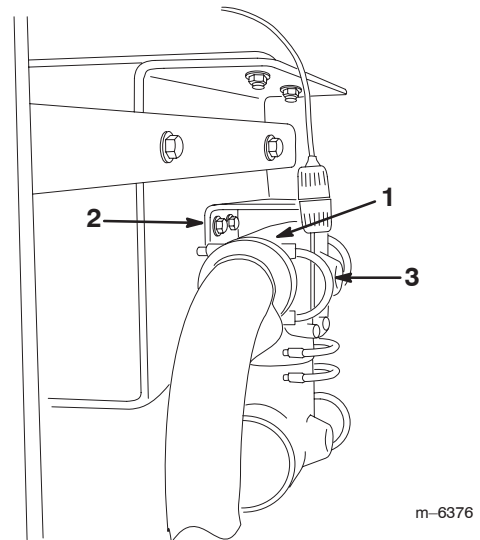


Figur 10

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. T-stykke bag bommens fødeventiler | 2. Fastgørelsesanordninger |
| | 3. Port (bor hul her) |

7. Bor forsigtigt et hul (1/4 tomme i diameter) i forsiden af porten bag på T-stykket (fig. 10).
8. Sæt T-stykket på bagsiden af bommens fødeventiler tilbage, og fastgør det med de fastgørelsesanordninger, du fjernede tidligere.

9. Skær omløbsslangen over halvvejs mellem bomventilerne og tanken (fig. 11).

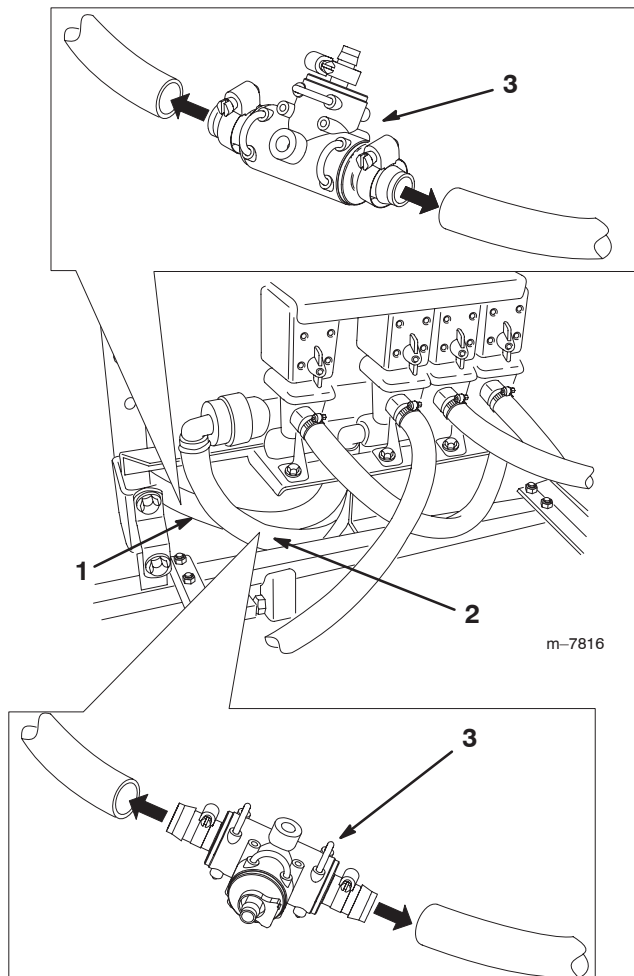

Figur 11

1. Omløbsslange
2. Omrøringslange
3. S53-T-stykke


10. Kom flydende sæbe på modhagerne, indsæt en S53-T-stykkeenhed i bruddet, og fastgør den ved hjælp af 2 store slangeklemmer (fig. 11).

11. Skær omrøringsfødeslangen midt over (fig. 11).

12. Kom flydende sæbe på modhagerne, indsæt en S53-T-stykkeenhed i bruddet, og fastgør den ved hjælp af 2 store slangeklemmer (fig. 11).

Montering af reguleringsventilerne


1. Monter kontrolkassens monteringsbeslag på bomholderen eller støttebeslaget til kontrolkassen, alt efter hvad der er relevant, (fig. 12) ved hjælp af 2 flangehovedbolte (5/16 x 3/4 tomme) og 2 flangemøtrikker (5/16 tomme).

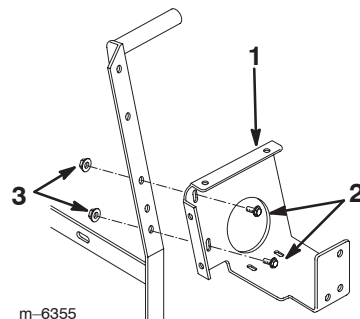

Figur 12

1. Kontrolkasses monteringsbeslag
2. Flangehovedbolt, 5/16 x 3/4 tomme
3. Flangemøtrik, 5/16 tomme


2. Forbind enden af håndtagskonstruktionen på den lille kugleventilenhed med reguleringsventilenheden (fig. 13).

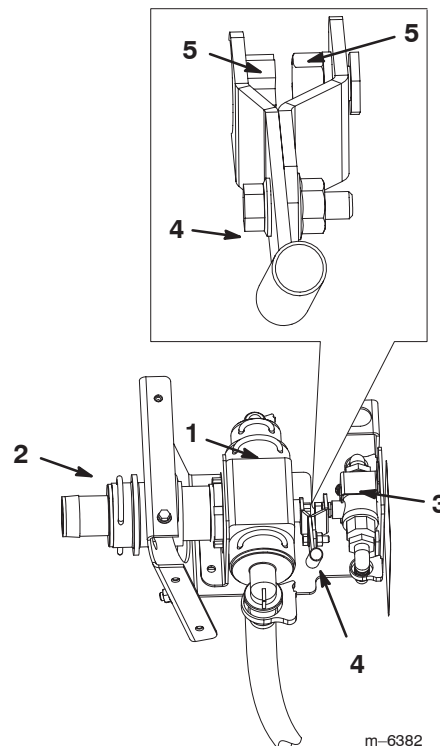

Figur 13

1. Reguleringsventilenhed
2. Fitting og holder
3. Lille kugleventilenhed
4. Håndtagskonstruktion
5. Akse på håndtagskonstruktionen


3. Forbind den fitting, du monterede i bommens forsyningslange, med reguleringsventilenheden, og fastgør den med den holder, du fjernede tidligere (fig. 14).

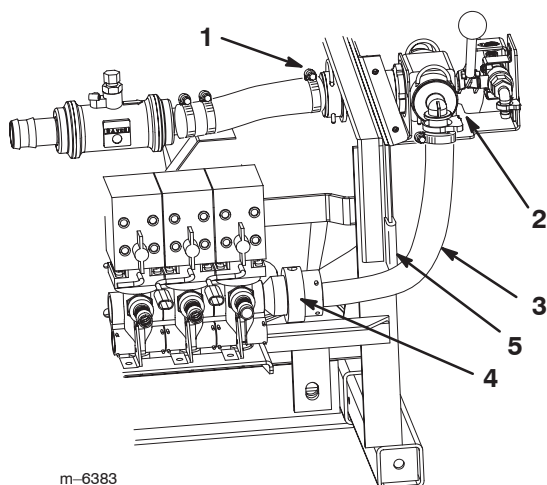

Figur 14

- | | |
|--|--|
| 1. Forbind bommens forsyningslange med reguleringsventilenheden her. | 4. Forbind den store slange fra reguleringsventilenheden med bommens fødeventiler her. |
| 2. Reguleringsventilenhed | 5. Gummistykke |
| 3. Stor slange | |
4. Sæt reguleringsventilenheden på kontrolkassens monteringsbeslag (fig. 13) ved hjælp af 2 flangehovedbolte (1/4 x 3/4 tomme), men tilspænd dem ikke.
 5. Sæt den lille kugleventilenhed på kontrolkassens monteringsbeslag (fig. 13) ved hjælp af 2 flangehovedbolte (1/4 x 3/4 tomme) og 2 flangemøtrikker (1/4 tomme), men tilspænd dem ikke.
 6. Ret akserne på håndtagene og ventilerne ind efter hinanden (fig. 13). Du er muligvis nødt til at løsne slangeklemmerne, der holder gennemstrømningsmåleren fast på maskinen, for at få alt til at passe.
 7. Spænd alle bolte og møtrikker helt fast.

8. Hvis du har en ældre model, skal du skære i indholderenheden for at gøre plads til slangen (fig. 15).

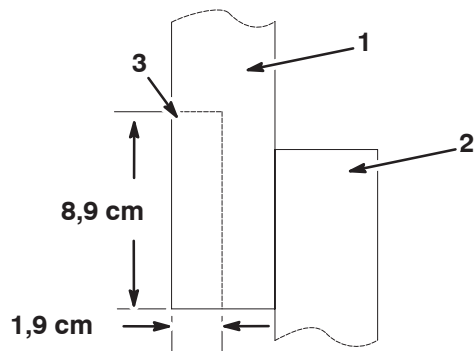


Figur 15

Set fra køretøjets højre side

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Bomindholder | 3. Udkåret del |
| 2. Bomstolpe | |


9. Fil hjørnerne, der opstod, da du skar i indholderenheden, så de skarpe kanter ikke skærer slangen.
10. Forbind fittingen på den store slange på reguleringsventilenheden med fittingen på højre side af bommens fødeventiler (fig. 14).
11. Frakobl den store slange fra reguleringsventilen, og kig ind i ventilen (fig. 14). Du bør kunne se en åbning i kontrolkuglen, der buer opad. Hvis du ikke kan, skal du dreje kuglen, indtil åbningen er fuldt synlig og buer opad.
12. Forbind den store slange med reguleringsventilen (fig. 14).
13. Placer gummistykket over rammens kant for at beskytte slangen (fig. 14).
14. Kobl enden af den korte slange på 1/2 tomme til den åbne fitting på S53-T-stykket, som du monterede i omrøringslangen, og før den til den bageste modhage (1/2 tomme) på den lille kugleventilenhed (fig. 16).

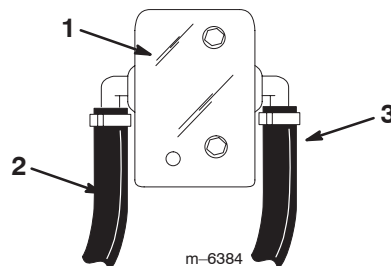

Figur 16

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Højre side af kontrolkassens monteringsbeslag | 2. Fra omrøringslange |
| | 3. Fra omløbsslange |

15. Skær slangen til en passende længde for at fjerne overflødigt slæk, og kobl derefter slangen til bagfittingen.
16. Fastgør slangen til fittingerne ved hjælp af 2 små slangeklemmer.
17. Kobl enden af den korte slange på 1/2 tomme til den åbne fitting på S53-T-stykket, som du monterede i omløbsslangen, og før den til den forreste modhage (1/2 tomme) på den lille kugleventilenhed (fig. 16).
18. Skær slangen til en passende længde for at fjerne overflødigt slæk, og kobl derefter slangen til forreste fitting.
19. Fastgør slangen til fittingerne ved hjælp af 2 små slangeklemmer.
20. Vikl teflontape mod urets retning om gevindet i en fitting med modhager (1/2 tomme), og monter den i indgangsporten i slangetromlens side (fig. 17).

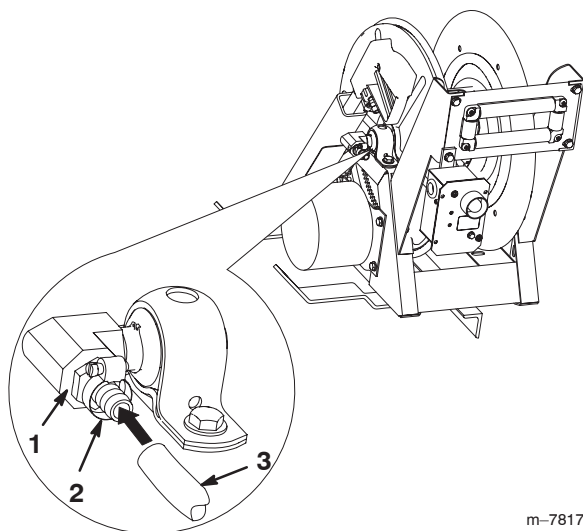


m-7817

Figur 17

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Indgangsport | 3. Slange |
| 2. Fitting med modhage, 1/2 tomme | |

21. Kobl en 1/2 tomme stor slange til den åbne fitting på reguleringsventilenhed (fig. 18).

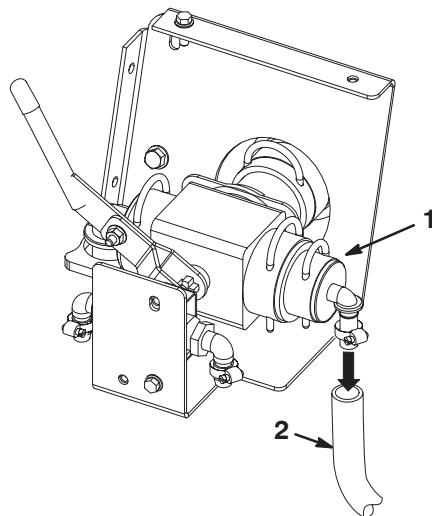

m-7818

Figur 18


- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Reguleringsventilenhed | 2. Slange |
|---------------------------|-----------|

22. Kobl enden af slangen til fittingen på slangetromlen (fig. 17), og fastgør begge ender med 2 små slangeklemmer.

23. Brug et kabelbånd til at fastgøre slangen til tankkonsolåbningen.

Montering af kontrolkontakter og trykmåler

1. Vikl teflontape mod urets retning om målerens gevind, og monter reduktionsforskruningen på måleren (fig. 19).

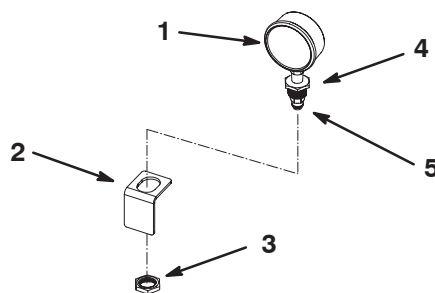

m-6387

Figur 19

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Trykmåler | 3. Møtrik |
| 2. Beslag (inden i kontrolkassens kappe) | 4. Reduktionsforskruning |
| | 5. Sort plastikfitting |


2. Monter den sorte plastikfitting i reduktionsforskruningen på måleren (fig. 19).

3. Monter trykmåleren i beslaget under den runde åbning inden i kontrolkassens kappe, og fastgør den med den medfølgende møtrik (fig. 19).

Bemærk: Målerens forside skal vende mod den runde åbning i kappen.

4. Vikl teflontape mod urets retning om gevindet i den lille sølvfitting, der følger med den røde slange, og sæt den i den åbning, du borede i T-stykket foran bomventilerne (fig. 10).
5. Monter de to kontakter i de rektangulære huller på kappens overside (fig. 20). Monter momentkontakten (kontakt, der ikke forbliver i samme position, når du ikke trykker på den) i det hul, der er markeret med tegnene for kontinuerlig variabel samt plus (+) og minus (-).


Bemærk: Det lille firkantede hul i bunden af kontakterne skal vende mod den lange åbning i kappen.

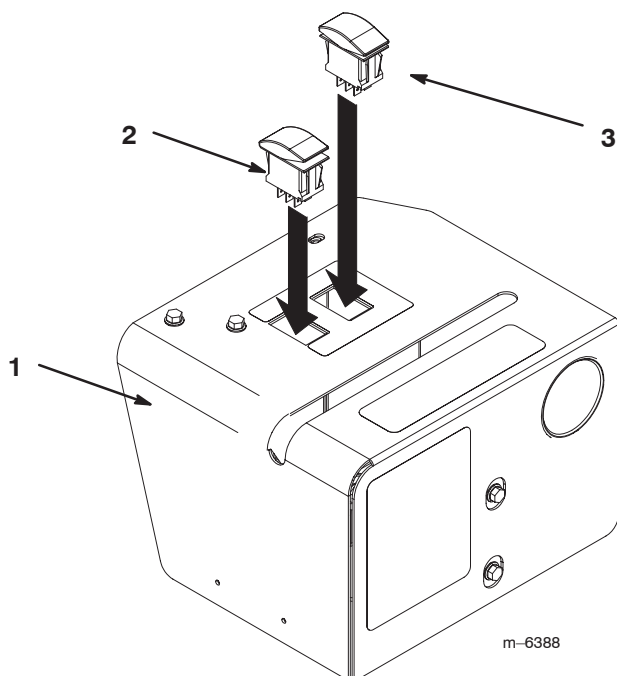

Figur 20


1. Kontrolkasses kappe
2. Vippekontakt
3. Momentkontakt

6. Frakobl konnektorerne under instrumentbrættet mellem kassen til manuel kontrol og sprøjteledningsnettet (fig. 21).

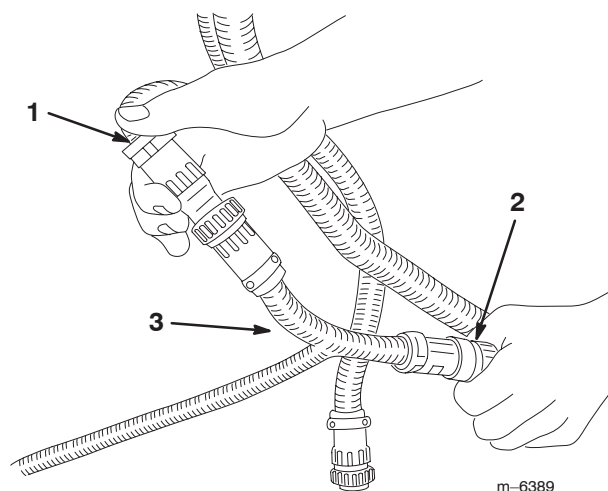

Figur 21

1. Ledningsnet til eksisterende kasse til manuel kontrol
2. Sprøjteledningsnet
3. T-ende af det nye ledningsnet til bageste kontrolkasse

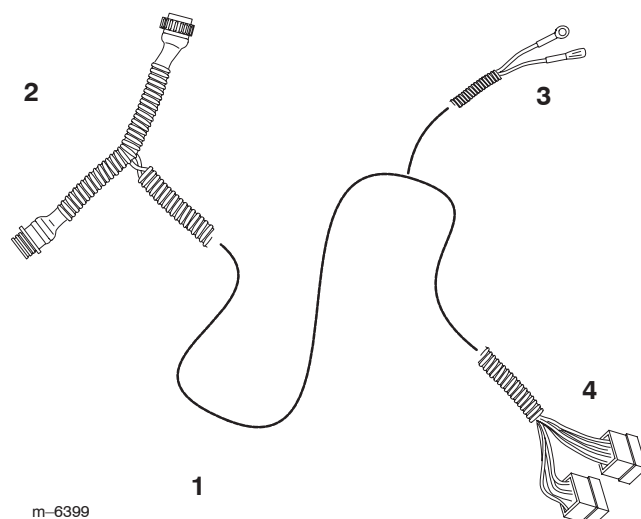


Figur 22

1. Bageste kontrolkasses ledningsnet
2. T-ende
3. Mellemkabel med ringstik og spadestik
4. Kontaktstik


7. Forbind T-enden af det nye ledningsnet, der tilhører den bageste kontrolkasse, mellem ledningsnettet til kassen til manuel kontrol og sprøjteledningsnettet (fig. 21 og 22).

8. Før ledningsnettet til den bageste kontrolkasse gennem instrumentbrættet, under køretøjet, gennem ledningsnettets ringe og tilbage til kontrolkassen (fig. 23 og 24).

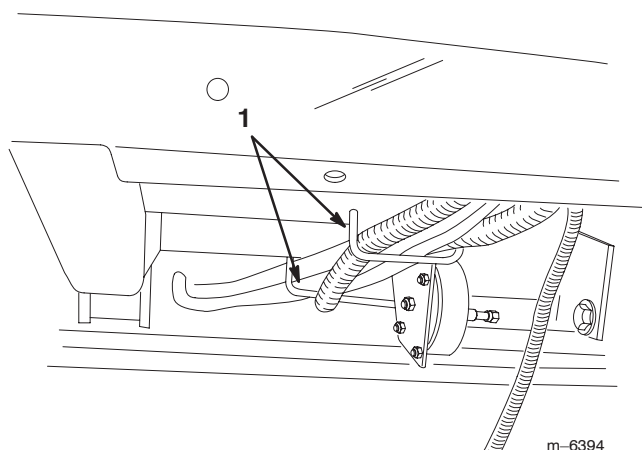

Figur 23


1. Ledningsnets ringe

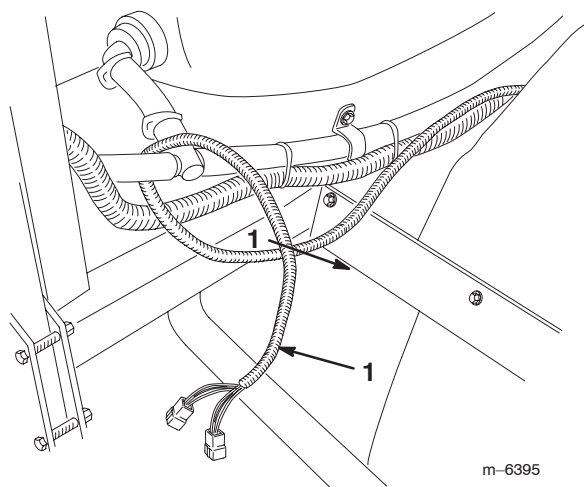

Figur 24

1. Ledningsnet til bageste kontrolkasse ført til kontrolkasseområdet


9. Før mellemløbet ind i motorrummet og langs motorens forside gennem kabelstyrene, der fastholder hovedledningsnettet.
10. Kobl mellemløbet med spadestikket til den åbne ledning på sikringsdåsen under førersædet (fig. 22 og 25).

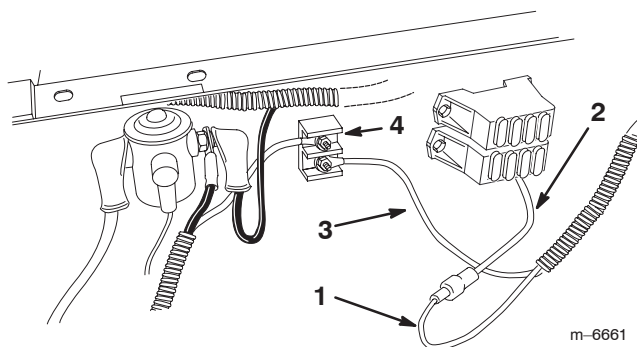

Figur 25

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Mellemløbet med et spadestik | 3. Mellemløbet med et ringstik |
| 2. Åben position på sikringsdåsen | 4. Jordklembræt |

11. Hvis det er nødvendigt, kan du montere en 10 A sikring det sted, hvor du tilkoblede ledningen.
12. Slut mellemløbet med ringstikket til en jordtap på jordklembrættet (fig. 25).
13. Forbind stikket med hovedsageligt grønne og gule tråde til sprøjtevalgskontakten (vippekontakt) (fig. 26).

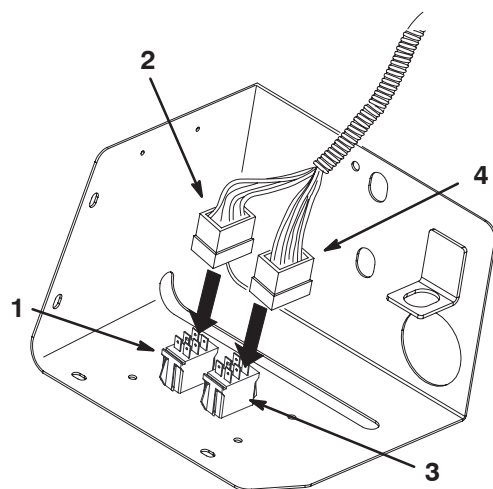


Figur 26

- | | |
|--|--|
| 1. Sprøjtevalgskontakt | 3. Kontakt til regulering af strømningshastighed |
| 2. Stik med hovedsageligt grønne og gule tråde | 4. Stik med flerfarvede tråde |

14. Forbind stikket med flerfarvede tråde til kontakten til regulering af strømningshastigheden (momentkontakt) (fig. 26).

- 15.** Placer dækslet til kontaktledningerne over kontakterne og omkring ledningerne (fig. 27), og fastgør det med 4 flangehovedbolte (1/4 x 3/4 tomme) og 4 flangemøtrikker (1/4 tomme).

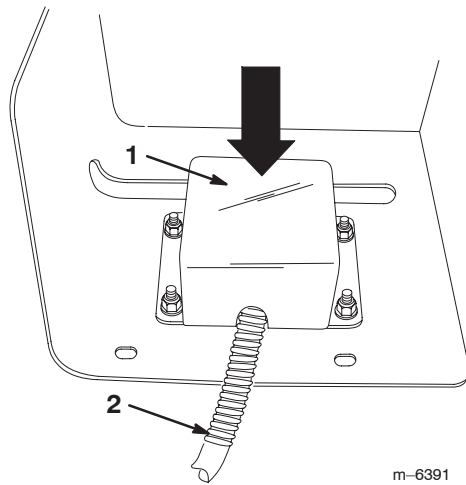


Figur 27

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Dæksel til kontaktledninger | 2. Ledningsnet |
|--------------------------------|----------------|

- 16.** Forbind den lille røde slange med den sølvfitting, du monterende i trin 4 og den anden ende til fittingen i bunden af trykmåleren.

- 17.** Monter kontrolkassens kappe på kontrolkassens monteringsbeslag (fig. 28) ved hjælp af 5 flangehovedbolte (1/4 x 3/4 tomme).

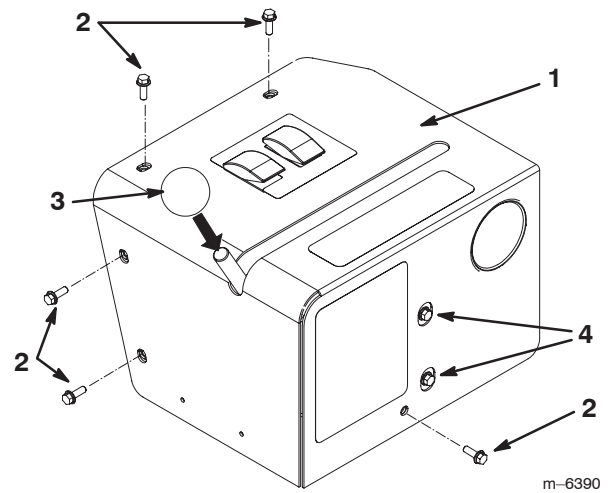

Figur 28


- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kontrolkasses kappe | 3. Knop |
| 2. Flangehovedbolt, 1/4 x 3/4 tomme | 4. Justeringsbolte til håndtag |

- 18.** Monter knoppen på ventilstyrehåndtaget (fig. 28).

- 19.** Løsn eventuelt boltene på frontpanelet, og flyt ventilenheden, så håndtaget kan bevæges frit i åbningen (fig. 28)

Tilslutning af sprøjteslangen


1. Vikl teflontape mod urets retning om gevindet i slangefittingen på den lange slange, og sæt fittingen i forbindelsesrøret på tromlen (fig. 29).

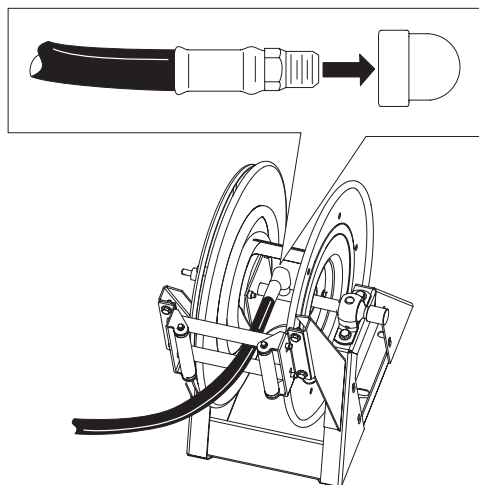

Figur 29

m-6393

2. Forbind slangens frie ende med pistolens fitting (fig. 30).

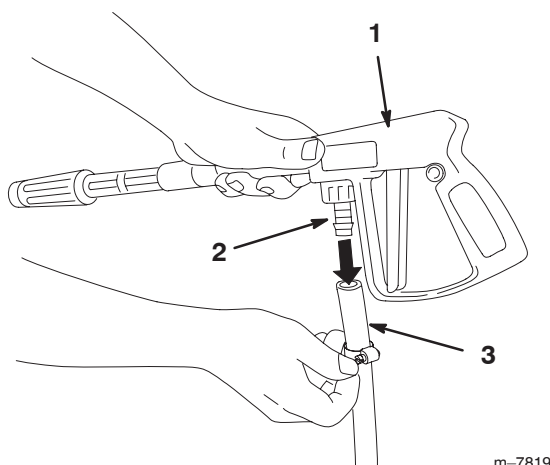

Figur 30

m-7819

1. Sprøjtepistol
2. Slangefitting

3. Slange

3. Fastgør enden af slangen med et lille spændebånd.
4. Slut batteriets minuskabel til batteriet, og drej tændingsnøglen til kørepositionen.
5. Tryk på slangeopruvningsknappen, og styr omhyggeligt slangen, så den kommer på tromlen.



Forsigtig



Hænder, løstsiddende tøj, langt hår og smykker kan blive viklet ind i slangen og tromlen under oprulningen og medføre personskade.

- Hold hænderne fri af tromlen og slangen under oprulning.
- Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, og sæt langt hår op.

Sikkerhedsanvisninger

Hvis operatøren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medføre personskade. For at nedsætte risikoen for personskade skal brugeren følge sikkerhedsforskrifterne og altid være opmærksom på **⚠** advarselssymbolerne, der betyder **FORSIGTIG, ADVARSEL ELLER FARE** – ”personlige sikkerhedsforskrifter.” Hvis forskrifterne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller død.

Læs også instruktionerne om sikkerhed og betjening i køretøjets *betjeningsvejledning*.

- Ret ikke håndsprøjten mod personer eller dyr. Væske under højtryk kan gennemtrænge huden og medføre alvorlig personskade eventuelt med amputation eller døden til følge. Varme væsker og kemikalier kan også forårsage forbrændinger eller personskade. Hvis legemsdele bliver ramt af strålen, skal du straks kontakte en læge, som har kendskab til følgeskader efter væskeindsprøjtning i huden.
- Anbring ikke hænder eller andre legemsdele foran sprøjtedysen.
- Lad ikke udstyret stå med tryk, når du ikke er til stede.
- Brug ikke håndsprøjten, hvis slangen, aftrækkerlåsen, dysen eller andre dele er beskadiget.
- Brug ikke håndsprøjten, hvis der er lækage i slanger, fittings eller andre komponenter.
- Sprøjt ikke i nærheden af strømkabler.
- Kør ikke med maskinen under sprøjtning med en håndsprøjte.
- Brug gummihandsker, sikkerhedsbriller og en beskyttelsesdragt, der dækker hele kroppen, under håndsprøjtning med kemikalier.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater




Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.



106-1277

1. Bomsprøjtning
2. Håndsprøjtning

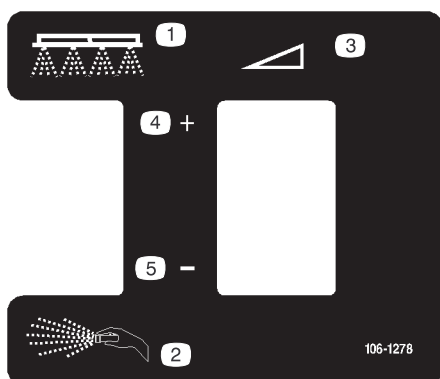

106-1278

1. Bomsprøjtning
2. Håndsprøjtning
3. Kontinuerlig, variabel indstilling
4. Øge
5. Mindske



107-8764

1. Læs *betjeningsvejledningen* for at få yderligere oplysninger.



107-8757

1. Slangeoprulning på tromle. Tryk for at aktivere.

Betjening



Advarsel



Væske under højtryk kan trænge ind i huden og forårsage personskader.

- Hold kroppen og hænderne væk fra dyser, der sprøjter væske ud under højtryk.
- Ret ikke sprøjten mod personer eller dyr.
- Sørg for, at alle slanger og rør til væske er i god stand, og at alle forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på systemet.
- Brug pap eller papir til at finde eventuelle lækager.
- Tag hele trykket af det systemet, før der udføres arbejde på det.
- Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden.
- Varme væsker og kemikalier kan forårsage forbrændinger eller andre skader.

Forholdsregler i forbindelse med plænepleje ved drift, når maskinen står stille

Vigtigt Under visse forhold er der risiko for, at varme fra motoren, køleren og lyd-potten beskadiger græsset, når sprøjten betjenes, mens maskinen står stille. Det er tilfældet under tankomrøring, håndsprøjtning eller ved brug af en bom til manuel sprøjtning.

Træf følgende forholdsregler:

- **Undgå** at sprøjte, mens maskinen står stille, når det er meget varmt og/eller meget tørt, da plænen kan være under større belastning i sådanne perioder.
- **Undgå** at parkere på plænen under sprøjtning. Parker på en sti, når det er muligt.

- **Minimer** det tidsrum maskinen kører på det samme stykke plæne. Omfanget af beskadigelsen af græsset påvirkes både af, hvor lang tid, maskinen står stille, og temperaturen.
- **Brug en så lav motorhastighed som muligt** til at opnå det ønskede tryk og den ønskede stråle. Derved minimeres den frembragte varme og lufthastigheden fra ventilatoren.
- **Lad varmen slippe væk** i opadgående retning fra motorrummet ved at hæve motorafskærmningen/sædet under sprøjtning, når maskinen står stille, i stedet for at tvinge varmen ud under køretøjet. Se *betjeningsvejledningen* for at få yderligere oplysninger om, hvordan sædet hæves.

Bemærk: Brug et **varmebeskyttelsestæppe** under køretøjet, hvis du ønsker yderligere beskyttelse mod varmen. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at få et sæt med varmebeskyttelsestæppe til plænesprøjter.

Skift fra bomsprøjtning til håndsprøjtning

1. Stands maskinen, og aktiver parkeringsbremsen.



Advarsel




Kørsel under brug af håndsprøjten kan medføre mistet herredømme over maskinen og dermed personskader eller død. Brug ikke håndsprøjten under kørsel.

2. Indstil gassen, så den er 25 procent mod den hurtige position.
3. Kontroller, at pumpekontakten er slået til, og at Pro Control™ (hvis relevant) er sat til manuel drift.
4. Kontroller, at aftrækkerlåsen er slået til.

5. Indstil sprøjtevalgskontakten til håndsprøjtning (fig. 31).

Bemærk: Ydelsen for slangetromletilbehør, der kræver strømning på mere en 26,5 l/min, kan være nedsat. Den ydelse, operatøren oplever, er afhængig af det krævede tilbehørstryk, tilbehørets hastighed og andre justerbare variabler. Ved de fleste rimelige indstillinger opfylder redskaberne mere end operatørens krav. Se vejledningen til valg af dyser, for at få yderligere oplysninger.

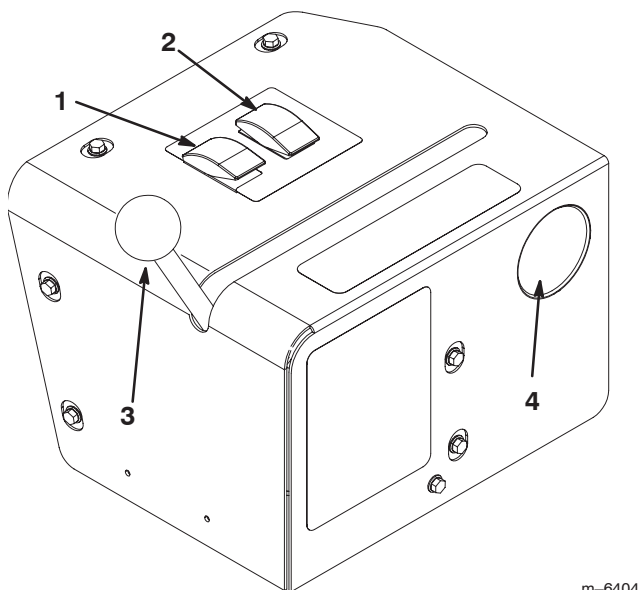

m-6404

Figur 31

1. Sprøjtevalgskontakt
 2. Kontakt til regulering af strømningshastighed
 3. Ventilstyrerhåndtag
 4. Trykmåler
6. Flyt ventilstyrerhåndtaget fremad til positionen for håndsprøjtning (fig. 31).
 7. Juster kontakten til regulering af strømningshastighed og gassen for at øge eller mindske trykket, som det ses på trykmåleren, til den ønskede indstilling (fig. 31).

Bemærk: Brug den lavest mulige gasindstilling til at opnå det ønskede tryk. Det kan opnås ved at indstille trykket til maksimum ved hjælp af kontakten til regulering af strømningshastighed og derefter justere gassen, indtil du opnår det ønskede tryk.

Bemærk: Det maksimalt anbefalede driftstryk for slangetromlesættet er 1034 kPa (150 psi).

Sprøjtning med håndsprøjten

1. Træk den ønskede længde slange af tromlen.

Vigtigt Træk ikke i slangen med sprøjtepistolen. Hold altid i selve slangen. Hvis du trækker i slangen med pistolen, kan fittingen på pistolen gå i stykker.

2. Slå aftrækkerlåsen fra.
3. Ret sprøjtepistolens dyse mod det område, der skal sprøjtes, og tryk på aftrækkeren.
4. Slip aftrækkeren, og slå aftrækkerlåsen til, når du er færdig med at sprøjte.

Skift fra håndsprøjtning til bomsprøjtning

1. Tryk på kontakten til regulering af strømningshastighed for at sænke trykket, indtil pumpen stopper.



Forsigtig



Hænder, løstsiddende tøj, langt hår og smykker kan blive viklet ind i slangen og tromlen under oprulningen og medføre personskade.

- Hold hænderne fri af tromlen og slangen under oprulning.
- Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, og sæt langt hår op.

2. Flyt ventilstyrerhåndtaget bagud til positionen bomsprøjtning.
3. Indstil sprøjtevalgskontakten til bomsprøjtning.
4. Ret sprøjtepistolens dyse mod et område, hvor det er sikkert at sprøjte, slå aftrækkerlåsen fra, og tryk på aftrækkeren, indtil al tilbageværende væske er ude af slangen. Slå derefter aftrækkerlåsen til igen.
5. Tryk på oprulningsknappen på slangetromlen, indtil der kun stikker et par centimeter slange ud af tromlen.
6. Sæt sprøjtepistolen i holderen bag på tromlen.

Vigtigt En slange, der ikke er fastgjort, kan blive viklet ind i genstande, hvilket kan skade slangetromlen.

