



Universalsolskärm

Groundsmaster® eller Reelmaster® -traktorenheter eller Multi Pro®
1750-grässpruta

Modellnr 30669

Modellnr 30671

Monteringsanvisningar

Viktigt: Om du installerar Universalsolskärmen på en Reelmaster 3100-traktorenhet eller en Groundsmaster 3500/3505-traktorenhet ska du installera hjulviktsatsen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för information om rätt hjulviktsats.

Säkerhet

Allmänt

Före användning

1. Läs innehållet i *monteringsanvisningarna* innan du monterar solskärmen och kontrollera att du har förstått allt.
2. Håll alla skydd, skyddsanordningar och dekalerna på plats. Om något skydd, någon säkerhetsanordning eller dekal är trasig, oläslig eller skadad ska denna repareras eller bytas ut innan maskinen används.
3. Försök inte att svetsa, skära, borra eller på annat sätt ändra eller ta bort störbågen.
4. Dra åt eventuella lösa muttrar, bultar eller skruvar för att säkerställa att maskinen är säker att köra.

Under körning

1. Var mycket försiktig när du arbetar nära staket, diken och på sluttningar.
2. Var mycket uppmärksam på utrymmen ovanför dig (dvs. grenar, dörrar, elektriska sladdar) innan du kör under ett föremål och vidrör dem inte.
3. Fäll ned solskärmen och fäst den väl när maskinen ska transporteras.
4. Använd hörselskydd när du kör alla maskiner med en solskärm.

Underhåll och service

1. Sänk redskapet, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln innan maskinen servas eller justeras.
2. Se till att maskinen är säker att köra genom att dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.
3. Använd ögonskydd när du installerar solskärmen.
4. Byt ut skadade solskärmar. De får inte repareras eller modifieras.
5. Använd rätt typ av stöd, hissverksanordningar och domkrafter när du ska montera solskärmen eller utföra service. Om solskärmen inte stöts upp korrekt kan den flytta sig eller falla ned, vilket kan leda till personskador.
6. Köp alltid Toro-originalreservdelar och -tillbehör för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet. Det kan medföra fara att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare. Sådan användning kan göra att garantin från Toro upphör att gälla.



Säkerhets- och instruktionsdekaler

Säkerhetsdekaler och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

Det finns dekaler med säkerhetsanvisningar och instruktioner på solskärmen. Om någon av dekalerne blir oläslig eller skadas ska en ny dekal monteras.

98-4387

decal98-4387

1. Varning – bär hörselskydd.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Inga delar krävs	–	Identifiera U-bulten.
Skruv ($\frac{3}{4}$ x 4 tum)	2	Montera solskärmen på maskinen.
Mutter ($\frac{3}{4}$ tum)	2	
Bricka (13/16 x 1½")	4	
Ramanordning	1	
Vältskyddets monteringsfäste	1	
Stag	2	
Stagfäste	2	
Skarvlänk	2	
Skruv ($\frac{1}{2}$ x 1 ½ tum)	4	
Skruv ($\frac{1}{2}$ x 2 ½ tum)	4	
Skruv ($\frac{1}{2}$ x 2 ¾ tum)	4	
Stor bricka	10	
Flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum)	10	
U-bult (4 ½ x 2 ¾ tum)	2	
U-bult (3⅞ x 4 tum)	2	
U-bult (3 1/2 x 5 tum)	4	
U-bult (3 ½ x 2 ¾ tum)	2	
U-bult (4 ½ x 4 tum)	2	
Flänsmutter (3/8 tum)	8	
Solskärm	1	
Flänsskruv (5/16 x 1 tum)	4	
Liten bricka	4	
Hylsa	4	
Klämmutter	4	

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Sänk ned klippenheterna och koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

Obs: Samma delar används inte för alla maskiner vid montering av satsen.

Identifiera och montera U-bultarna

Fem olika U-bultar medföljer satsen. I reservdelslistan räknas U-bultarna upp efter mått (spann x längd). Information om hur du fastställer U-bultarnas mått finns i [Figur 1](#).

Figur 1

g246183

1. Spann
2. Längd

Utför följande steg när du monterar U-bultarna på vältskyddsmonteringsfästet:

- Använd endast handverktyg för att dra åt muttrarna som fäster U-bultarna i monteringsfästet.
- För att säkerställa en jämn fördelning drar du åt muttrarna växelvis enligt [Figur 2](#).

Figur 2

g482777

Montera solskärmen

Groundsmaster 5900

1. Sätt vältskyddets monteringsfäste ovanpå traktorenhetens störtbåge ([Figur 3](#)).

Obs: Kontrollera att störtbågen är centrerad i monteringsfästet.

Figur 3

g246182

1. Skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ tum)
2. Flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum)
3. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum)
4. U-bult ($4 \frac{1}{2} \times 4$ tum)

2. Fäst ramanordningen vid vältskyddets monteringsfäste ([Figur 3](#)).
3. Använd de monteringshål som visas i [Figur 3](#) och montera vältskyddets monteringsfäste ovanpå störtbågen med två U-bultar ($4 \frac{1}{2} \times 4$ tum) och fyra flänsmuttrar.
4. Använd de monteringshål som visas i [Figur 4](#) och fäst stagfästena löst på störtbågsstolparna med en U-bult ($3 \frac{3}{8} \times 4$ tum) och två flänsmuttrar.

Figur 4

g482768

1. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum)
2. U-bult ($3 \frac{3}{8} \times 4$ tum)

5. Fäst ett stag löst på båda sidor om solskärmsramen i stagfästets andra hål med en skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum), en bricka ($\frac{1}{2}$ tum) och en flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) enligt [Figur 5](#).

Figur 5

g267172

Vänster sida visas

1. Flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum)
2. Monteringshål
3. Bricka ($\frac{1}{2}$ tum)
4. Skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum)
5. Skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ tum)
6. Stagfäste
7. Stag

6. Fäst ett stagfäste löst på varje stag med en skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ tum), en bricka ($\frac{1}{2}$ tum) och en flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) enligt [Figur 5](#).
7. Flytta stagfästena upp eller ned på de lodräta störtbågsstolparna tills solskärmsramen sitter parallellt med golvet.

Obs: Kontrollera att ramen sitter parallellt med marken med ett vattenpass.

Obs: Använd de främre och bakre monteringshålen på stagfästet om det krävs mer justerbarhet.

8. Dra åt U-bultens flänsmuttrar så att monteringsfästena fästs på stolparna.

9. Dra åt alla kvarvarande flänsmuttrar enligt nedan:
- Dra åt flänsmuttrarna ($\frac{3}{8}$ tum) till 41–55 Nm.
 - Dra åt flänsmuttrarna ($\frac{1}{2}$ tum) till 113–141 Nm.
10. Sätt solskärmen på ramen i enlighet med [Figur 6](#) och rikta samtidigt in monteringshålen.

Figur 6

g245151

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Flänsskruv (5/16 x 1 tum) | 3. Hylsa |
| 2. Liten bricka | 4. Klämmutter |

11. Montera solskärmens hörn löst på ramen med en flänsskruv (5/16 x 1 tum), en liten bricka och en hylsa ([Figur 6](#)).
12. Dra åt solskärmens fästskruvar till 5–6 N·m.

Viktigt: Dra inte åt monteringskruvarna för hårt eftersom solskärmen då kan spricka.

Montera solskärmen

Groundsmaster 3200- och 3300-maskiner

1. Med störtbågen i det nedsänkta läget tar du bort bladfjädrarna med antiskrammelfunktion ([Figur 7](#)) från båggen sidorna av störtbågen.

Behåll bladfjädrarna och skruvarna för användning när soltaket inte är monterat.

Figur 7

g558139

- | | |
|----------|---------------|
| 1. Skruv | 2. Bladfjäder |
|----------|---------------|

2. Ta bort hårnålssprintarna och de två tapparna när störtbågen är i det övre läget ([Figur 8](#)).

Figur 8

g001199

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. Störtbåge | 3. Hårnålssprint |
| 2. Tapp | |

3. Sätt en bricka ($13/16 \times 1\frac{1}{2}$ ") på varje skruv ($3/4 \times 4$ ") enligt [Figur 9](#).

Figur 9

g558140

- | | |
|--|--|
| 1. Mutter ($\frac{3}{4}$ ") | 4. Störtbåge |
| 2. Skruv ($\frac{3}{8}$ -16 x 1 tum eller $1\frac{1}{4}$ tum) | 5. Bricka ($13/16 \times 1\frac{1}{2}$ ") |
| 3. Kontramutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 6. Skruv ($\frac{3}{4}$ ") |

4. Montera skruvarna och brickorna i hålen som stiften togs bort från ([Figur 9](#)).
5. Montera en till bricka på varje skruv och fäst med muttrar ($\frac{3}{4}$ ") enligt [Figur 9](#). Dra åt muttrarna till 323–396 N·m.
6. Montera en skruv ($\frac{3}{8}$ -16 x 1 tum eller $1\frac{1}{4}$ tum) med en kontramutter (skruvar och kontramuttrar medföljer ej) i den gängade plattan på båggen sidor om störtbågens nedre del vid gångjärnet ([Figur 9](#)). Dra åt skruven så att den sitter tätt mot det övre störtbågsröret och dra åt kontramuttern.
7. Dra åt vältskyddets axelbult ([Figur 9](#)) till 91–113 Nm så att störtbågen och solskärmen inte hoppar.
8. Sätt vältskyddets monteringsfäste ovanpå grässpridarens störtbåge ([Figur 10](#)).

Obs: Kontrollera att störtbågen är centrerad i vältskyddets monteringsfäste.

Figur 10

g246185

1. Skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ tum)
2. Flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum)
3. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum)
4. U-bult ($4 \frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum)

9. Fäst ramanordningen vid vältskyddets monteringsfäste (Figur 10).

Figur 11

g482769

1. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum)
2. U-bult ($4 \frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum)
12. Montera en skarvlänk löst på båda sidor om solskärmsramen i stagfästets fjärde hål med två skruvar ($\frac{1}{2}$ tum $\times$ $2 \frac{3}{4}$ tum), två stora brickor och två flänsmuttrar ($\frac{1}{2}$ tum) enligt Figur 12.
17. Montera solskärmens hörn löst på ramen med en flänsskruv ($\frac{5}{16} \times 1$ tum), en liten bricka och en hylsa (Figur 14).
18. Dra åt solskärmens fästskruvar till 5–6 N·m.

Viktigt: Dra inte åt monteringsskruvarna för hårt eftersom solskärmen då kan spricka.

Figur 12

g297973

1. Flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum)
2. Stor bricka
3. Skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum)

13. Montera ett stagfäste löst på varje stag på vardera sida av maskinen med en skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum), tre stora brickor och en flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) enligt Figur 13.

Figur 13

g297972

1. Flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum)
2. Stor bricka
3. Skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum)

14. Flytta stagfästena upp eller ned på de lodräta störtbågsstolparna tills solskärmsramen sitter parallellt med marken. Dra sedan åt U-bultens flänsmuttrar så att monteringsfästena fästs på stolparna.

Obs: Kontrollera att ramen sitter parallellt med marken med ett vattenpass.

15. Dra åt alla kvarvarande flänsmuttrar enligt nedan:
 - Dra åt flänsmuttrarna ($\frac{3}{8}$ tum) till 41–55 Nm.
 - Dra åt flänsmuttrarna ($\frac{1}{2}$ tum) till 113–141 Nm.
16. Sätt solskärmen på ramen i enlighet med Figur 14 och rikta samtidigt in monteringshålen.

Figur 14

g587579

1. Flänsskruv ($\frac{5}{16} \times 1$ tum)
2. Liten bricka
3. Hylsa
4. Klämmutter

10. Använd de monteringshål som visas i Figur 11 och montera vältskyddets monteringsfäste ovanpå störtbågen med två U-bultar ($4 \frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum) och fyra flänsmuttrar.
11. Använd de monteringshål som visas i Figur 11 och fäst stagfästena löst på störtbågsstolparna med en U-bult ($3 \frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum) och två flänsmuttrar.

Montera solskärmen

Groundsmaster 3280

1. Med störtbågen i det nedsänkta läget tar du bort bladfjädern med antiskrammelfunktion (Figur 15) från bägge sidorna av störtbågen.

Behåll bladfjädrarna och skruvarna för användning när soltaket inte är monterat.

Figur 15

g558139

1. Skruv
2. Bladfjäder
2. Ta bort hårnålssprintarna och de två tapparna när störtbågen är i det övre läget (Figur 16).

Figur 16

g001199

1. Störtbåge
2. Tapp
3. Hårnålssprint
3. Sätt en bricka ($\frac{13}{16} \times 1 \frac{1}{2}$ ") på varje skruv ($\frac{3}{4} \times 4$ ") enligt Figur 17.

Figur 17

g558140

1. Mutter ($\frac{3}{4}$ ")
2. Skruv ($\frac{5}{16} \times 1$ tum eller $1 \frac{1}{4}$ tum)
3. Kontramutter ($\frac{3}{8}$ tum)
4. Störtbåge
5. Bricka ($\frac{13}{16} \times 1 \frac{1}{2}$ ")
6. Skruv ($\frac{3}{4}$ ")

- Montera skruvarna och brickorna i hålen som stiften togs bort från (Figur 17).
- Montera en till bricka på varje skruv och fäst med muttrar ($\frac{3}{4}$ ") enligt Figur 17. Dra åt muttrarna till 323–396 N·m.
- Montera en skruv ($\frac{3}{8}$ -16 x 1 tum eller 1 $\frac{1}{4}$ tum) med en kontramutter (skruvar och kontramuttrar medföljer ej) i den gängade plattan på bågge sidor om störbågens nedre del vid gångjärnet (Figur 17). Dra åt skruven så att den sitter tätt mot det övre störbågsröret och dra åt kontramuttern.
- Dra åt vältskyddets axelbult (Figur 17) till 91–113 Nm så att störbågen och solskärmen inte hoppar.

- Sätt vältskyddets monteringsfäste ovanpå traktorenhetens störbåge (Figur 18).

Obs: Kontrollera att störbågen är centrerad i vältskyddets monteringsfäste.

g246185

Figur 18

- | | |
|---|---|
| 1. Skruv ($\frac{1}{2}$ x 2 $\frac{1}{2}$ tum) | 3. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) |
| 2. Flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) | 4. U-bult (4 $\frac{1}{2}$ x 2 $\frac{3}{4}$ tum) |

- Fäst ramanordningen vid vältskyddets monteringsfäste (Figur 18).
- Använd de monteringshål som visas i Figur 18 och montera vältskyddets monteringsfäste ovanpå störbågen med två U-bultar ($4\frac{1}{2}$ x 2 $\frac{3}{4}$ tum) och fyra flänsmuttrar.
- Använd de monteringshål som visas i Figur 19 och fäst stagfästena löst på störbågsstolparna med en U-bult ($3\frac{1}{2}$ x 2 $\frac{3}{4}$ tum) och två flänsmuttrar.

g482770

Figur 19

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 2. U-bult (3 $\frac{1}{2}$ x 2 $\frac{3}{4}$ tum) |
|-------------------------------------|---|

- Montera en skarvlänk löst på båda sidor om solskärmsramen i stagfästets fjärde hål med två skruvar ($\frac{1}{2}$ x 2 $\frac{3}{4}$ tum) och två flänsmuttrar ($\frac{1}{2}$ tum) enligt Figur 20.

g267174

Figur 20

Vänster sida visas

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) | 5. Skruv ($\frac{1}{2}$ x 2 $\frac{3}{4}$ tum) |
| 2. Monteringshål | 6. Stagfäste |
| 3. Stag | 7. Skruv ($\frac{1}{2}$ x 2 $\frac{1}{2}$ tum) |
| 4. Bricka ($\frac{1}{2}$ tum) | |

- Fäst ett stagfäste löst på varje stag med en skruv ($\frac{1}{2}$ x 2 $\frac{1}{2}$ tum), en bricka ($\frac{1}{2}$ tum) och en flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) enligt Figur 20.
- Flytta stagfästena upp eller ned på de lodräta störbågsstolparna tills solskärmsramen sitter parallellt med marken. Dra sedan åt U-bultens flänsmuttrar så att monteringsfästena fästs på stolparna.

Obs: Kontrollera att ramen sitter parallellt med marken med ett vattenpass.

- Dra åt alla kvarvarande flänsmuttrar enligt nedan:

- Dra åt flänsmuttrarna ($\frac{3}{8}$ tum) till 41–55 Nm.
- Dra åt flänsmuttrarna ($\frac{1}{2}$ tum) till 113–141 Nm.

- Sätt solskärmen på ramen i enlighet med Figur 21 och rikta samtidigt in monteringshålen.

g587575

Figur 21

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Flänsskruv (5/16 x 1 tum) | 3. Hylsa |
| 2. Liten bricka | 4. Klämmutter |

- Montera solskärmens hörn löst på ramen med en flänsskruv (5/16 x 1 tum), en liten bricka och en hylsa (Figur 21).
- Dra åt solskärmens fästskruvar till 5–6 N·m.

Viktigt: Dra inte åt monteringskruvarna för hårt eftersom solskärmen då kan spricka.

Montera solskärmen

Groundsmaster 360 eller 7200

1. Med störtlågen i det nedsänkta läget tar du bort bladfjädern med antiskrammelfunktion ([Figur 22](#)) från båggen sidorna av störtlågen.

Behåll bladfjäderna och skruvarna för användning när soltaket inte är monterat.

Figur 22

g560315

1. Nit
2. Bladfjäder

2. Ta bort hårnålssprintarna och de två tapparna när störtlågen är i det övre läget ([Figur 23](#)).

Figur 23

g187726

1. Tapp
2. Hårnålssprint
3. Störtlåge (upphöjt läge)
4. Störtlåge (nedsänkt läge)

3. Sätt en bricka ($13/16 \times 1\frac{1}{2}$ ") på varje skruv ($3/4 \times 4$ ") enligt [Figur 24](#).

Figur 24

g560317

1. Skruv ($3/4 \times 4$ tum)
2. Skruv ($3/8-16 \times 1$ tum eller $1\frac{1}{4}$ tum)
3. Kontramutter ($3/8$ tum)
4. Störtlåge
5. Bricka ($13/16 \times 1\frac{1}{2}$ ")
6. Mutter ($3/4$ tum)

4. Montera skruvarna och brickorna i hålen som stiften togs bort från ([Figur 24](#)).
5. Montera en till bricka på varje skruv och fäst med muttrar ($3/4$ ") enligt [Figur 24](#). Dra åt muttrarna till 323–396 N·m.
6. Montera en skruv ($3/8-16 \times 1$ tum eller $1\frac{1}{4}$ tum) med en kontramutter (skruvar och kontramuttrar medföljer ej) i den gängade plattan på båggen sidor om störtlågens nedre del vid gångjärnet ([Figur 24](#)). Dra åt skruven så att den sitter tätt mot det övre störtlågsröret och dra åt kontramuttern.
7. Dra åt vältskyddets axelbult ([Figur 24](#)) till 91–113 Nm så att störtlågen och solskärmen inte hoppar.
8. Sätt vältskyddets monteringsfäste ovanpå traktorenhetens störtlåge ([Figur 25](#)).

Obs: Kontrollera att störtlågen är centrerad i vältskyddets monteringsfäste.

Figur 25

g246185

1. Skruv ($1/2 \times 2\frac{1}{2}$ tum)
2. Flänsnutt ($1/2$ tum)
3. Flänsnutt ($3/8$ tum)
4. U-bult ($4\frac{1}{2} \times 2\frac{3}{4}$ tum)

9. Använd de monteringshål som visas i [Figur 25](#) och montera fästet ovanpå störtlågen med två U-bultar ($4\frac{1}{2} \times 2\frac{3}{4}$ tum) och fyra flänsnuttar.
10. Använd de monteringshål som visas i [Figur 26](#) och fäst stagfästena löst på störtlågsstolparna med en U-bult ($3\frac{1}{2} \times 2\frac{3}{4}$ tum) och två flänsnuttar.

Figur 26

g482771

1. Flänsnutt ($3/8$ tum)
2. U-bult ($3\frac{1}{2} \times 2\frac{3}{4}$ tum)

11. Fäst ett stag löst på båda sidor om solskärmsramen i stagfästets sjätte hål med en skruv ($1/2 \times 2\frac{3}{4}$ tum), en bricka ($1/2$ tum) och en flänsnutt ($1/2$ tum) enligt [Figur 27](#).

Figur 27

g267175

Vänster sida visas

1. Flänsnutt ($1/2$ tum)
2. Monteringshål
3. Stag
4. Bricka ($1/2$ tum)
5. Skruv ($1/2 \times 2\frac{3}{4}$ tum)
6. Stagfäste
7. Skruv ($1/2 \times 2\frac{1}{2}$ tum)

12. Fäst ett stagfäste löst på varje stag med en skruv ($1/2 \times 2\frac{1}{2}$ tum), en bricka ($1/2$ tum) och en flänsnutt ($1/2$ tum) enligt [Figur 27](#).

Obs: U-bultarna har inte monterats symmetriskt.

13. Flytta stagfästena upp eller ned på de vertikala störbågsstolparna tills solskärmsramen sitter parallellt med golvet. Kontrollera att ramen sitter parallellt med marken med ett vattenpass. Dra sedan åt U-bultens fläsmuttrar så att stagfästena fästs på stolparna.

Obs: Använd de främre och bakre monteringshålen på stagfästet om du behöver mer justerbarhet.

14. Dra åt alla kvarvarande fläsmuttrar enligt nedan:
- Dra åt fläsmuttrarna ($\frac{3}{8}$ tum) till 41–55 Nm.
 - Dra åt fläsmuttrarna ($\frac{1}{2}$ tum) till 113–141 Nm.
15. Sätt solskärmen på ramen i enlighet med [Figur 28](#) och rikta samtidigt in monteringshålen.

Figur 28

g587581

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Flänsskruv (5/16 x 1 tum) | 3. Hylsa |
| 2. Liten bricka | 4. Klämmutter |

16. Montera solskärmens hörn löst på ramen med en flänsskruv (5/16 x 1 tum), en liten bricka och en hylsa ([Figur 28](#)).
17. Dra åt solskärmens fästskravar till 5–6 N·m.

Viktigt: Dra inte åt monteringskruvarna för hårt eftersom solskärmen då kan spricka.

Montera solskärmen

Maskiner i serierna Groundsmaster 3500, 3505, 4000, och 4100 eller Reelmaster 3100, 3555, och 3575

1. När du installerar Universalsolskärmen på en **Reelmaster 3100-traktorenhet** eller en **Groundsmaster 3500/3505-traktorenhet** ska du installera hjulviktsatsen.
2. **För traktorenheterna Reelmaster 3555 och 3575** hoppar du till steg [10](#). För andra modeller tar du bort hårnålssprintarna och de två tapparna när störbågen är i det övre läget ([Figur 29](#)).

Figur 29

g020023

- | | |
|-------------|------------------|
| 1. Tapp | 3. Hårnålssprint |
| 2. Störbåge | |

3. Sätt en bricka ($13/16 \times 1\frac{1}{2}$ ") på varje skruv ($3/4 \times 4$ ") enligt [Figur 30](#).

Figur 30

g020024

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Mutter ($\frac{3}{4}$ ") | 3. Bricka ($13/16 \times 1\frac{1}{2}$ ") |
| 2. Störbåge | 4. Skruv ($\frac{3}{4}$ ") |

4. Montera skruvarna och brickorna i hålen som stiften togs bort från ([Figur 30](#)).
5. Montera en till bricka på varje skruv och fäst med en mutter ($\frac{3}{4}$ ") enligt [Figur 30](#). Dra åt muttrarna till 323–396 N·m.
6. Dra åt vältskyddets axelbult ([Figur 30](#)) till 91–113 N·m så att störbågen och solskärmen inte hoppar.

7. Sätt vältskyddets monteringsfäste ovanpå traktorenhetens störbåge ([Figur 31](#)). Kontrollera att störbågen är centrerad i vältskyddets monteringsfäste.

g246190

Figur 31

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 3. Skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ tum) |
| 2. Flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) | 4. U-bult ($4 \frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum) |

8. Använd de monteringshål som visas i [Figur 31](#) och fäst vältskyddets monteringsfäste ovanpå störbågen med två U-bultar ($4 \frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum) och fyra flänsmuttrar.
9. Använd de monteringshål som visas i [Figur 32](#) och fäst stagfästena löst på störbågsstolparna med en U-bult ($3 \frac{1}{8} \times 4$ tum) och två flänsmuttrar.

g482772

Figur 32

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 2. U-bult ($3 \frac{1}{8} \times 4$ tum) |
|-------------------------------------|---|

10. Fäst ett stag löst på stagfästena på båda sidor om solskärmsramen på följande sätt:

- Fäst ett stag löst på båda sidorna om solskärmsramen i stagfästernas **bakre** hål för modellerna 03820, 03821, 30604, 30605, 30608 och 30609 med en skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ tum), en bricka ($\frac{1}{2}$ tum) och en flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) enligt [Figur 33](#).
- Fäst ett stag löst på båda sidorna om solskärmsramen i stagfästernas **andra hål** för modellerna 30446, 30446N, 30447 och 30447N med en skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ tum), en bricka ($\frac{1}{2}$ tum) och en flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) enligt [Figur 34](#).

g267177

Figur 33

Modeller: 03820, 03821, 30604, 30605, 30608 och 30609.

- | | |
|--|--|
| 1. Flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) | 5. Skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ tum) |
| 2. Monteringshål | 6. Stag |
| 3. Bricka ($\frac{1}{2}$ tum) | 7. Stagfäste |
| 4. Skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum) | |

g267178

Figur 34

Modellerna 30446, 30446N, 30447 och 30447N

- | | |
|--|--|
| 1. Flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) | 5. Skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ tum) |
| 2. Monteringshål | 6. Stag |
| 3. Bricka ($\frac{1}{2}$ tum) | 7. Stagfäste |
| 4. Skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum) | |

11. Fäst ett stagfäste löst på varje stag med en skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ tum), en bricka ($\frac{1}{2}$ tum) och en flänsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) enligt [Figur 33](#).

12. Flytta stagfästena upp eller ned på de lodräta störbågsstolparna tills solskärmsramen sitter parallellt med golvet.
- Obs:** Kontrollera att ramen sitter parallellt med marken med ett vattenpass.
13. Dra åt U-bultens flänsmuttrar så att monteringsfästena fästs på stolparna.
14. Dra åt alla kvarvarande flänsmuttrar enligt nedan:
- Dra åt flänsmuttrarna ($\frac{3}{8}$ tum) till 41–55 Nm.
 - Dra åt flänsmuttrarna ($\frac{1}{2}$ tum) till 113–141 Nm.
15. Sätt solskärmen på ramen i enlighet med [Figur 35](#) och rikta samtidigt in monteringshålen.

g587582

Figur 35

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Flänsskruv ($5/16 \times 1$ tum) | 3. Hylsa |
| 2. Liten bricka | 4. Klämmutter |

16. Montera solskärmens hörn löst på ramen med en flänsskruv ($5/16 \times 1$ tum), en liten bricka och en hylsa ([Figur 35](#)).
17. Dra åt solskärmens fästskruvar till 5–6 N·m.

Viktigt: Dra inte åt monteringsskruvarna för hårt eftersom solskärmen då kan spricka.

Montera solskärmen

Groundsmaster 4500 och 4700 eller Reelmaster 6700 och 7000

1. Ta bort hårnålssprinten och tappen när störbågen är i det övre läget..

Figur 36

1. Tapp
2. Störtbåge
3. Hårnålssprint

2. Sätt en bricka ($13/16 \times 1\frac{1}{2}$ ") på varje skruv ($3/4 \times 4$ ") enligt [Figur 37](#).
3. Montera skruvarna och brickorna i hålen där tapparna satt ([Figur 37](#)).
4. Montera en till bricka på varje skruv och fäst med en mutter ($3/4$ tum) enligt [Figur 37](#).
5. Dra åt vältskyddets axelbult till 91–113 N·m så att störtbågen och solskärmen inte hoppar.

Figur 37

g215449

1. Mutter ($3/4$ ")
2. Störtbåge
3. Bricka ($13/16 \times 1\frac{1}{2}$ ")
4. Skruv ($3/4$ ")

6. Sätt vältskyddets monteringsfäste ovanpå traktorenhetens störtbåge ([Figur 38](#)). Kontrollera att störtbågen är centrerad i vältskyddets monteringsfäste.

Figur 38

g246186

1. Flänsmutter ($1/2$ tum)
2. Flänsmutter ($3/8$ tum)
3. U-bult ($3\frac{1}{2} \times 5$ tum)
4. Skruv ($1/2 \times 2\frac{1}{2}$ tum)

7. Använd de monteringshål som visas i [Figur 38](#) och montera vältskyddets monteringsfäste ovanpå störtbågen med två U-bultar ($3\frac{1}{2} \times 5$ tum) och fyra flänsmuttrar.
8. Använd de monteringshål som visas i [Figur 39](#) och fäst stagfästena löst på störtbågsstolparna med en U-bult ($3\frac{1}{2} \times 5$ tum) och två flänsmuttrar.

Figur 39

g245424

1. U-bult ($3\frac{1}{2} \times 5$ tum)
2. Flänsmutter ($3/8$ tum)

9. Montera en skarvlänk löst på båda sidor om solskärmsramen i monteringsfästets bakersta och mittersta hål med två skruvar ($1/2$ tum $\times$ $1\frac{1}{2}$ tum) och två flänsmuttrar ($1/2$ tum) enligt [Figur 40](#).
10. Fäst ett stag på utsidan av respektive skarvlänk med en skruv ($1/2 \times 2\frac{1}{2}$ tum), bricka ($1/2$ tum) och flänsmutter ($1/2$ tum) enligt [Figur 40](#).

Figur 40

Vänster sida visas

1. Flänsmutter ($1/2$ tum)
2. Skruv ($1/2 \times 2\frac{1}{2}$ tum)
3. Skarvlänk
4. Skruv ($1/2 \times 1\frac{1}{2}$ tum)
5. Bricka ($1/2$ ")
6. Stag
7. Stagfäste

11. Fäst ett stagfäste löst på varje stag med en skruv ($1/2 \times 2\frac{1}{2}$ tum), en bricka ($1/2$ tum) och en flänsmutter ($1/2$ tum) enligt [Figur 40](#).
12. Flytta stagfästena upp eller ned på de lodräta störtbågsstolparna tills solskärmsramen sitter parallellt med golvet.

Obs: Kontrollera att ramen sitter parallellt med marken med ett vattenpass.

13. Dra åt U-bultens flänsmuttrar så att monteringsfästena fästs på stolparna.
14. Dra åt alla kvarvarande flänsmuttrar enligt nedan:
 - Dra åt flänsmuttrarna ($3/8$ tum) till 41–55 Nm.
 - Dra åt flänsmuttrarna ($1/2$ tum) till 113–141 Nm.
15. Sätt solskärmen på ramen i enlighet med [Figur 41](#) och rikta samtidigt in monteringshålen.

Figur 41

g587590

1. Flänsskruv ($5/16 \times 1$ tum)
2. Liten bricka
3. Hylsa
4. Klämmutter


16. Montera solskärmens hörn löst på ramen med en flänsskruv ($5/16 \times 1$ tum), en liten bricka och en hylsa ([Figur 41](#)).
17. Dra åt solskärmens fästskruvar till 5–6 N·m.

Viktigt: Dra inte åt monteringskruvarna för hårt eftersom solskärmen då kan spricka.

Montera solskärmen

Reelmaster 5010 eller Groundsmaster 4300


1. Sätt vältskyddets monteringsfäste ovanpå traktorenhetens störbåge (Figur 42). Kontrollera att störbågen är centrerad i vältskyddets monteringsfäste.

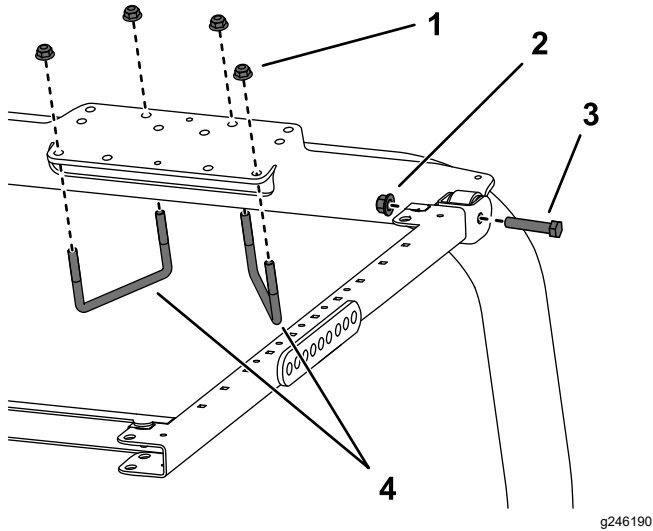

Figur 42

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Fläsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 3. Skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ tum) |
| 2. Fläsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) | 4. U-bult ($4 \frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum) |

2. Använd de monteringshål som visas i Figur 42 och montera vältskyddets monteringsfäste

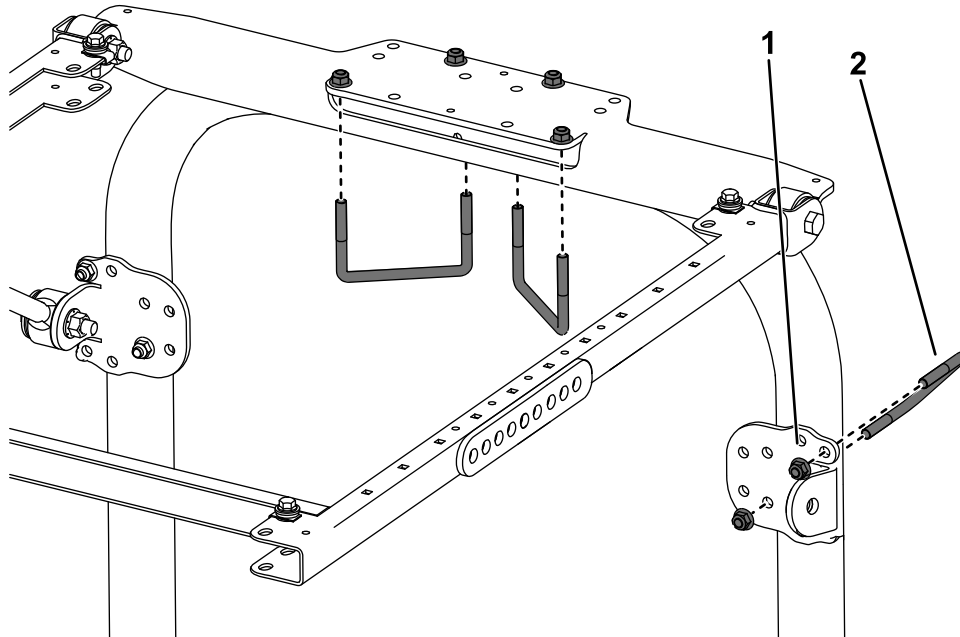


Figur 43

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Fläsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 2. U-bult ($3 \frac{1}{8} \times 4$ tum) |
|------------------------------------|---|

ovanpå störbågen med två U-bultar ($4 \frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum) och fyra fläsmuttrar.

3. Använd de monteringshål som visas i Figur 43 och fäst stagfästena löst på störbågsstolparna med en U-bult ($3 \frac{1}{8} \times 4$ tum) och två fläsmuttrar.


4. Fäst ett stag löst på båda sidor om solskärmsramen i stagfästets bakersta hål med en skruv ($\frac{1}{2} \times 2\frac{3}{4}$ tum), två brickor ($\frac{1}{2}$ tum) och en fläsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) enligt [Figur 44](#).

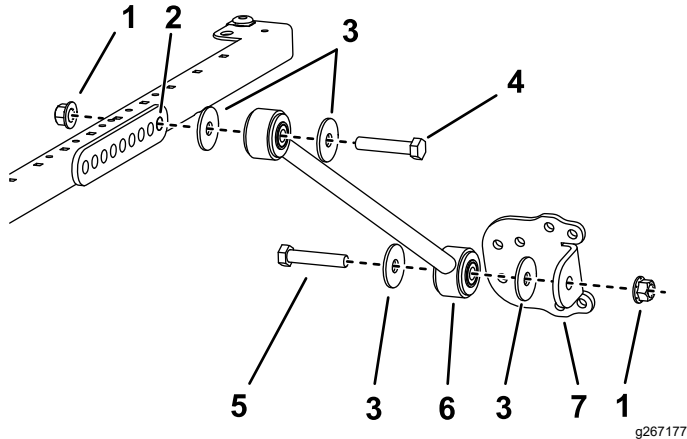

Figur 44

Vänster sida visas

- | | |
|---|---|
| 1. Fläsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) | 5. Skruv ($\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ tum) |
| 2. Monteringshål | 6. Stag |
| 3. Bricka ($\frac{1}{2}$ tum) | 7. Stagfäste |
| 4. Skruv ($\frac{1}{2} \times 2\frac{3}{4}$ tum) | |

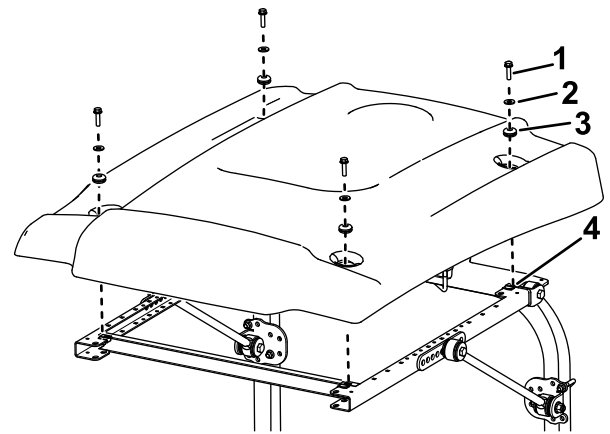

g587591

Figur 45

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Flänsskruv (5/16 x 1 tum) | 3. Hylsa |
| 2. Liten bricka | 4. Klämmutter |

10. Montera solskärmens hörn löst på ramen med en flänsskruv (5/16 x 1 tum), en liten bricka och en hylsa ([Figur 45](#)).
11. Dra åt solskärmens fästskruvar till 5–6 N·m.

Viktigt: Dra inte åt monteringskruvarna för hårt eftersom solskärmen då kan spricka.

5. Fäst ett stagfäste löst vid varje stag med en skruv ($\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ tum), två brickor ($\frac{1}{2}$ tum) och en fläsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) enligt [Figur 44](#).

6. Flytta stagfästena upp eller ned på de lodräta stötbågsstolparna tills solskärmsramen sitter parallellt med golvet.

Obs: Kontrollera att ramen sitter parallellt med marken med ett vattenpass.


7. Dra åt U-bultens fläsmuttrar så att monteringsfästena fästs på stolparna.
8. Dra åt alla kvarvarande fläsmuttrar enligt nedan:
- Dra åt fläsmuttrarna ($\frac{3}{8}$ tum) till 41–55 Nm.
 - Dra åt fläsmuttrarna ($\frac{1}{2}$ tum) till 113–141 Nm.
9. Sätt solskärmen på ramen i enlighet med [Figur 45](#) och rikta samtidigt in monteringshålen.

Montera solskärmen

Multi Pro 1750

1. Sätt vältskyddets monteringsfäste ovanpå grässpriidarens störlbåge (Figur 46).

Obs: Kontrollera att störlbågen är centrerad i vältskyddets monteringsfäste.

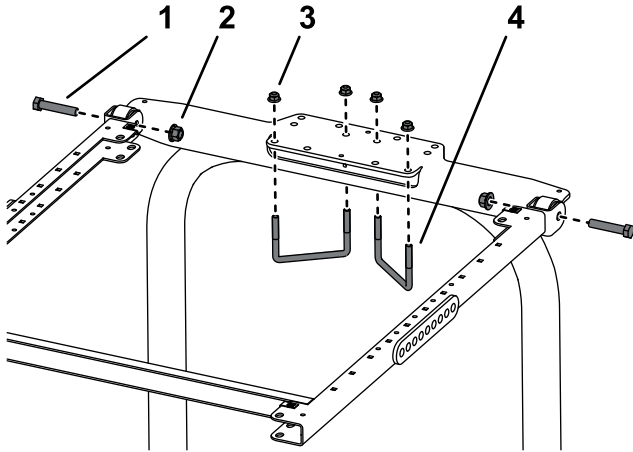


g246185

Figur 46

- | | |
|--|---|
| 1. Skruv ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ tum) | 3. Fläsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) |
| 2. Fläsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) | 4. U-bult ($4 \frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum) |

2. Fäst ramanordningen vid vältskyddets monteringsfäste (Figur 46).
3. Använd de monteringshål som visas i Figur 46 och montera vältskyddets monteringsfäste

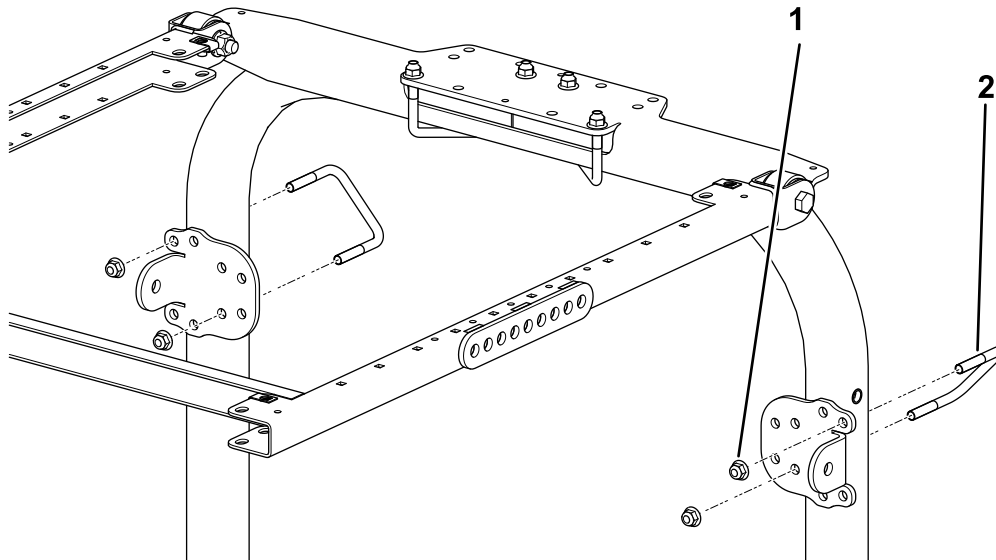

g482774

Figur 47


- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Fläsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 2. U-bult ($3 \frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum) |
|------------------------------------|---|

5. Montera en skarvlänk löst på båda sidor om solskärmsramen i stagfästets fjärde hål med

ovanpå störlbågen med två U-bultar ($4 \frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum) och fyra fläsmuttrar.

4. Använd de monteringshål som visas i Figur 47 och fäst stagfästena löst på störlbågsstolparna med en U-bult ($3 \frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum) och två fläsmuttrar.

två skruvar ($\frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4}$ tum) och två fläsmuttrar ($\frac{1}{2}$ tum) enligt Figur 48.

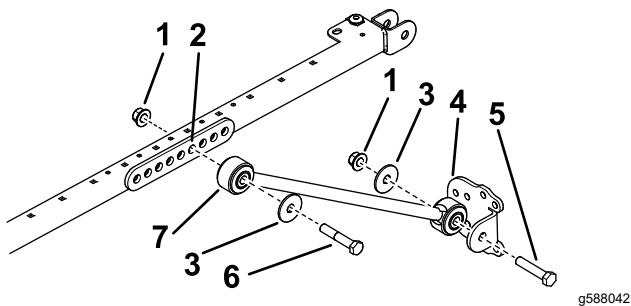

Figur 48


Vänster sida visas

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Flänsnutt (½ tum) | 5. Skruv (½ x 2 ½ tum) |
| 2. Monteringshål | 6. Skruv (½ x 2¾ tum) |
| 3. Bricka (½ tum) | 7. Stag |
| 4. Stagfäste | |

- Fäst ett stagfäste löst på varje stag med en skruv (½ x 2 ½ tum), en bricka (½ tum) och en flänsnutt (½ tum) enligt [Figur 48](#).
- Flytta stagfästena upp eller ned på de lodräta stötbågsstolparna tills solskärmsramen sitter parallellt med marken. Dra sedan åt U-bultens flänsnuttar så att monteringsfästena fästs på stolparna.

Obs: Kontrollera att ramen sitter parallellt med marken med ett vattenpass.

- Dra åt alla kvarvarande flänsnuttar enligt nedan:
 - Dra åt flänsnuttarna (¾ tum) till 41–55 Nm.
 - Dra åt flänsnuttarna (½ tum) till 113–141 Nm.
- Sätt solskärmen på ramen i enlighet med [Figur 49](#) och rikta samtidigt in monteringshålen.

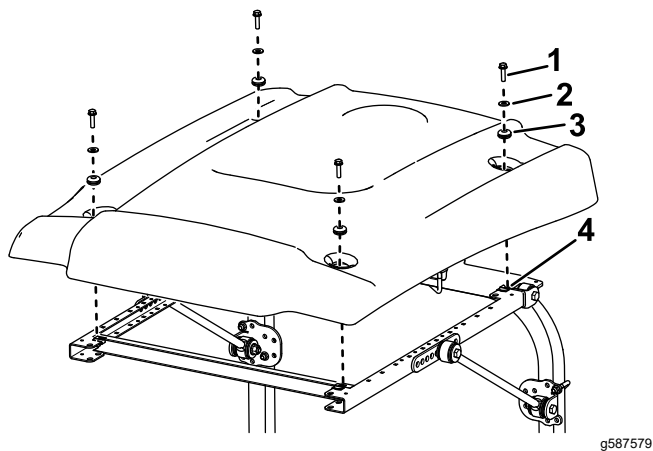

Figur 49

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Flänsskruv (5/16 x 1 tum) | 3. Hylsa |
| 2. Liten bricka | 4. Klämmutter |


- Montera solskärmens hörn löst på ramen med en flänsskruv (5/16 x 1 tum), en liten bricka och en hylsa ([Figur 49](#)).
- Dra åt solskärmens fästskruvar till 5–6 N·m.

Viktigt: Dra inte åt monteringskruvarna för hårt eftersom solskärmen då kan spricka.

Körning

Transportera maskinen

Använd de två hålen på solskärmsramens framsida (under solskärmen) för att binda fast solskärmen när du transporterar maskinen så att den inte blåser upp i vinden ([Figur 50](#)).

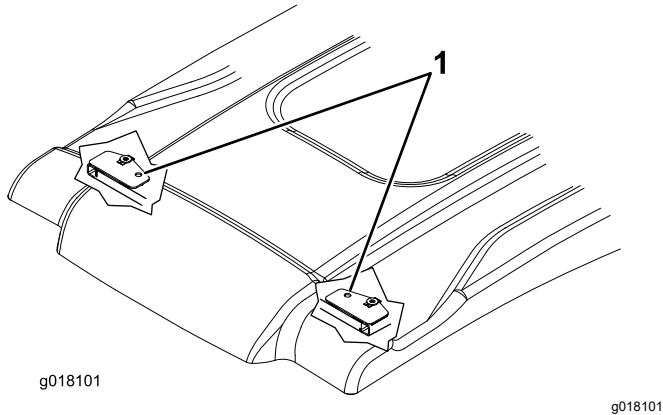

Figur 50

1. Fästhål

Underhåll

Kontrollera och dra åt fästelementen

Kontrollera och dra åt fästelementen efter åtta timmars bruk. Inspektera fästelementen och dra åt dem regelbundet.

Rengöra solskärmen

Använd händerna, en mjuk trasa eller svamp och tvätta med en mild tvål eller ett mildt rengöringsmedel för att lossa eller ta bort eventuell smuts som fastnat eller andra främmande partiklar.

Obs: Vissa rengöringsmedel och trasor kan repa eller påverka ytan på solskärmen. Testa rengöringsmedlet eller trasan på ett ställe som inte syns så väl.