



作業用 LED 照明キット

Groundsmaster® 3200 および 3300 シリーズトラクションユニット

モデル番号 31993

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	ワークライト	4	取り付け前の準備を行います。
	ワークライト取り付けマウント	4	
	六角頭ねじ	4	
	ワッシャ	8	
	ロックワッシャ	4	
	ナット	4	
2	ワークライト ワイヤハーネス	1	ワークライトを取り付けます。
	ワークライトアセンブリ	4	

1

取り付け前の準備


この作業に必要なパーツ

4	ワークライト
4	ワークライト取り付けマウント
4	六角頭ねじ
8	ワッシャ
4	ロックワッシャ
4	ナット

手順

重要 このキットを取り付ける前に、キャブおよび前照灯キットまたはアクセサリコントロールキットのいずれかを取り付ける必要があります。詳細については弊社代理店におたずねください。

注 以下、特に記載がない限り、取り外した部品はすべて再使用します。

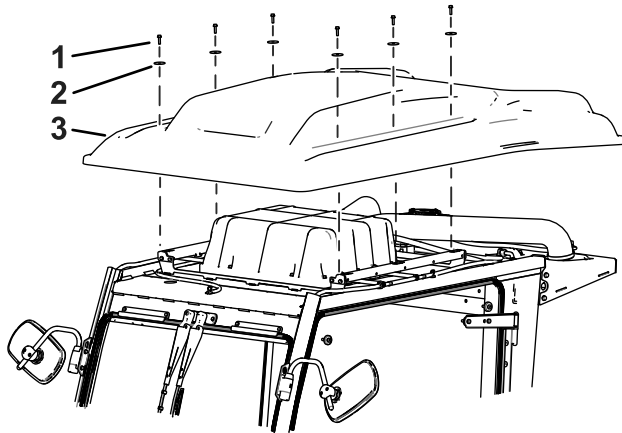1. 平らな場所に駐車し、アタッチメントを下降させ、エンジンを停止させ、駐車ブレーキを掛けてキーを抜き取る。
2. バッテリーからマイナス(-)ケーブルを外す;トラクションユニットのオペレーターズマニュアルの電気系統の整備の項を参照。
3. 1のようにキャブの屋根を取り外す。

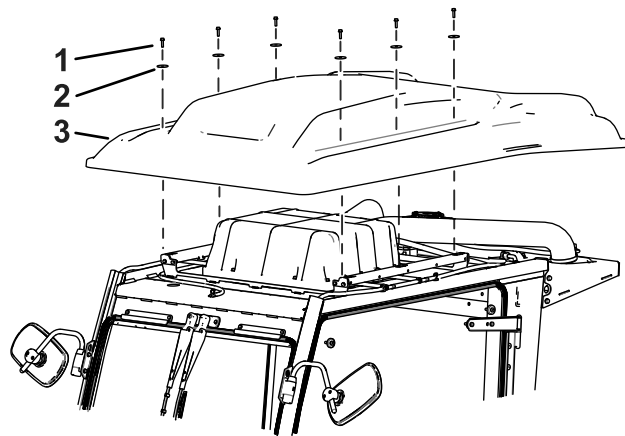


図 1

1. ボルト
2. ワッシャ
3. キャブのルーフ

g302035



4. 作業用ライトに付いている小さい取り付けブラケットを外す 図 2。

注 取り外した小さいブラケットは廃棄してかまいません。

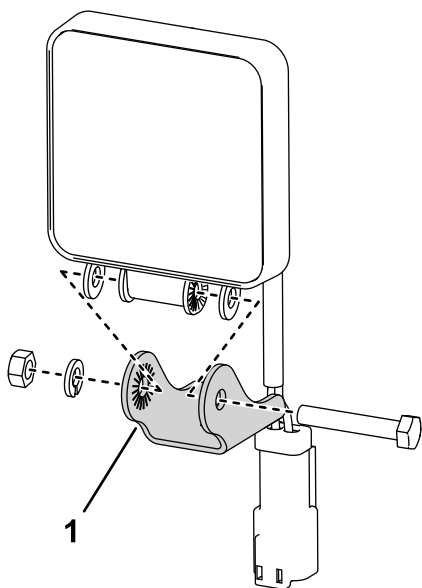


図 2

g304596

1. 小さい取り付けブラケット

5. 図 3 のように作業用ライトを組み立てる。

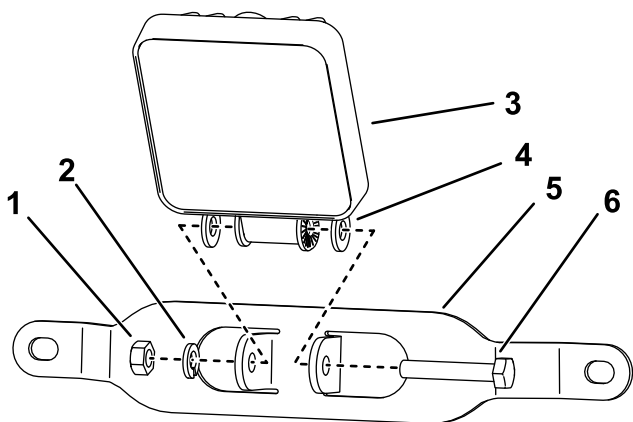


図 3

g303439

- | | |
|------------|----------------|
| 1. ナット | 4. ワッシャ |
| 2. ロックワッシャ | 5. ワークライト マウント |
| 3. ワークライト | 6. ボルト |

2

ワークライトを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ワークライト ワイヤハーネス
4	ワークライトアセンブリ

手順

1. キャブの上部にあるキャブ用ワイヤハーネスの未使用の 2 ピンソケットに、ワークライトのハーネスの電源コネクタを接続する 図 4。


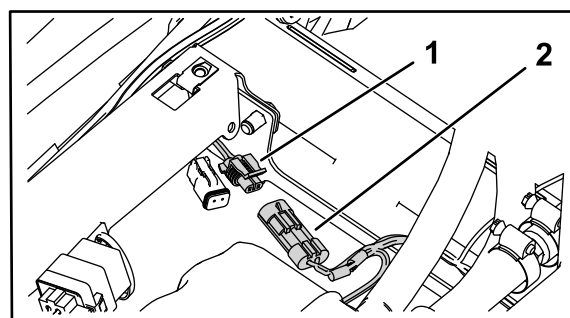



図 4

g303391

- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1. 2 ピンソケット | 2. ワークライトのハーネスの電源コネクタ |
|-------------|-----------------------|
2. ワークライトのハーネスと電源コネクタを 図 5 のように配設する。

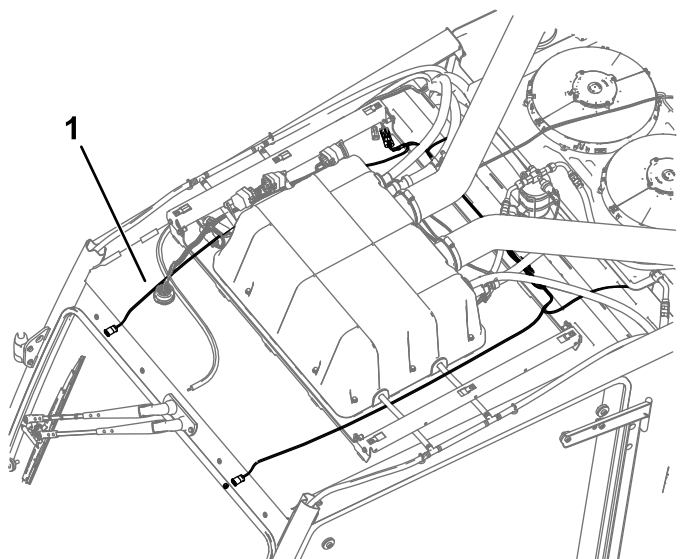

g303416

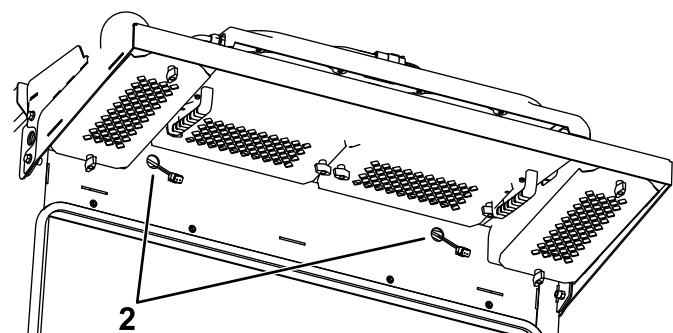


g303427

図 5

1. ワークライトのハーネス
2. リアのコネクタはこの穴を通す。

3. ウインドシールドフロント上部に付いているリテーナブラケットを外す 図 6。

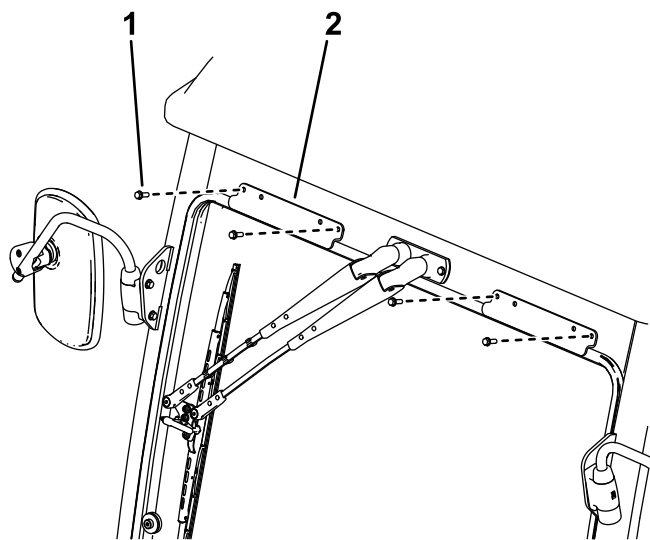


g303359

図 6

1. ねじ
2. リテーナブラケット

4. 図 7 のように、車両前部に、ワークライトアセンブリとリテーナブラケットを取り付けるステップ 3 で外したねじとリテーナブラケットを使用する。

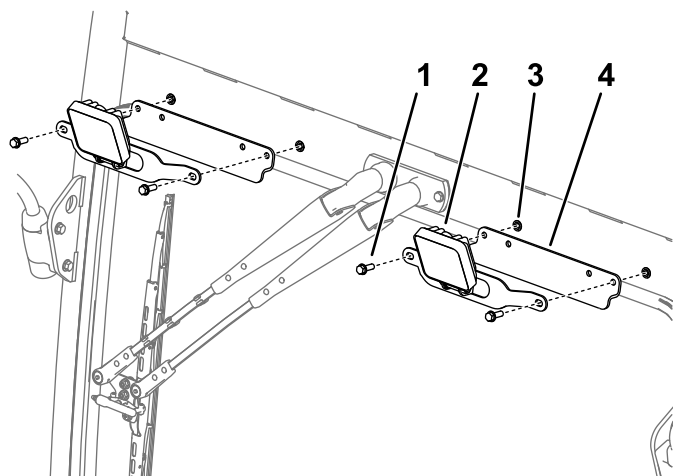


g303440

図 7

1. ねじ
2. ワークライトアセンブリ
3. 各ブラケットの位置にワークライトアセンブリを取り付ける。
4. リテーナブラケット

5. ウインドシールドリア上部に付いているリテーナブラケットを外す 図 8。

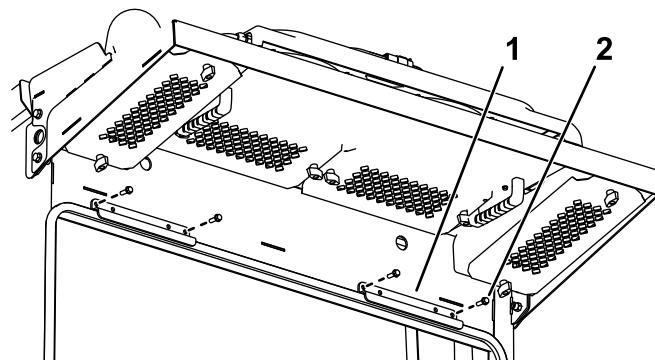

g303360

図 8

1. リテーナブラケット
2. ねじ

6. 図7のように、車両後部に、ワークライトアセンブリとリテーナブラケットを取り付けるステップ5で外したねじとリテーナブラケットを使用する。

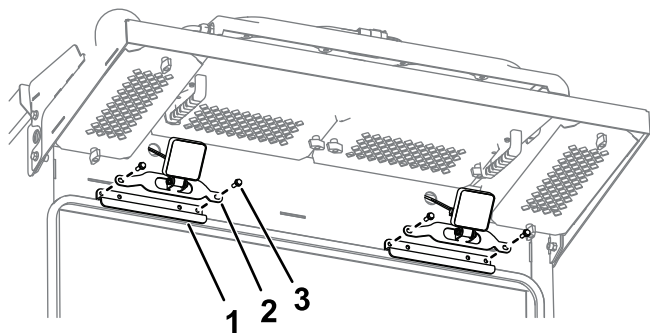


図 9

g304598

1. リテーナブラケット 3. ねじ
2. ワークライトアセンブリ

7. ワークライトにコネクタを接続する図10。

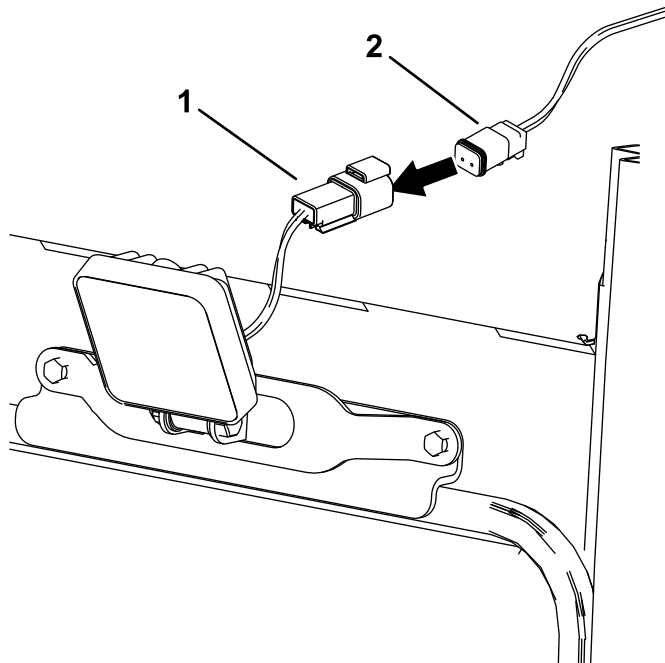


図 10

g303441

1. ワークライトのプラグ 2. ハーネスのソケット

8. 1 取り付け前の準備 (ページ 1)のようにキャブの屋根を取り付ける。
9. バッテリーを接続する;トラクションユニットのオペレーターズマニュアルの電気系統の整備の項を参照。

運転操作

ライトの使い方

ワークライトのスイッチは、ステアリングコラムスイッチマウントにあります公道走行キットまたは照明アダプタキットの取り付け要領書を参照。