



French Decal Kit

For TimeCutter ZX Riding Mowers

Model No. 110-6507

Installation Instructions


Installation

Loose Parts

Use the chart below to verify that all parts have been shipped.

Step	Description	Qty.	Use
1	Decals	11	Install the decals.

Note: Visit www.Toro.com and download the French *Operator's Manual* that corresponds to the model and serial number of the product this kit is installed on.

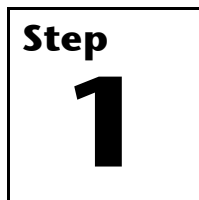

Installing the Decals

Parts needed for this step:




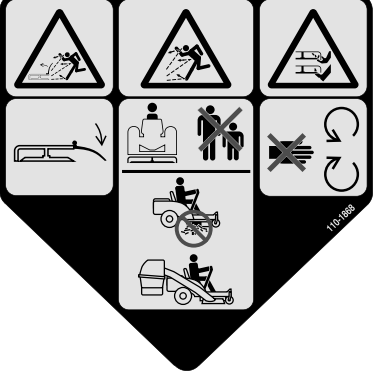






11	Decals
----	--------










Procedure

Install the decals in the positions indicated in the table below. Place each French decal directly over the corresponding US English decal.


Install each decal as follows:

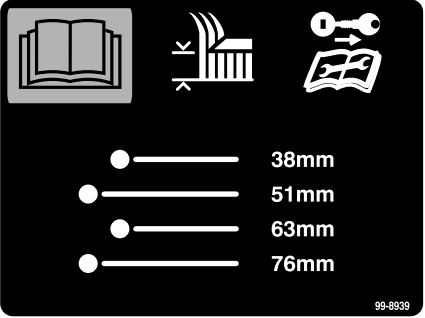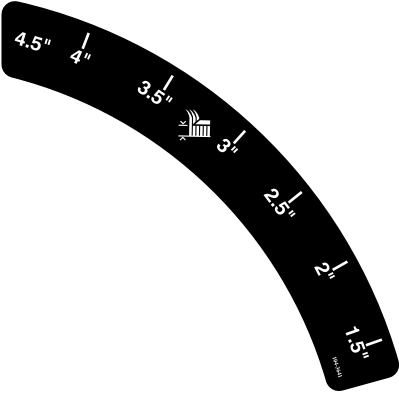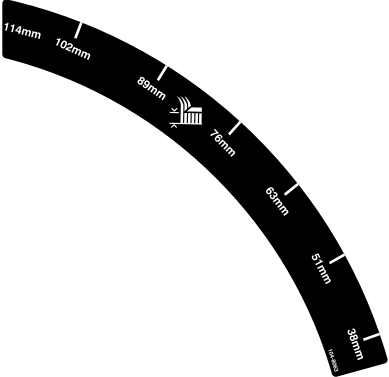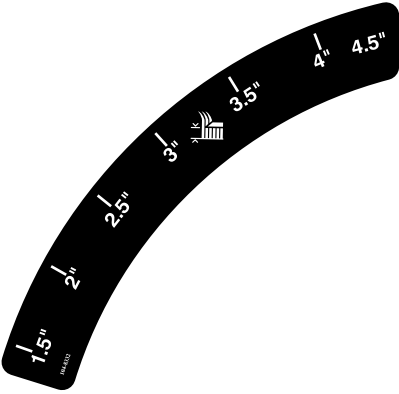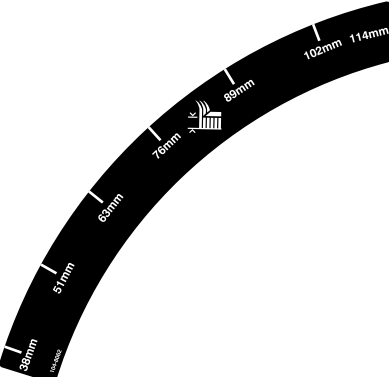1. Thoroughly clean the area where you will install the decal.
2. Dampen the area with water or mildly soapy water.
3. Peel the decal from the backing and install it in place.
4. Squeegee across the surface of the decal, starting at the center of the decal and working toward the edges, using overlapping strokes.


Location	US English	French
On left-hand top of mower deck and on grass deflector	 <p>92-7108</p>	 <p>93-7317</p>
On grass deflector	 <p>92-1122</p>	 <p>110-1868</p>
On top of console (2)	 <p>1-633354</p>	 <p>99-8936</p>
Top of rear frame near muffler (Model No. 74501, 74601, and 74701)	 <p>65-2690</p>	 <p>106-5517</p>
Top of rear frame near muffler (Model No. 74603)	 <p>106-0699</p>	 <p>106-5517</p>

<p>On top of mower deck</p>	<p>ANTI-SCALP ROLLER ADJUSTMENT</p> <p>FOR MAXIMUM DECK FLOTATION, PLACE ROLLERS IN POSITIONS SHOWN.</p> <p>TURN ENGINE OFF BEFORE MAKING ROLLER ADJUSTMENTS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ————— 1.5"/38mm ● ————— 2.0"/51mm ● ————— 2.5"/63mm ● ————— 3.0"/76mm <p>99-3798</p> <p>98-3798</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● ————— 38mm ● ————— 51mm ● ————— 63mm ● ————— 76mm <p>99-8939</p> <p>99-8939</p>
<p>On right side of deck height adjustment plate</p>	 <p>104-3641</p>	 <p>104-8063</p>
<p>On left side of deck height adjustment plate</p>	 <p>104-8032</p>	 <p>104-8062</p>
<p>On right-hand top of mower deck, under the grass deflector</p>	 <p>92-7109</p>	 <p>93-7009</p>
<p>On rear of machine</p>	 <p>104-8008</p>	 <p>104-8061</p>

Under seat base

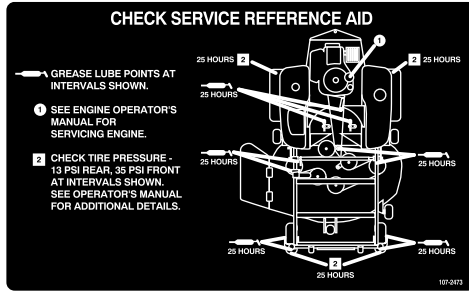


107-2473

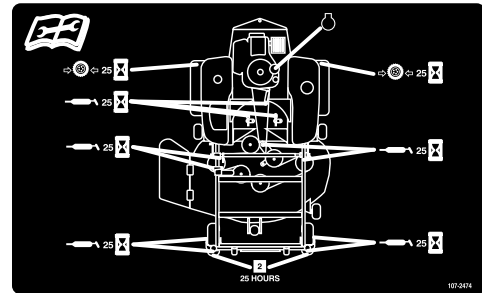


107-2474

On console

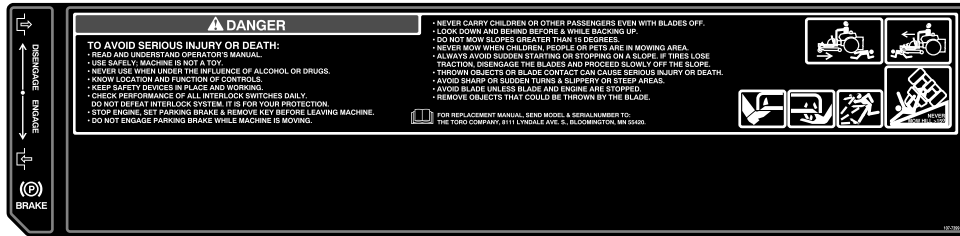

107-7399 (English)

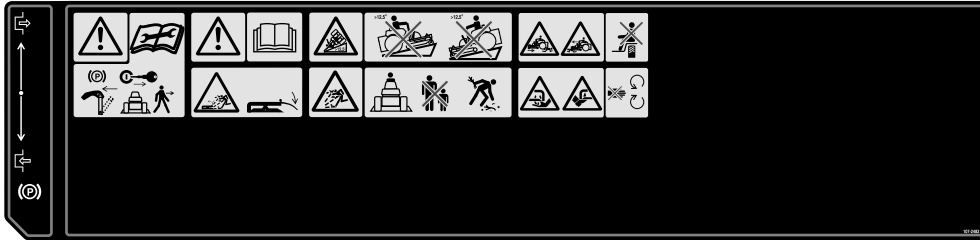

107-2482 (French)



Kit autocollants français

Tondeuses autoportées TimeCutter™ ZX

N° de modèle 110-6507

Instructions d'installation


Mise en service

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Étape	Description	Qté	Utilisation
1	Autocollants	11	Pose des autocollants

Remarque: Rendez-vous sur le www.Toro.com et téléchargez, en français, le *manuel de l'utilisateur* correspondant au modèle et au numéro de série du produit sur lequel est installé ce kit.

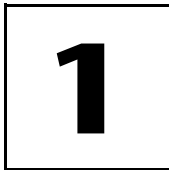

Pose des autocollants

Pièces nécessaires pour cette opération :




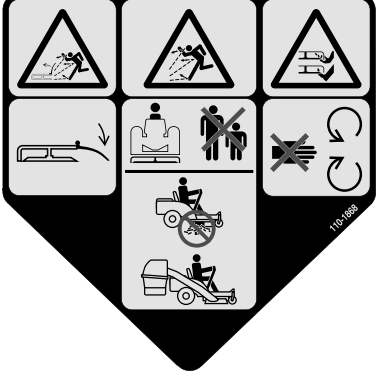






11	Autocollants
----	--------------









Procédure

Collez les autocollants aux emplacements indiqués dans le tableau ci-dessous. Recouvrez directement les autocollants français sur les autocollants anglais.


Placez chaque autocollant comme suit:

1. Nettoyez soigneusement la surface avant d'apposer l'autocollant.
2. Humidifiez la surface avec de l'eau pure ou de l'eau légèrement savonneuse.
3. Ôtez la pellicule de protection au dos de l'autocollant, puis placez l'autocollant à l'endroit prévu.
4. Aplatissez la surface de l'autocollant du centre vers les bords pour éliminer les bulles d'air. Empiétez légèrement à chaque passage.

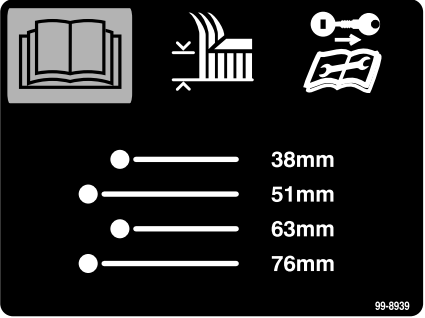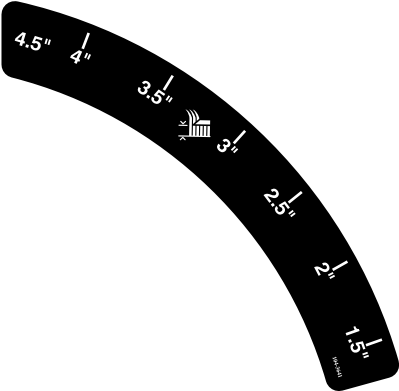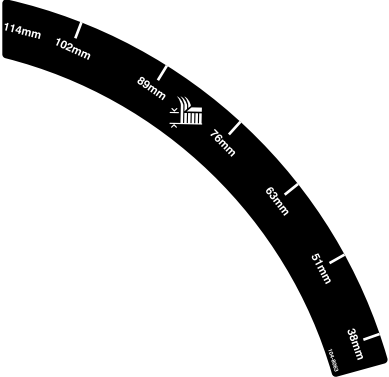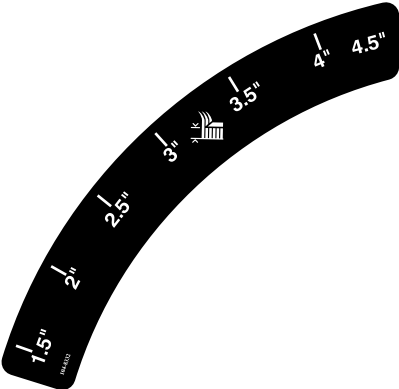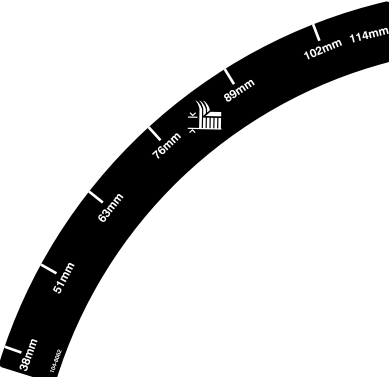
Emplacement	Anglais	Français
En haut à gauche du plateau de coupe et sur le déflecteur d'herbe	 <p data-bbox="570 373 683 394">92-7108</p>	 <p data-bbox="1109 373 1222 394">93-7317</p>
Sur le déflecteur d'herbe	 <p data-bbox="570 827 683 848">92-1122</p>	 <p data-bbox="1109 827 1222 848">110-1868</p>
En haut de la console (2)	 <p data-bbox="565 1234 695 1255">1-633354</p>	 <p data-bbox="1109 1234 1222 1255">99-8936</p>
En haut du bâti arrière, près du silencieux (Modèle N° 74501 74601 et 74701)	 <p data-bbox="570 1444 683 1465">65-2690</p>	 <p data-bbox="1109 1583 1222 1604">106-5517</p>
En haut du bâti arrière, près du silencieux (Modèle N° 74603)	 <p data-bbox="565 1692 695 1713">106-0699</p>	 <p data-bbox="1109 1583 1222 1604">106-5517</p>

<p>En haut du plateau de coupe</p>	<p>ANTI-SCALP ROLLER ADJUSTMENT</p> <p>FOR MAXIMUM DECK FLOTATION, PLACE ROLLERS IN POSITIONS SHOWN.</p> <p>TURN ENGINE OFF BEFORE MAKING ROLLER ADJUSTMENTS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ————— 1.5"/38mm ● ————— 2.0"/51mm ● ————— 2.5"/63mm ● ————— 3.0"/76mm <p style="text-align: right; font-size: small;">99-3798</p> <p style="text-align: center;">98-3798</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● ————— 38mm ● ————— 51mm ● ————— 63mm ● ————— 76mm <p style="text-align: right; font-size: small;">99-8939</p> <p style="text-align: center;">99-8939</p>
<p>À droite de la plaque de réglage de hauteur du plateau de coupe</p>	 <p style="text-align: center;">104-3641</p>	 <p style="text-align: center;">104-8063</p>
<p>À gauche de la plaque de réglage de hauteur du plateau de coupe</p>	 <p style="text-align: center;">104-8032</p>	 <p style="text-align: center;">104-8062</p>
<p>En haut à droite du plateau de coupe, sous le déflecteur d'herbe</p>	 <p style="text-align: center;">92-7109</p>	 <p style="text-align: center;">93-7009</p>
<p>À l'arrière de la machine</p>	<p>TO OPERATE TRACTOR PULL LEVERS REARWARD</p> <p style="text-align: center;">DO NOT TOW THIS MOWER</p> <p>TO PUSH TRACTOR LEVERS MUST BE LOCKED IN FORWARD POSITION</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">104-8008</p> <p style="text-align: center;">104-8008</p>	 <p style="text-align: center;">104-8061</p>

Sous la base du siège

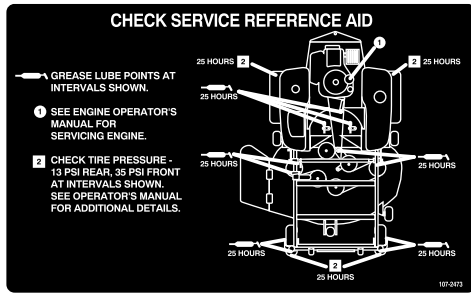


107-2473

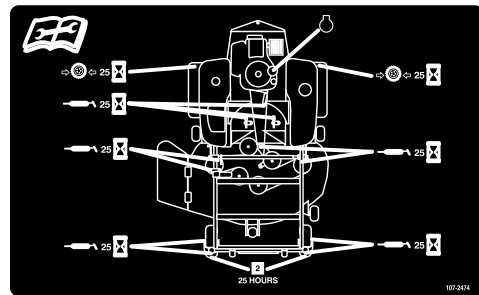


107-2474

Sur la console

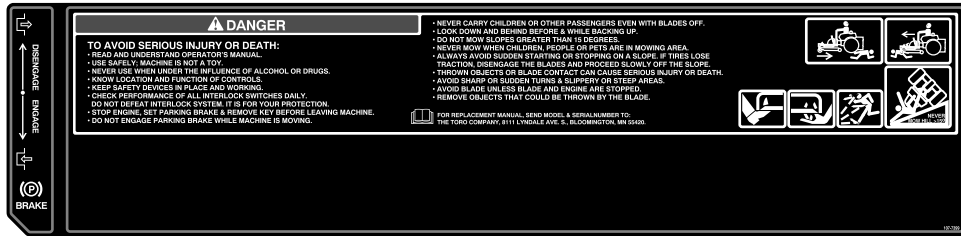

107-7399 (Anglais)

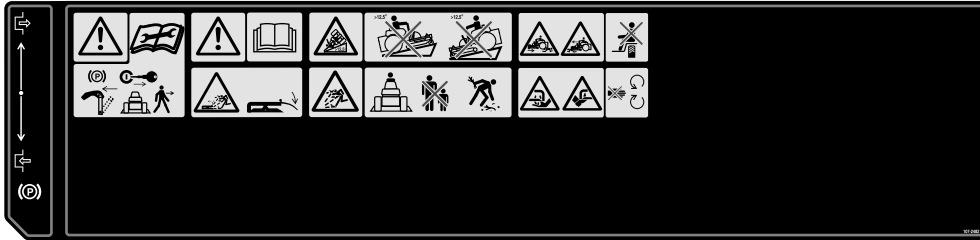

107-2482 (Français)