

Engine Guard Kit

Zero-Turn-Radius Riding Mowers

Modelnr. 79316

Monteringsvejledning


1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.



Motorens komponenter bliver varme, efter at maskinen har kørt. Hvis du rører ved varme dele, kan du blive forbrændt.

Lad maskinen køle af, inden du udfører denne procedure.

2. Flyt bevægelseshåndtagene udad til parkeringspositionen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Placer motorafskærmningen bag motoren som vist i Figur 1.

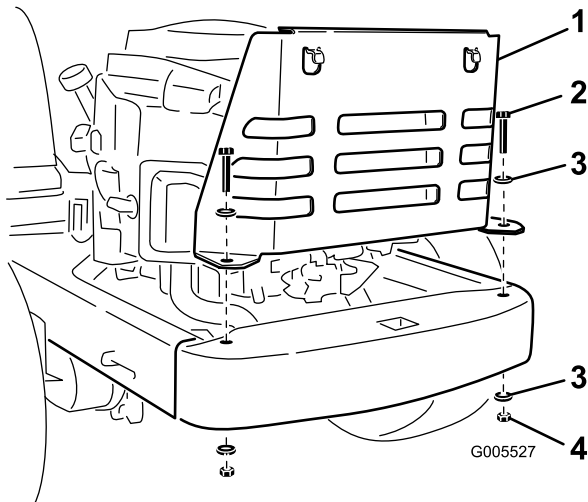

Figur 1

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Motorafskærmning | 3. Skive |
| 2. Bolt (1/2 x 2 tommer) | 4. Låsemøtrik (1/2 tomme) |

4. Fastgør afskærmningen på den bageste kofanger med to bolte (1/2 x 2 tommer), fire skiver og to låsemøtrikker (1/2 tomme) (Figur 1). Sørg for at tilspænde møtrikkerne behørigt.