



Kompletteringssats för bakre utkast

Till 62-tums basgräsklippare i serierna ® 3320 och 3280-D

Till 72-tums basgräsklippare i serierna ® 3320 och 3280-D

Modellnr 30305

Modellnr 30303

Form No. 3359-285 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering


Kompletteringssatsen för bakre utkast till 62-tumsklippare, modell 30305, kan monteras på basgräsklipparen av modell 30403.

Satsen för bakre utkast till 72-tumsklippare, modell 30303, kan monteras på basgräsklipparen av modell 30404.

Montera kompletteringssatsen för bakre utkast på 62-tumsklippare


1. Palla upp däckets med klossar så att det inte råkar falla ner.
2. Ta bort kåporna som sitter ovanpå däckets.
3. Montera däckkamrarna löst på undersidan av klippdäckets med 12 stycken 5/16 x 3/4 tumms vagnsbultar och flänsmuttrar. Bulthuvudena ska placeras inuti klippdäckets. Placera kamrarna i enlighet med Figur 1.

Obs: Använd 3 bultar och muttrar till den vänstra kammaren, 4 för mittkammaren och 5 till den högra kammaren.

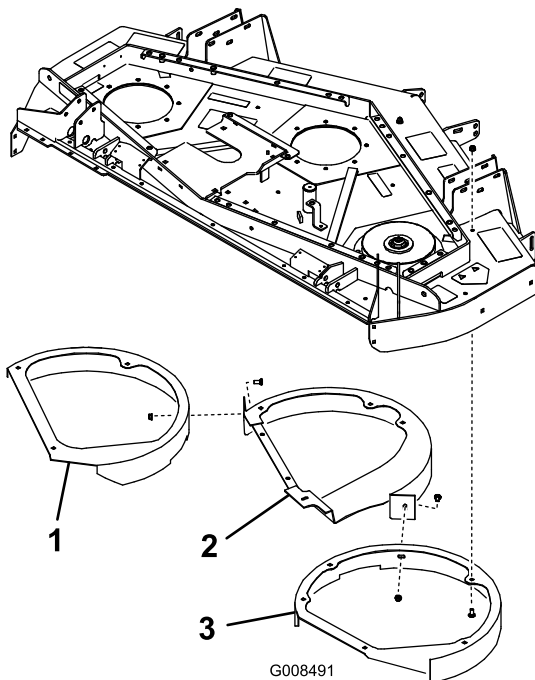

Figur 1

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Vänster kammare | 3. Höger kammare |
| 2. Mittkammare | |
-
4. Montera de yttre däckkamrarna löst på mittkammaren med 2 stycken 5/16 x 3/4 tumms vagnsbultar och flänsmuttrar (Figur 1).
 5. Montera fast gräsriktaren av gummi på klippenhetens bakre vänstra hörn med hjälp av 1 låsstång, 2 stycken 5/16 x 1 tumms vagnsbultar och flänsmuttrar. Placera gräsriktaren i enlighet med Figur 2.

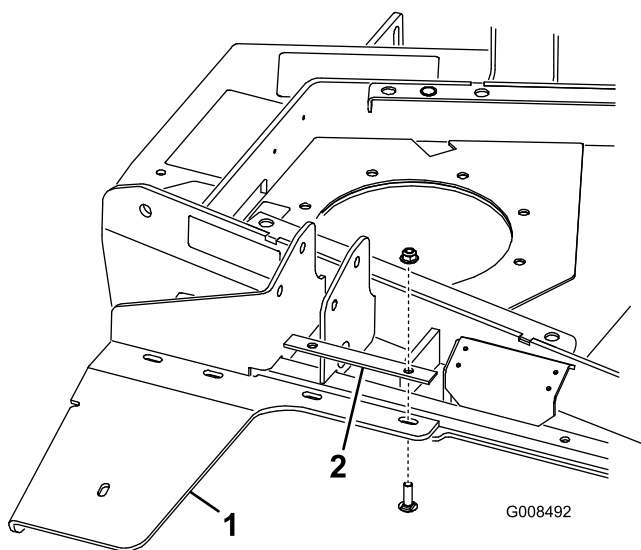


Figur 2

1. Gräsriktare av gummi 2. Låsstång

6. Montera det vänstra fotskyddet löst på gräsriktaren av gummi. Nedan anges vilka fästelement som ska användas var (Figur 3).

- Framkant – 2 stycken 5/16 x 1 tums vagnsbultar och flänsmuttrar.
- Sidokant – 2 stycken 5/16 x 1 tums vagnsbultar och flänsmuttrar.
- Sida – 1 st. 1/4 x 3/4 tums huvudskruv, 5/16 x 3/4 tums planbricka och låsmutter.
- Ovansida – 1 st. 1/4 x 3/4 tums huvudskruv, 5/16 x 3/4 tums planbricka och låsmutter.
- Dra åt fästdonen.

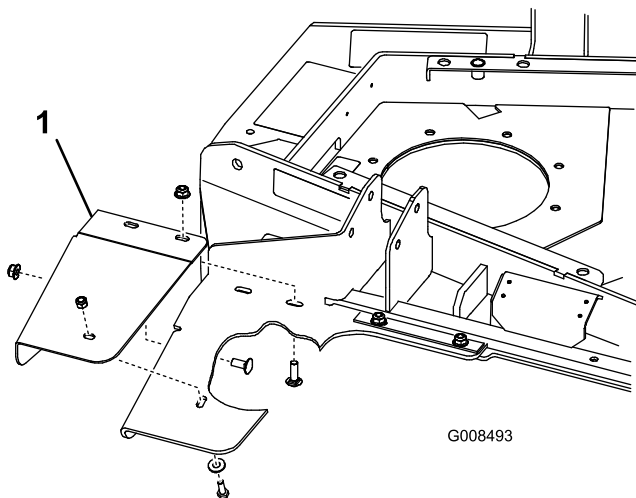


Figur 3

1. Vänster fotskydd

7. Montera sidan av höger fotskydd löst på klippenhetens högra, bakre hörn med 2 stycken


5/16 x 3/4 tums vagnsbultar och flänsmuttrar. Sätt i bultarna från insidan. Placera skyddet i enlighet med Figur 4.

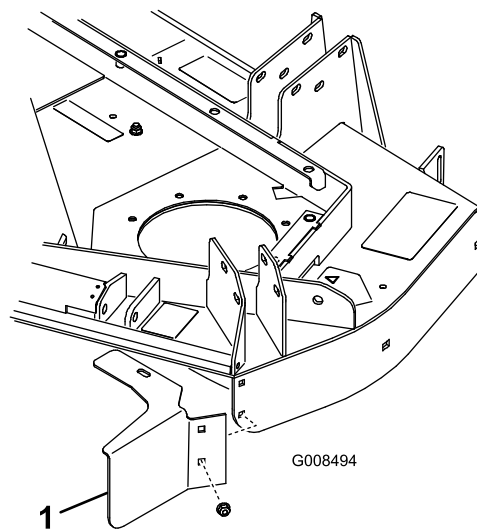

Figur 4

1. Höger fotskydd

8. Montera en ytterklaff och ett ytterband med 2 stycken 5/16 x 1 tums vagnsbultar och flänsmuttrar. Placera komponenterna i enlighet med Figur 5.

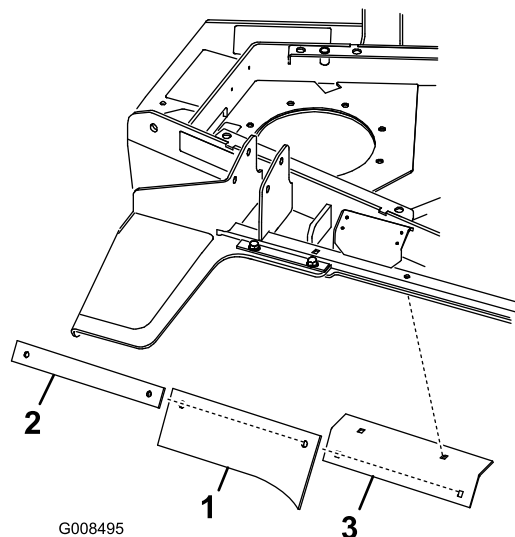


Figur 5

1. Ytterklaff 3. Yttervinkel
2. Ytterband

9. Montera ytterbandet på klippenhetens bakre vänstra hörn med 2 stycken 5/16 x 1-1/4 tums vagnsbultar och flänsmuttrar (Figur 5).


10. Montera en ytterklaff och ytterbandet på yttervinkeln med 2 stycken 5/16 x 1 tums vagnsbultar och flänsmuttrar. Placera komponenterna i enlighet med Figur 6.

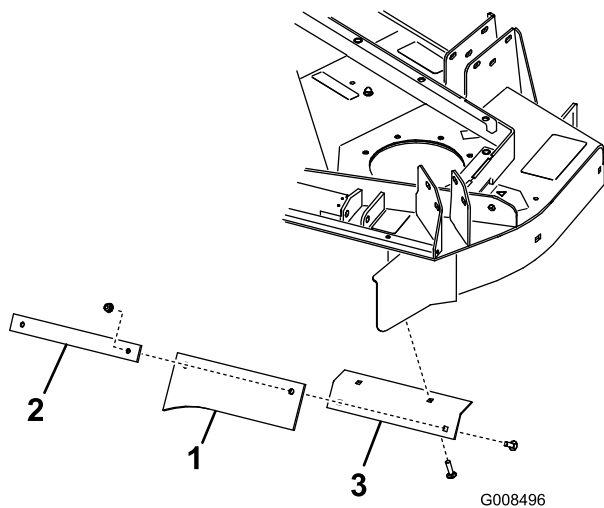

Figur 6

- 1. Ytterklaff
- 2. Ytterband
- 3. Yttervinkel

11. Montera yttervinkeln och fotskyddet baktill på klippenheten med 2 stycken 5/16 x 1 1/4 tums vagnsbultar och flänsmuttrar (Figur 6).
12. Montera mittklaffen och mittbandet på mittvinkeln med 3 stycken 5/16 x 1 tums vagnsbultar och flänsmuttrar. Placera komponenterna i enlighet med Figur 7.

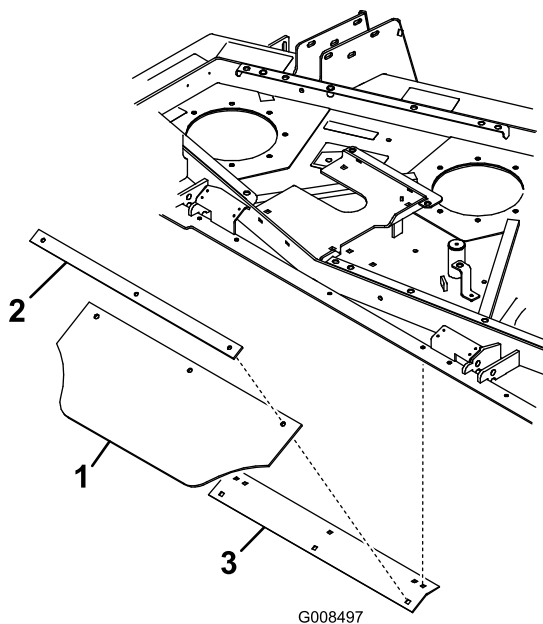


Figur 7

- 1. Mittklaff
- 2. Mittband
- 3. Mittvinkel

13. Montera mittvinkeln baktill på klippenheten med 3 stycken 5/16 x 1-1/4 tums vagnsbultar och flänsmuttrar (Figur 7).

14. Montera knivarna, antiskalbehållarna och knivbultarna (Figur 8). Dra åt knivbultarna till ett moment på 115–149 Nm.

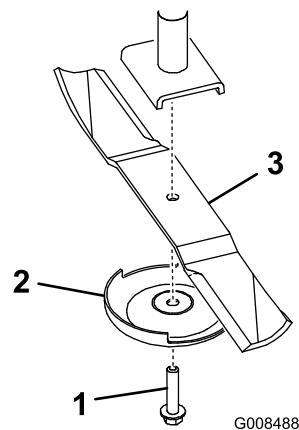

Figur 8

- 1. Knivbult
- 2. Antiskalbehållare
- 3. Kniv


Viktigt: Knivens böjda del måste alltid vara vänd mot klippenhetens insida för att klippningen ska bli rätt.

15. Vrid knivarna och kontrollera att inget är i vägen för dem.
16. Dra åt alla fästmuttrar.
17. Sätt tillbaka kåporna ovanpå däcket.
18. Ta bort klossarna och sänk ner däcket.
19. Sätt fast en identifieringsdekal på klippdäckets ovansida, nära nummerplåten (Figur 10). Se till att fästytan är ren.

Sätt fast den här identifieringsdekalen, art.nr 115-4515 på 62-tums klippdäck.

**COMPLETION KIT,
MODEL 30305, INSTALLED**
GO TO WWW.TORO.COM FOR
SERVICE PART INFORMATION

Figur 9

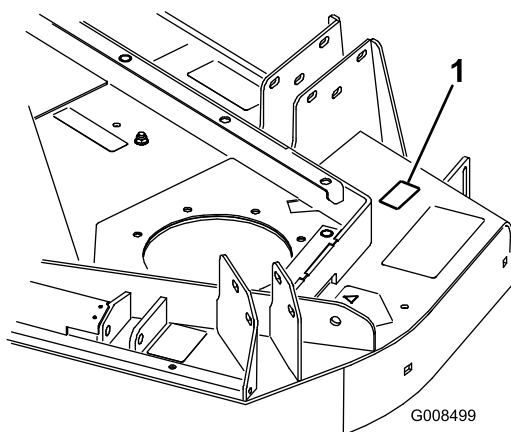


Figur 10

1. Identifieringsdekal

Montera satsen för bakre utkast på 72-tumsklippare

1. Palla upp däckets med klossar så att det inte råkar falla ner.
2. Ta bort kåporna som sitter ovanpå däckets.
3. Montera en ytterklaff och ett ytterband baktill på den högra däckkammaren med 2 stycken 5/16 x 1 tums vagnsbultar och flänsmuttrar. Placera komponenterna i enlighet med Figur 11.

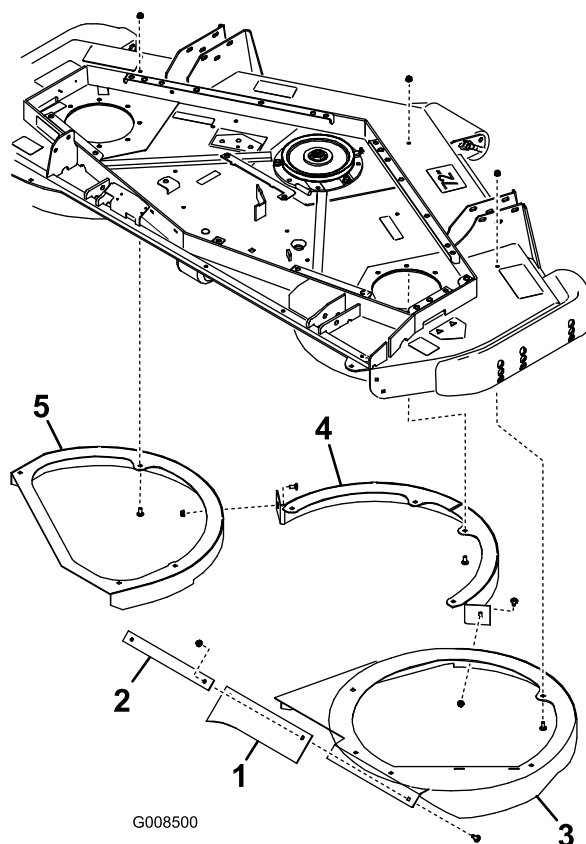


Figur 11

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Ytterklaff | 4. Mittkammare |
| 2. Ytterband | 5. Vänster kammare |
| 3. Höger kammare | |

4. Montera däckkamrarna löst på undersidan av klippdäcket med 13 stycken 5/16 x 3/4 tums vagnsbultar och flänsmuttrar. Bulthuvudena ska placeras inuti klippdäcket. Placera kamrarna i enlighet med Figur 11.


Obs: Använd 4 bultar och muttrar till den vänstra kammaren, 4 för mittkammaren och 5 till den högra kammaren.

5. Montera de yttre däckkamrarna löst på mittkammaren med 2 stycken 5/16 x 3/4 tums vagnsbultar och flänsmuttrar (Figur 11).
6. Montera gummigränsriktarens ovansida och sida samt stödfästet löst på klippenhetens vänstra, bakre hörn med 4 stycken 5/16 x 1 tums vagnsbultar och flänsmuttrar (Figur 12).

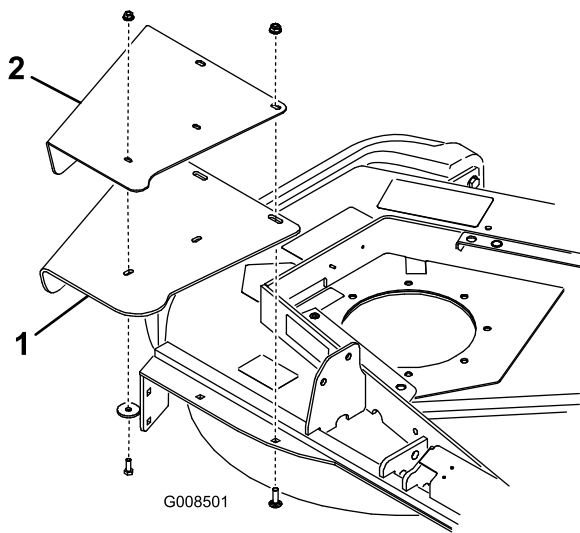

Figur 12


1. Gräsriktare av gummi 2. Stödfäste

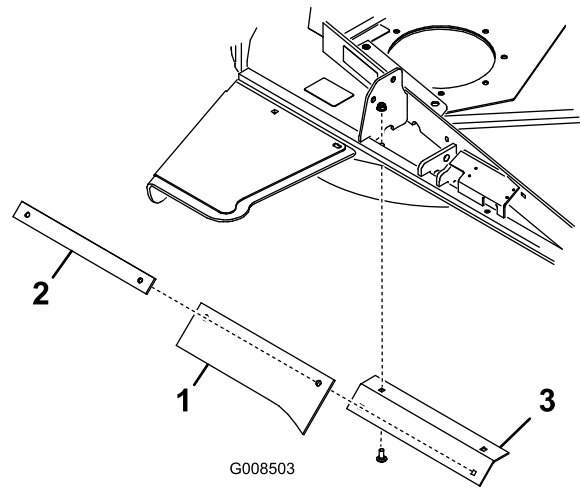

Figur 14

1. Ytterklaff 3. Yttervinkel
2. Ytterband

7. Montera gummigräsriktarens ovansida och sida löst på stödfästet med 3 stycken 1/4 x 3/4 tums vagnsbultar, planbrickor och låsmuttrar (Figur 12).
8. Dra åt fästdonen.
9. Montera sidan av höger fotskydd löst på klippenhetens högra, bakre hörn med 2 stycken 5/16 x 3/4 tums vagnsbultar och fläsmuttrar. Sätt i bultarna från insidan. Placera skyddet i enlighet med Figur 13.

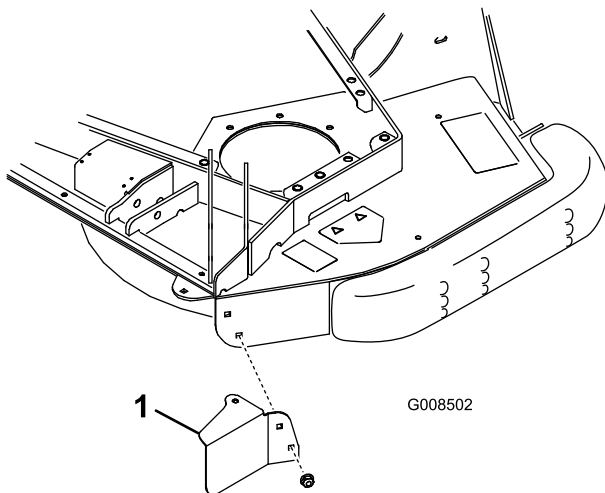


Figur 13

1. Höger fotskydd

10. Montera fotskyddets ovansida löst på klippenheten med en 5/16 x 3/4 tums vagnsbult och fläsmutter (Figur 13). Sätt i bulten från insidan.
11. Montera en ytterklaff och ytterbandet på yttervinkeln med 2 stycken 5/16 x 1 tums vagnsbultar och fläsmuttrar. Placera komponenterna i enlighet med Figur 14.


12. Montera yttervinkeln baktill på klippenheten med 2 stycken 5/16 x 3/4 tums vagnsbultar och fläsmuttrar (Figur 14).
13. Montera mittklaffen och mittbandet på mittvinkeln med 3 stycken 5/16 x 1 tums vagnsbultar och fläsmuttrar. Placera komponenterna i enlighet med Figur 15.

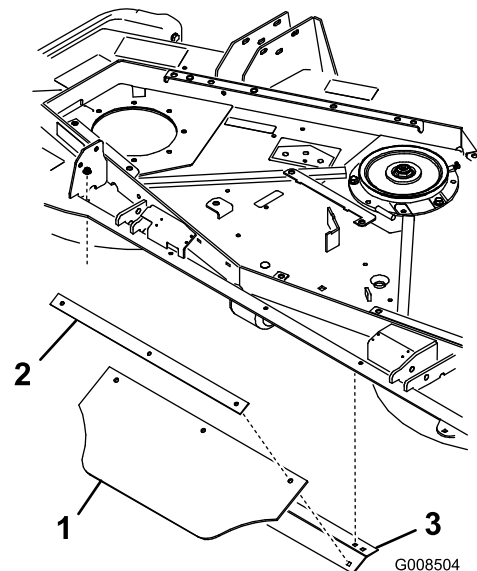

Figur 15


1. Mittklaff 3. Mittvinkel
2. Mittband

14. Montera mittvinkeln baktill på klippenheten med 2 stycken 5/16 x 3/4 tums vagnsbultar och fläsmuttrar (Figur 15).
15. Montera knivarna, antiskalbehållarna och knivbultarna. Dra åt knivbultarna till ett moment på 115–149 Nm.

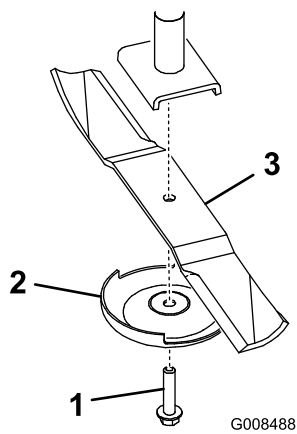

Figur 16

- 1. Knivbult
- 2. Antiskalbehållare
- 3. Kniv

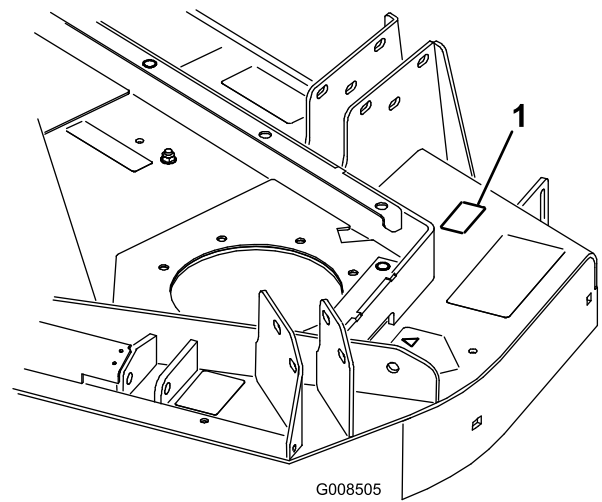

Figur 18

- 1. Identifieringsdekal

Viktigt: Knivens böjda del måste alltid vara vänd mot klippenhetens insida för att klippningen ska bli rätt.

- 16. Vrid knivarna och kontrollera att inget är i vägen för dem.
- 17. Dra åt alla fästmuttrar.
- 18. Sätt tillbaka kåporna ovanpå däck.
- 19. Ta bort klossarna och sänk ner däck.
- 20. Sätt fast en identifieringsdekal på klippdäckets ovansida, nära nummerplåten (Figur 18). Se till att fästytan är ren.

Sätt fast den här identifieringsdekalen, art.nr 115-4517 på 72-tums klippdäck.



Figur 17

Anteckningar:



Count on it.