



# Mulch Plug Lock Kit

## 21in Super Recycler® Walk-Behind Lawn Mower

Model No. 115-8416

Form No. 3360-532 Rev A

### Installation Instructions

## Installation

### Loose Parts

Use the chart below to verify that all parts have been shipped.

| Procedure | Description       | Qty. | Use                      |
|-----------|-------------------|------|--------------------------|
| <b>1</b>  | Lock              | 1    | Install the lock.        |
| <b>2</b>  | No parts required | –    | Use the mulch plug lock. |

# 1

### Installing the Mulch Plug Lock

#### Parts needed for this procedure:

|   |      |
|---|------|
| 1 | Lock |
|---|------|

#### Procedure

Remove and discard the spring tab on the mulch plug, and install the lock as shown in Figure 1.

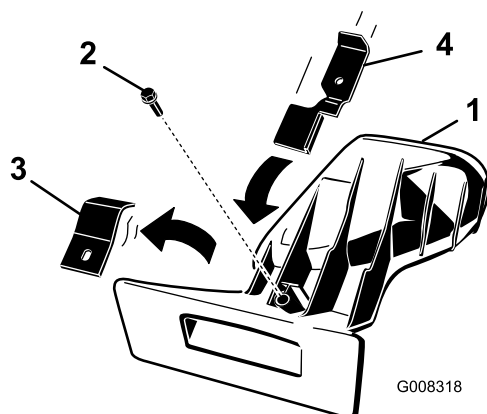


Figure 1

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1. Mulch plug | 3. Spring tab |
| 2. Screw      | 4. Lock       |

# 2

### Using the Mulch Plug Lock

#### No Parts Required

#### Procedure

1. Rotate the lock counterclockwise on the mulch plug to the unlocked position (Figure 2).


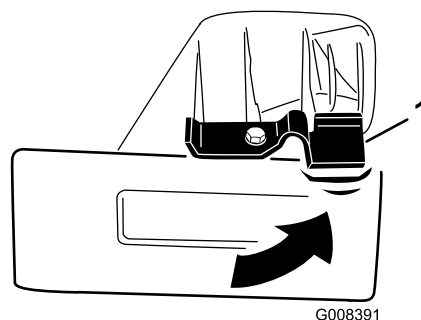


Figure 2

1. Lock

2. Lift the rear door.
3. Insert the mulch plug into the opening at the rear of the mower housing until it snaps into place.
4. Rotate the lever lock clockwise into the locked position (Figure 3).

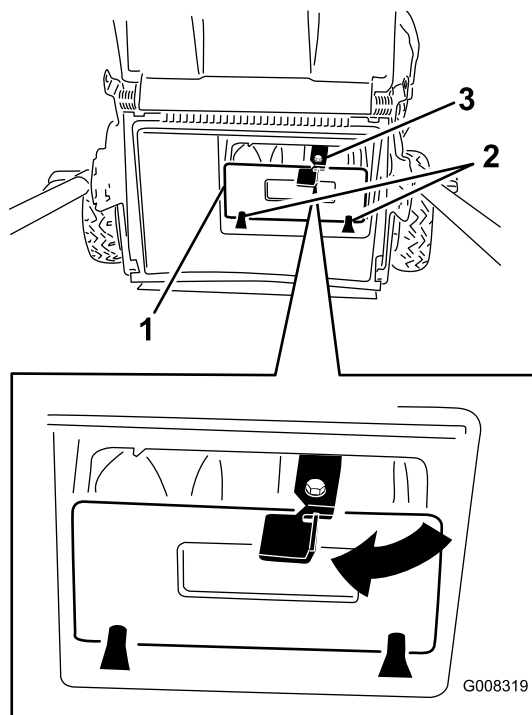

**Figure 3**

- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| 1. Mulch plug | 3. Mulch plug lock |
| 2. Tabs       |                    |

---

5. Close the rear door.

**Note:** Before removing the mulch plug, unlock the lever lock (rotate it counterclockwise).



# Kit de cierre del Tapón de mulching

## Cortacésped dirigido Super Recycler® de 21 pulgadas

Nº de modelo 115-8416

Form No. 3360-532 Rev A

### Instrucciones de instalación

## Instalación

### Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

| Procedimiento | Descripción            | Cant. | Uso                                      |
|---------------|------------------------|-------|------------------------------------------|
| <b>1</b>      | Bloquear               | 1     | Instale el cierre.                       |
| <b>2</b>      | No se necesitan piezas | –     | Utilice el cierre del tapón de mulching. |

# 1


### Instalación del cierre del tapón de mulching

#### Piezas necesarias en este paso:

|   |          |
|---|----------|
| 1 | Bloquear |
|---|----------|

#### Procedimiento

Retire y deseche la pestaña flexible del tapón de mulching, e instale el cierre según se muestra en Figura 1.

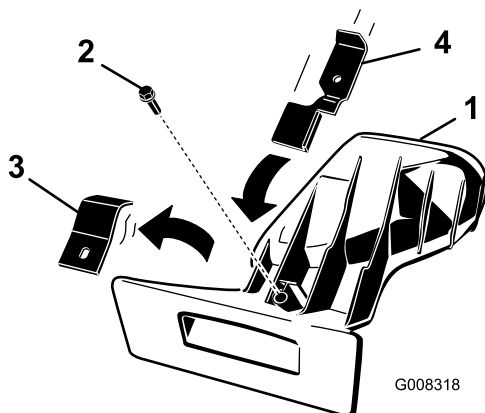

**Figura 1**

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Tapón de mulching | 3. Pestaña flexible |
| 2. Tornillo          | 4. Bloquear         |


# 2

### Uso del cierre del tapón de mulching

#### No se necesitan piezas

#### Procedimiento


1. Gire el cierre del tapón de mulching en el sentido contrario a las agujas del reloj a la posición de abierto (Figura 2).

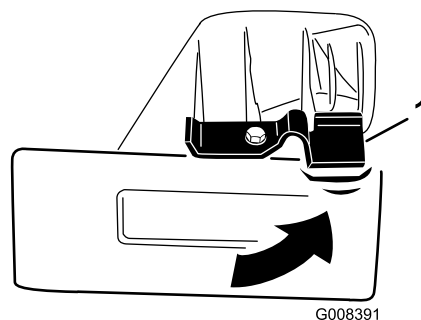

**Figura 2**

1. Bloquear

2. Levante la tapa trasera.
3. Introduzca el tapón de mulching en el orificio de la parte trasera del alojamiento del cortacésped, hasta que quede encajado.
4. Gire la palanca del cierre en el sentido de las agujas del reloj a la posición de cerrado (Figura 3).

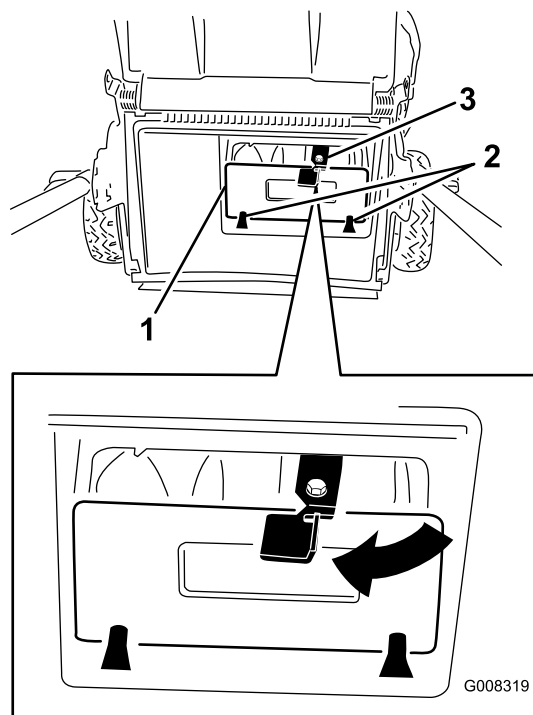

**Figura 3**

- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Tapón de mulching | 3. Cierre del tapón de mulching |
| 2. Pestañas          |                                 |

---

5. Cierre la tapa trasera.

**Nota:** Antes de retirar el tapón de mulching, gire la palanca en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrir el cierre.



# Kit de verrouillage de l'obturateur de mulching

Tondeuse poussée Super Recycler® de 21 pouces

N° de modèle 115-8416

Form No. 3360-532 Rev A

## Instructions de montage

# Montage

## Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

| Procédure | Description          | Qté | Utilisation                                     |
|-----------|----------------------|-----|-------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Verrouillage         | 1   | Montez le verrou.                               |
| <b>2</b>  | Aucune pièce requise | –   | Utilisez le verrou de l'obturateur de mulching. |

# 1

## Montage du verrou de l'obturateur de mulching

### Pièces nécessaires pour cette opération:

|   |              |
|---|--------------|
| 1 | Verrouillage |
|---|--------------|

### Procédure

Enlevez et jetez la languette élastique sur l'obturateur de mulching, puis montez le verrou comme illustré à la Figure 1.

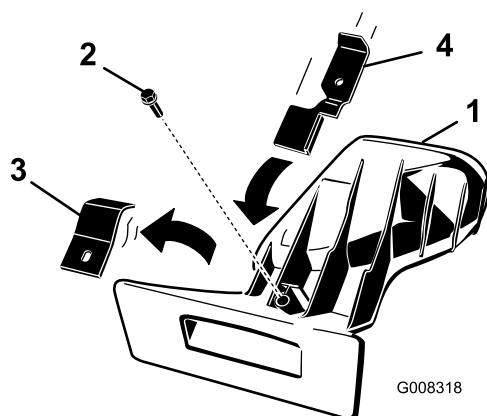


Figure 1

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Obturateur de mulching | 3. Languette élastique |
| 2. Vis                    | 4. Verrouillage        |

# 2

## Utilisation du verrou de l'obturateur de mulching

### Aucune pièce requise

### Procédure

1. Tourbez le verrou sur l'obturateur de mulching dans le sens antihoraire en position déverrouillée (Figure 2).


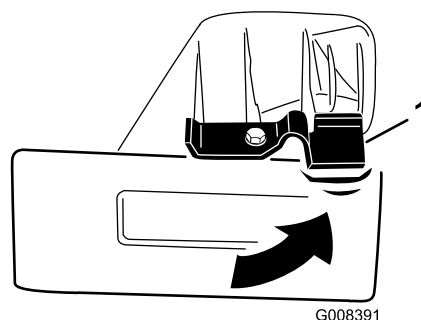


Figure 2

1. Verrouillage

2. Soulevez le volet arrière.
3. Insérez l'obturateur dans l'ouverture à l'arrière du carter de tondeuse jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
4. Tournez le verrou du levier dans le sens horaire en position verrouillée (Figure 3).

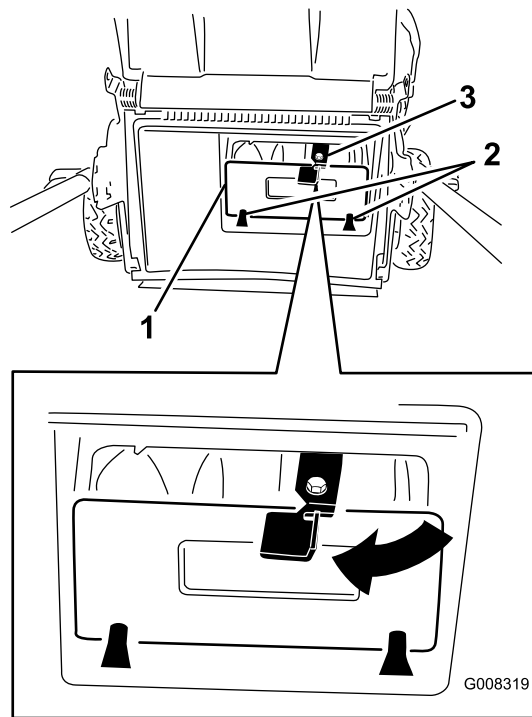

**Figure 3**

- |                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Obturateur de mulching | 3. Verrou de l'obturateur de mulching |
| 2. Languettes             |                                       |

- 
5. Refermez le volet arrière.

**Remarque:** Avant d'enlever l'obturateur de mulching, déverrouillez le verrou du levier (tournez-le dans le sens antihoraire).



