



# Anhängerbremslichter

## Workman® HD/HDX/HDX-D Nutzfahrzeug


Modellnr. 117-4836

### Installationsanweisungen

## Installieren des Anhänger-Lichtkabelbaums

1. Heben Sie die Ladepritsche an und bringen Sie die Sicherheitsstütze am ausgefahrenen Hubzylinder an, um die Ladepritsche abzustützen.
2. Stellen Sie den Motor ab, aktivieren die Feststellbremse und ziehen den Zündschlüssel ab.
3. Verlegen Sie den Kabelbaum von der Anbauvorrichtung des Anhängers zum hinteren Rahmenrohr. Trennen Sie dann die zwei Seiten des Kabelbaums und verlegen Sie jede Seite von der Unterseite des hinteren Rahmenrohrs bis zu den Öffnungen in den Seitenrahmenschienen, siehe Bild 1.

**Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass die Seite des Kabelbaums, die mit links beschriftet ist, zur linken Seitenschiene des Fahrzeugs und die Seite, die mit rechts beschriftet ist, zur rechten Seitenschiene des Fahrzeugs verlegt ist.

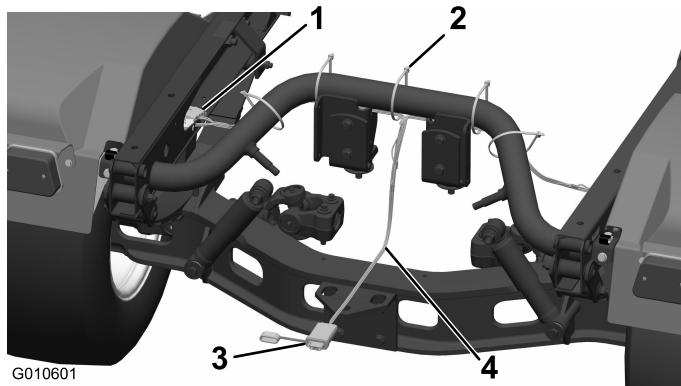

**Bild 1**

(Im Bild wurden viele Fahrzeugteile zur besseren Übersicht entfernt)

1. Anschlüsse (Bild zeigt linke Seite)	3. Anhängerlichtanschluss
2. Kabelbinden	4. Kabelbaum

4. Schließen Sie die Anschlüsse in den Seitenschienen ab, mit denen die Bremslichter am Kabelbaum des Hauptfahrzeugs angeschlossen sind.
5. Schließen Sie die Anschlüsse an jeder Seite des Lichtkabelbaums des Anhängers an den Hauptkabelbaum an, schließen Sie auch Anschlüsse

der Bremslichter an, die Sie in Schritt 4 abgeschlossen haben.

6. Befestigen Sie den Lichtkabelbaum des Anhängers mit den 5 Kabelbinden an den im Bild Bild 1 dargestellten Stellen an das hintere Rohr.
7. Lassen Sie den Motor an und testen Sie, dass die Bremslichter des Fahrzeugs funktionieren.
8. Schließen Sie einen Anhänger an das Fahrzeug an und schließen Sie den Anhängerlichtanschluss am Fahrzeug an einem am Anhänger an.
9. Testen Sie, dass die Bremslichter am Anhänger funktionieren.