



# Kit de luces para remolque

## Vehículo Utilitario Workman® HD/HDX/HDX-D


Nº de modelo 117-4836

### Instrucciones de instalación

## Instalación del arnés de cables de las luces del remolque

- Levante la plataforma y coloque el soporte de seguridad sobre el cilindro de elevación extendido para sujetar la plataforma en posición elevada.
- Pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave de contacto.
- Tienda el arnés de cables desde el enganche del remolque hasta el tubo trasero del bastidor. Luego, separe las dos secciones del arnés, llevando cada sección por la parte inferior del tubo trasero del bastidor hasta los orificios de los largueros laterales del bastidor, según se muestra en Figura 1.

**Importante:** Asegúrese de pasar la sección del arnés marcada Left (izquierdo) al larguero del lado izquierdo del vehículo y la sección marcada Right (derecho) al larguero del lado derecho del vehículo.

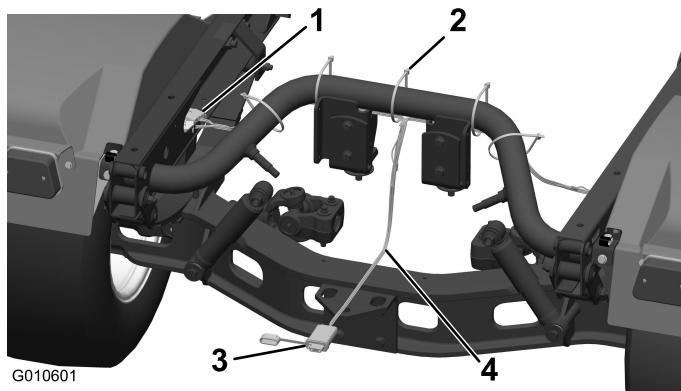

**Figura 1**

(Muchas partes del vehículo han sido eliminadas de la ilustración para mayor claridad)

1. Conectores (lado izquierdo ilustrado)
2. Sujetacables
3. Conector de las luces del remolque
4. Arnés de cables
4. Localice los conectores de los largueros laterales que conectan las luces de freno al arnés de cables principal del vehículo, y desconéctelos.
5. Conecte los conectores del arnés de cables de las luces del remolque de cada lado al arnés principal y a los conectores de las luces de freno que desconectó en el paso 4.