



Verlichtingsset voor aanhanger

Workman® HD/HDX/HDX-D bedrijfsvoertuigen


Modelnr.: 117-4836

Installatie-instructies

Kabelboom van de aanhangerverlichting aansluiten

1. Breng de laadbak omhoog en plaats de laadbakbeveiliging op de uitgetrokken hefcilinder om de bak omhoog te houden.
2. Zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en verwijder het sleuteltje uit het contact.
3. Leid de kabelboom van de trekhaak van de aanhanger naar de buis van het achterframe. Scheid dan de twee zijden van de kabelboom en leid beide kanten langs de onderzijde van de buis van het achterframe naar de openingen in de zijfram rails zoals wordt getoond in Figuur 1.

Belangrijk: Zorg ervoor dat u de zijde van de kabelboom met de aanduiding **Left** naar de linkerzijrail van het voertuig leidt en de zijde met de aanduiding **Right** naar de rechterzijrail van het voertuig.

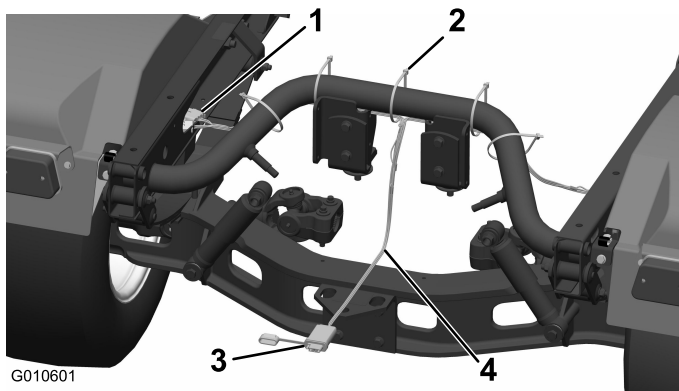

Figuur 1

(Ter verduidelijking van de afbeelding zijn er vele onderdelen van het voertuig verwijderd)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Stekkers (linkerzijde afgebeeld) | 3. Verlichtingsstekker van aanhanger |
| 2. Kabelklembanden | 4. Kabelboom |

4. Ontkoppel de steekers in de zijrails waarmee de remlichten aan de kabelboom van het hoofdvoertuig zijn bevestigd.
5. Sluit de steekers van de kabelboom van de verlichtingsset voor de aanhanger aan op de

hoofdkabelboom en de remlichtstekkers die u tijdens stap 4 hebt losgekoppeld.

6. Gebruik de 5 kabelklemmen om de kabelboom van de verlichting van de aanhanger aan de buis aan de achterzijde te bevestigen op de locaties zoals afgebeeld in Figuur 1.
7. Start de motor en test de remlichten van het voertuig om te controleren of deze werken.
8. Sluit een aanhanger aan op het voertuig en sluit de lichtstekker van de aanhanger aan op de stekker van de aanhanger.
9. Test de remmen en controleer of de remlichten van de aanhanger werken.