




Montere ledningssats for tilhengerlyset

1. Hev planet og still støttestilpen på den utstrakte løftesynderen for å holde planet oppe.
2. Stans motoren, aktiver parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut fra tenningen.
3. Før ledningssatsen inn fra tilhengerkoblingen til den bakre rammeslangen. Deretter deler du opp de to sidene til nettet, før hver side langs bunnen av den bakre rammeslangen til åpningene i siderammestengene som vist i Figur 1.

Viktig: Påse at du fører siden til satsen merket **Venstre langs kjøretøyets venstre sidestang** og siden merket **Høyre langs kjøretøyets høyre sidestang**.

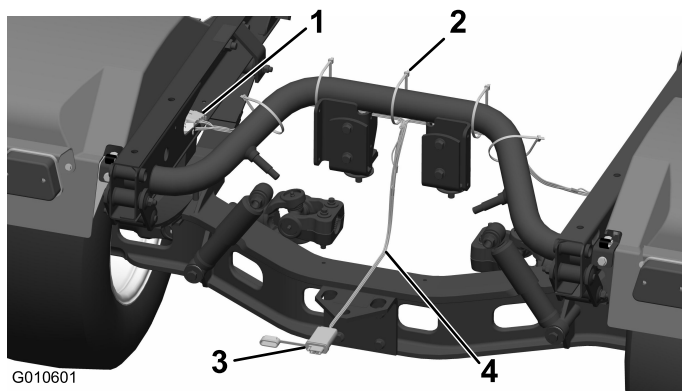

Figur 1

(Mange deler av kjøretøyet er fjernet for illustrasjonsformål)

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Kontakter (venstre side vises) | 3. Tilhengerlyskontakt |
| 2. Kabelfester | 4. Ledningssats |
-
4. Finn kontaktene i sidestengene som kobler bremselyset til kjøretøyets hovedledningssats og koble dem fra.
 5. Koble kontaktene til tilhengerlysets ledningssats på hver side til hovedledningssatsen og bremselyskontaktene som du koblet fra i trinn 4.
 6. Ved hjelp av de fem kabelfestene, sikre tilhengerlysets ledningssats til den bakre slangen på stedene som vist i Figur 1.
 7. Start motoren og test kjøretøyets bremselys. Påse at de virker som de skal.

8. Koble en tilhenger til kjøretøyet ved å koble tilhengerlyskontakten på kjøretøyet til kontakten på tilhengeren.
9. Test bremsene, og påse at bremselysene på tilhengeren virker som de skal.