



Kit de luzes do atrelado

Veículo utilitário Workman® HD/HDX/HDX-D

Modelo nº 117-4836

Instruções de instalação

Instalar os fios eléctricos das luzes do atrelado

1. Levante a caixa e coloque o suporte de segurança no cilindro de elevação para suportar a caixa.
2. Desligue o motor, engate o travão de mão e retire a chave da ignição.
3. Coloque os fios eléctricos a partir do engate do atrelado até ao tubo da estrutura traseira. Em seguida, separe os dois lados dos fios, encaminhando cada um ao longo da parte inferior do tubo da estrutura traseira até às aberturas das calhas da estrutura lateral como se mostra em Figura 1.

Importante: Certifique-se de que encaminha o fio com a indicação **Left** (esquerdo) para a calha lateral esquerda do veículo e o lado direito com indicação **Right** (direito) para a calha direita do veículo.

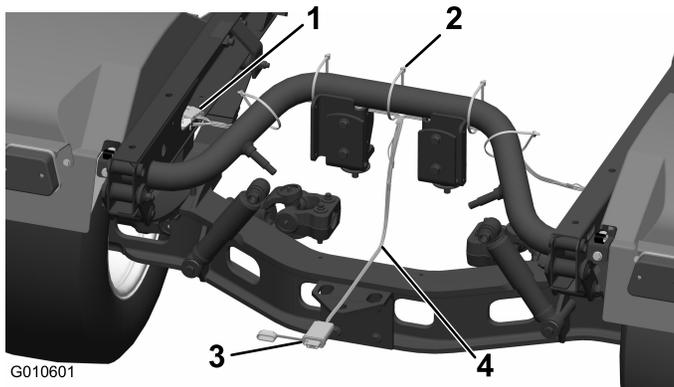


Figura 1

(Muitas peças do veículo foram removidas para efeitos de ilustração)

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Conectores (mostrado o lado esquerdo) | 3. Conector da luz do atrelado |
| 2. Braçadeiras | 4. Cablagem eléctrica |
4. Localize os conectores nas calhas laterais que ligam as luzes de travão aos fios principais do veículo e desligue-os.
 5. Ligue os conectores dos fios eléctricos de luzes do atrelado em cada lado aos fios eléctricos principais e conectores de luzes de travão que desligou no passo 4.
 6. Utilizando as 5 braçadeiras, prenda os fios eléctricos das luzes do atrelado ao tubo traseiro nos locais mostrados em Figura 1.
 7. Ligue o motor e teste as luzes de travão, certificando-se de que funcionam.
 8. Ligue um atrelado ao veículo, ligando o conector de luzes de atrelado no veículo ao do atrelado.
 9. Teste os travões, assegurando que as luzes de travão no atrelado funcionam.