




Installera kablaget för släpvnagsbelysningen

1. Höj upp flaket och placera säkerhetsstöttor på den utdragna lyftcylindern för att hålla flaket uppe.
2. Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningen.
3. Dra kablaget från dragkroken till bakramsröret. Separera därefter kablgets två delar och dra dessa längs botten på bakramsröret till öppningarna i sidoramsskenorna på det sätt som visas i Figur 1.

Viktigt: Se till att du drar den del av kablaget som är vänstermärkt till fordonets vänstra sidoskena och den del som är högermärkt till fordonets högra sidoskena.

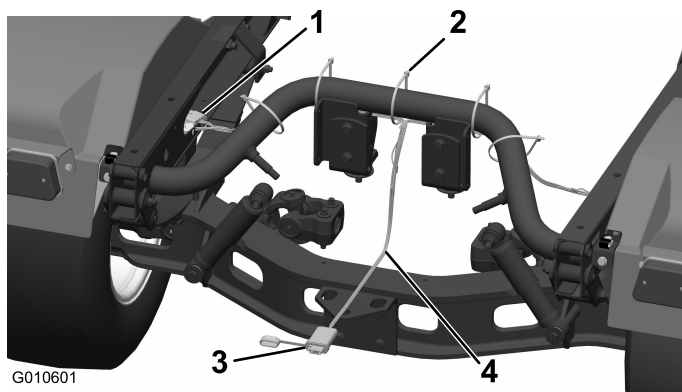

Figur 1

(Flera motordelar har tagits bort för tydlighetens skull.)

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Kontakter (vänster sida visas) | 3. Kontakt för släpvnagsbelysningen |
| 2. Kabelband | 4. Kablage |
-
4. Lokalisera de kontakter i sidoskenorna som ansluter bromsljusen till fordonets huvudledning och koppla bort dem.
 5. Anslut kontakterna på släpvnagsbelysningens kablage till huvudledningens båda sidor och de bromsljuskontakter som du kopplade bort i steg 4.
 6. Använd fem kabelband för att fästa släpvnagsbelysningens kablage till det bakre röret (på de platser som anges i Figur 1).
 7. Starta motorn och prova om fordonets bromsljus fungerar.

8. Koppla en släpvagn till fordonet och anslut släpvnagsbelysningens kontakt till en kontakt på fordonet.
9. Prova bromsarna och se om bromsljusen på släpvagnen fungerar.