



Løvkværnssæt

Groundsmaster 5900/5910-plæneklipper

Modelnr. 31581

Form No. 3361-361 Rev B

Monteringsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargør plæneklipperen.
2	Midterste afskærmning Vingeafskærmning Afskærmningsdeleplade Brædebolt, 5/16 x 7/8 tomme Flangemøtrik, 5/16	1 2 2 16 16	Monter afskærmningerne
3	Vingeskjoldsafskærmning Brædebolt, 5/16 x 7/8 tomme Flangemøtrik, 5/16	1 6 6	Monter afskærmningen
4	Vingeskjoldsafskærmning Afskærmningsdeleplade Brædebolt, 5/16 x 7/8 tomme Flangemøtrik, 5/16	1 2 10 10	Monter afskærmningerne

Medier og øvrige dele

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Monteringsvejledning	1	
Reservedelskatalog	1	

1

Klargøring af plæneklipper

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen og fjern nøglen fra tændingen.
2. Rengør plæneklipperens skjolde grundigt. Alt snavs skal fjernes for at sikre, at afskærmningerne kan sidde rigtigt på plæneklipperens skjolde.
3. Fjern spændingen fra den forreste venstre vingerem for at lette adgangen til monteringsbeslaget.
4. Reparer alle bøjede eller beskadigede områder på plæneklipperens skjolde, og udskift evt. manglende dele.

Bemærk: Alle huller i plæneklipperens skjolde er til montering af de nye afskærmninger.

Bemærk: Monter afskærmningerne løst for at rette dem ind efter de eksisterende huller i plæneklipperen.

Bemærk: Afskærmningerne skal monteres med brædeboltens hoveder inden i klippeskjoldet, medmindre andet er angivet.

2


Montering af afskærmninger på midterskjoldet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Midterste afskærmning
2	Vingeafskærmning
2	Afskærmningsdeleplade
16	Brædebolt, 5/16 x 7/8 tomme
16	Flangemøtrik, 5/16

Fremgangsmåde

1. Fjern deflektoren fra skjoldets højre side. Behold deflektoren og fastgørelsesanordninger til senere montering på skjoldet, når løvkværnssættet er blevet fjernet.

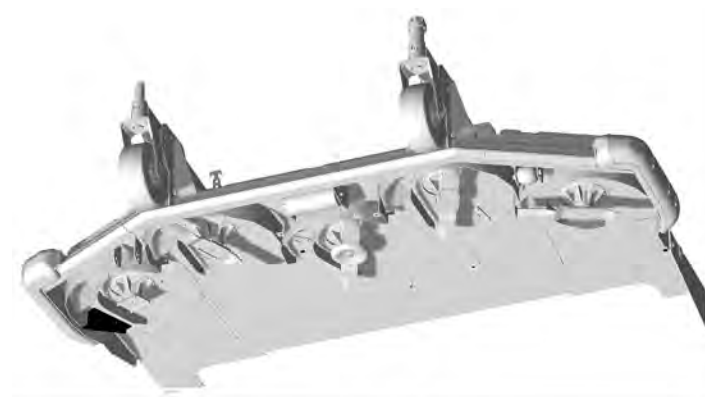



2. Monter den midterste afskærmning i klippeskjoldet, og ret den ind efter monteringshullerne (Figur 1).
3. Fastgør afskærmningen løst på klippeskjoldet med otte brædebolte og møtrikker (Figur 1).

Bemærk: Brædeboltene skal kun monteres gennem en flange, ikke dem begge to.

4. Fastgør de to afskærmningsdeleplader løst til afskærmningen og klippeskjoldet med fire brædebolte og flangemøtrikker. Placer afskærmningens deleplade som vist i Figur 1.
5. Fastgør en vingeafskærmning løst til hver ende af klippeskjoldet med to brædebolte og flangemøtrikker. Placer afskærmningerne som vist i Figur 1.

Bemærk: Afskærmningerne er ens. Huller foroven og forneden letter monteringen.

6. Tilspænd alle fastgørelsesanordningerne.
7. Drej knivene med hånden for at kontrollere, at skjoldenes afskærmninger eller kamre ikke forstyrrer driften.

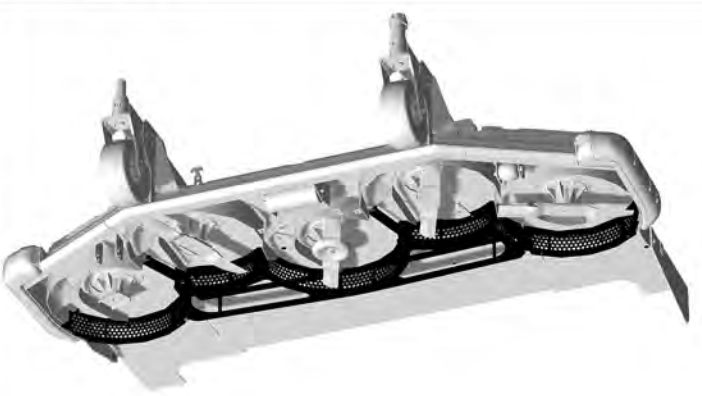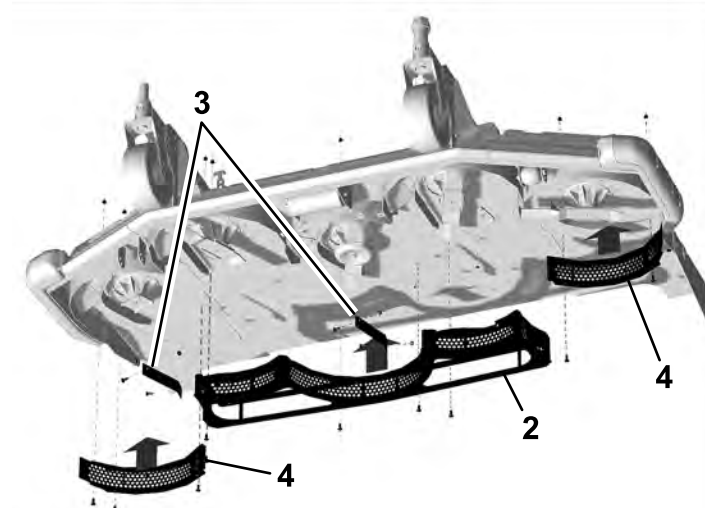

G009750

Figur 1

1. Deflektor
2. Afskærmning på midterskjold

3. Afskærmningsdeleplade
4. Vingeafskærmning

3

Montering af højre vingskjoldsafskærmning

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Vingskjoldsafskærmning
6	Brædebolt, 5/16 x 7/8 tomme
6	Flangemøtrik, 5/16

Fremgangsmåde

1. Fjern deflektoren fra skjoldets højre side (Figur 2). Behold deflektoren og fastgørelsesanordninger til


senere montering på skjoldet, når løvkværnssættet er blevet fjernet.

2. Monter en vingskjoldsafskærmning i klippeskjoldet, og ret den ind efter monteringshullerne (Figur 2).
3. Fastgør afskærmningen løst på klippeskjoldet med seks brædebolte og møtrikker som vist i Figur 2.

Bemærk: En af brædeboltene, der er vist i Figur 2, skal monteres med hovedet placeret øverst på plæneklipperens skjold. De resterende brædebolte skal monteres med boltens hoveder placeret under plæneklipperens skjold.

Bemærk: Brædeboltene skal kun monteres gennem en flange, ikke dem begge to.

4. Tilspænd alle fastgørelsesanordningerne.
5. Drej knivene med hånden for at kontrollere, at skjoldenes afskærmninger eller kamre ikke forstyrrer driften.

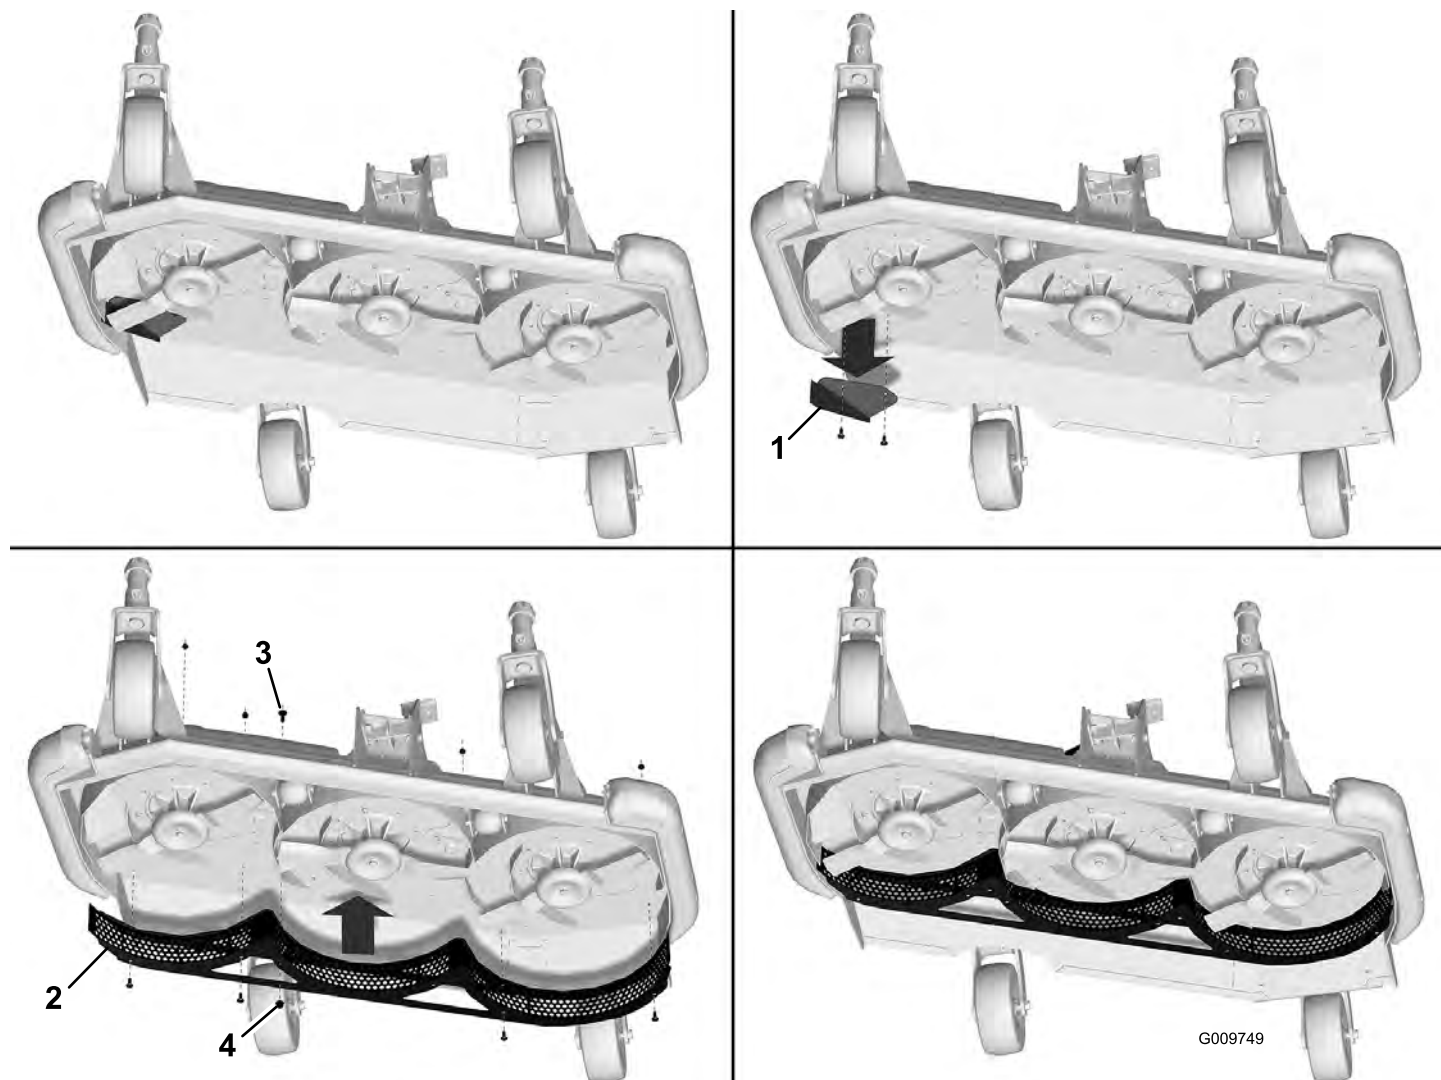

Figur 2

1. Deflektor
2. Vingskjoldsafskærmning

3. Brædebolt (boltens hoved oven på skjoldet)
4. Flangemøtrik

4

Montering af venstre vingeskjoldsafskærmning

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Vingeskjoldsafskærmning
2	Afskærmningsdeleplade
10	Bræddebolt, 5/16 x 7/8 tomme
10	Flangemøtrik, 5/16

2. Fastgør afskærmningen løst på klippeskjoldet med seks bræddebolte og møtrikker (Figur 3).

Bemærk: Bræddeboltene skal kun monteres gennem en flange, ikke dem begge to.

3. Fastgør de to afskærmningsdeleplader løst til afskærmningen og klippeskjoldet med fire bræddebolte og flangemøtrikker. Placer afskærmningens deleplade som vist i Figur 3.
4. Tilspænd alle fastgørelsesanordningerne.
5. Drej knivene med hånden for at kontrollere, at skjoldenes afskærmninger eller kamre ikke forstyrrer driften.

Fremgangsmåde

1. Monter vingeskjoldsafskærmningen i klippeskjoldet, og ret den ind efter monteringshullerne (Figur 3).



Figur 3

1. Vingeskjoldsafskærmning

2. Afskærmningsdeleplade