



Laubmulchkit

Groundsmaster 5900/5910 Rasenmäher

Modellnr. 31581

Installationsanweisungen

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Bereiten Sie das Mähwerk vor.
2	Mittleres Ablenkblech Seitliches Ablenkblech Ablenkblechtrennplatte Schlossschraube 5/16 x 7/8 Zoll Bundmutter 5/16	1 2 2 16 16	Montieren Sie die Ablenkbleche
3	Ablenkblech des Seitmähwerks Schlossschraube 5/16 x 7/8 Zoll Bundmutter 5/16	1 6 6	Montieren Sie das Ablenkblech
4	Ablenkblech des Seitmähwerks Ablenkblechtrennplatte Schlossschraube 5/16 x 7/8 Zoll Bundmutter 5/16	1 2 10 10	Montieren Sie die Ablenkbleche

Medien und zusätzliche Artikel

Beschreibung	Menge	Verwendung
Montageanleitung	1	
Ersatzteilkatalog	1	

1

Vorbereiten des Mähwerks

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, aktivieren Sie die Feststellbremse, stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
2. Reinigen Sie die Mähwerke gründlich. Entfernen Sie allen Schmutz, damit die Ablenkbleche eng an den Mähwerken anliegen.
3. Entspannen Sie den Riemen des linken Frontseitmähwerks, um leichter an die Befestigungsschrauben zu gelangen.
4. Reparieren Sie verbogene oder beschädigte Bereiche der Mähwerke und ersetzen Sie fehlende Teile.

Hinweis: Alle Löcher für das Einbauen neuer Ablenkbleche sind in den Mähwerken vorgebohrt.

Hinweis: Befestigen Sie die Ablenkbleche lose, um sie mit den vorhandenen Löchern im Mähwerk auszurichten.

Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, müssen die Ablenkbleche so montiert werden, dass sich die Schlossschraubenköpfe an der Innenseite des Mähwerks befinden.

2



Installieren der Ablenkbleche des mittleren Mähwerks

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Mittleres Ablenkblech
2	Seitliches Ablenkblech
2	Ablenkblechtrennplatte
16	Schlossschraube 5/16 x 7/8 Zoll
16	Bundmutter 5/16

Verfahren

1. Entfernen Sie das Ablenkblech rechts am Mähwerk. Bewahren Sie das Ablenkblech und die Befestigungen für den erneuten Einbau des Mähwerks auf, wenn Sie das Laubmulchkit entfernen.
2. Befestigen Sie das mittlere Ablenkblech am Mähwerk und fluchten Sie es mit den Befestigungslöchern aus (Bild 1).

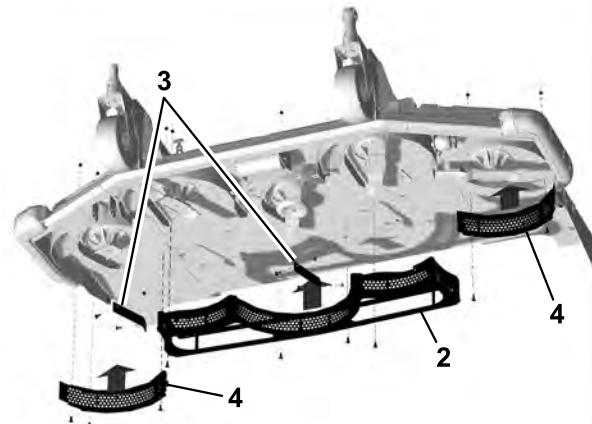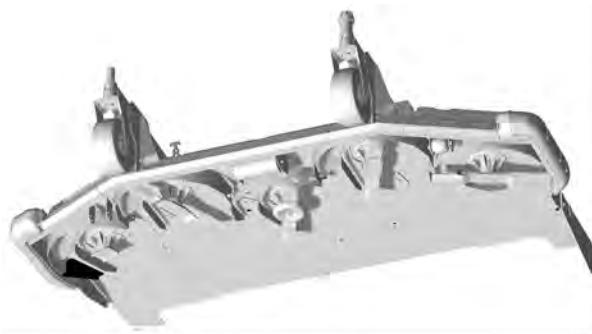



3. Befestigen Sie das Ablenkblech mit 8 Schlossschrauben und Muttern lose am Mähwerk (Bild 1).

Hinweis: Die Schlossschrauben werden nur durch einen Flansch und nicht beide gesetzt.

4. Befestigen Sie die zwei Trennplatten des Ablenkblechs mit vier Schlossschrauben und Bundmuttern am Ablenkblech und am Mähwerk. Positionieren Sie die Trennplatten wie in Bild 1 dargestellt.
5. Befestigen Sie ein seitliches Ablenkblech lose mit zwei Schlossschrauben und Bundmuttern an jedem Ende des Mähwerks. Positionieren Sie die Ablenkbleche wie in Bild 1 dargestellt.

Hinweis: Die Ablenkbleche sind identisch. Für den Einbau sind Löcher oben und unten vorhanden.

6. Ziehen Sie alle Befestigungen an.
7. Drehen Sie die Messer mit der Hand, um sicherzustellen, dass sie die Ablenkbleche des Mähwerks oder die Kammern nicht berühren.

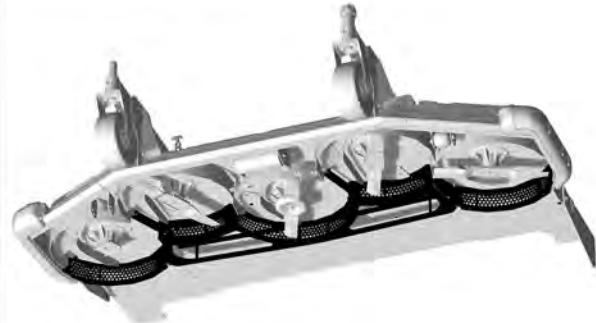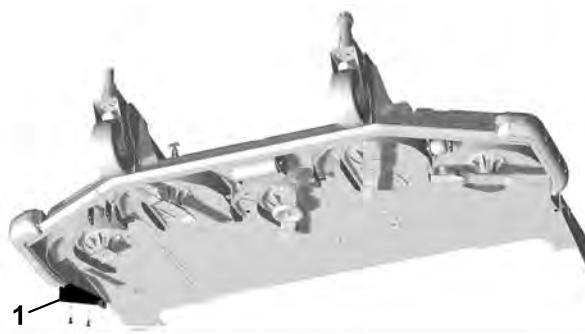

G009750

Bild 1

1. Ablenkblech
2. Ablenkblech des mittleren Mähwerks

3. Ablenkblechtrennplatte
4. Seitliches Ablenkblech

3

Montieren des Ablenkblechs am rechten Seitmähwerk

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Ablenkblech des Seitmähwerks
6	Schlossschraube 5/16 x 7/8 Zoll
6	Bundmutter 5/16

Verfahren

1. Entfernen Sie das Ablenkblech rechts am Mähwerk (Bild 2). Bewahren Sie das Ablenkblech und die Befestigungen für den erneuten Einbau des Mähwerks auf, wenn Sie das Laubmulchkit entfernen.
2. Befestigen Sie ein seitliches Ablenkblech am Mähwerk und fluchten Sie es mit den Befestigungslöchern aus (Bild 2).

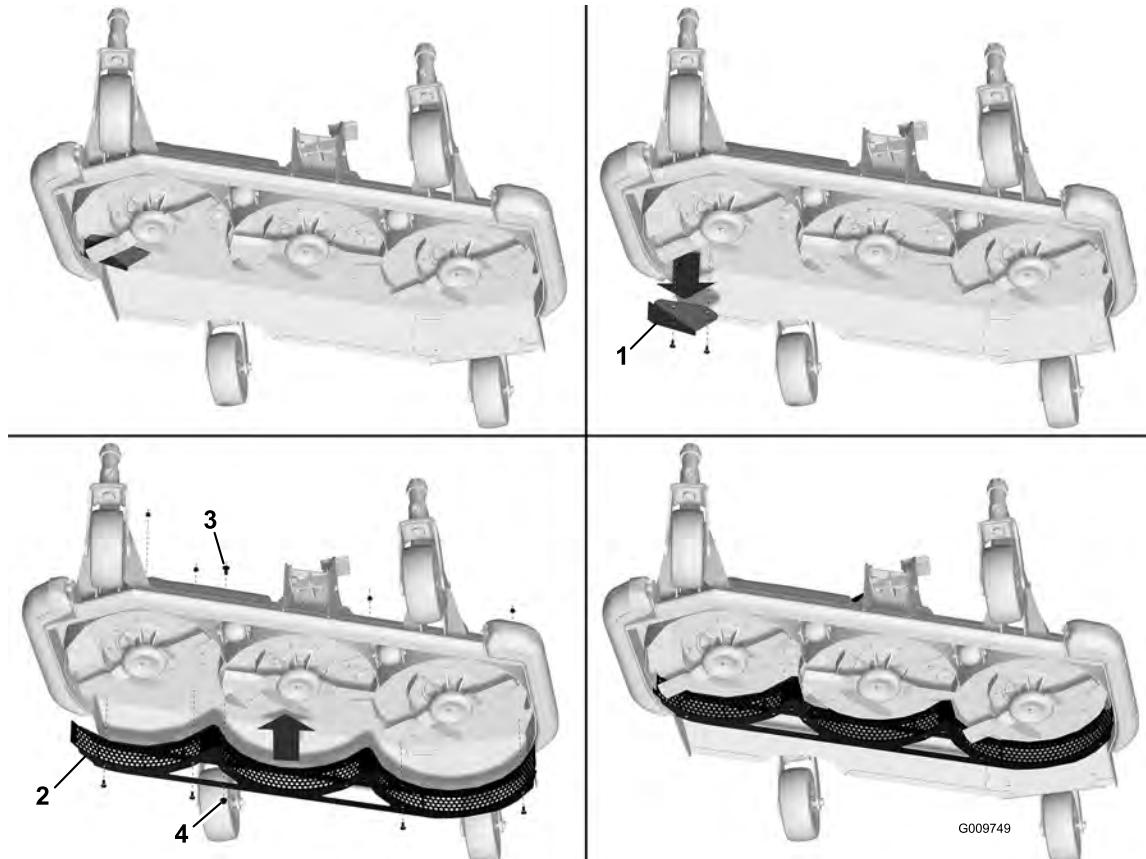


Bild 2

1. Ablenkblech
2. Ablenkblech des Seitmähwerks

3. Schlossschraube (Schraubenkopf ist oben am Mähwerk)
4. Bundmutter

4

Montieren des Ablenkblechs am linken Seitmähwerk

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Ablenkblech des Seitmähwerks
2	Ablenkblechtrennplatte
10	Schlossschraube 5/16 x 7/8 Zoll
10	Bundmutter 5/16

2. Befestigen Sie das Ablenkblech mit 6 Schlossschrauben und Muttern lose am Mähwerk (Bild 3).

Hinweis: Die Schlossschrauben werden nur durch einen Flansch und nicht beide gesetzt.

3. Befestigen Sie die zwei Trennplatten des Ablenkblechs mit vier Schlossschrauben und Bundmuttern am Ablenkblech und am Mähwerk. Positionieren Sie die Trennplatten wie in Bild 3 dargestellt.
4. Ziehen Sie alle Befestigungen an.
5. Drehen Sie die Messer mit der Hand, um sicherzustellen, dass sie die Ablenkbleche des Mähwerks oder die Kammern nicht berühren.

Verfahren

1. Befestigen Sie das seitliche Ablenkblech am Mähwerk und fluchten Sie es mit den Befestigungslöchern aus (Bild 3).

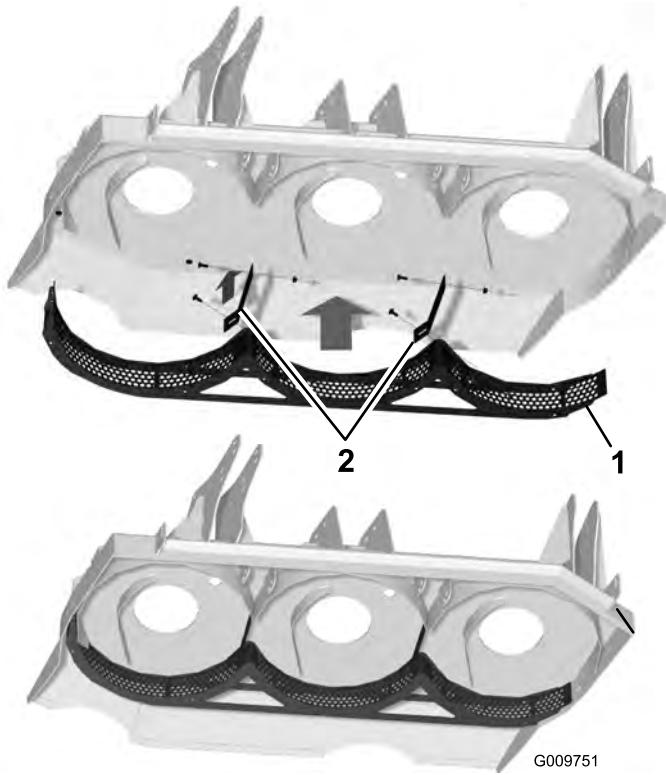


Bild 3

1. Ablenkblech des Seitmähwerks

2. Ablenkblechtrennplatte