



# Kit de mulching pour feuilles

## Tondeuse Groundsmaster 5900/5910

N° de modèle 31581

### Instructions de montage

#### Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
<b>1</b>	Aucune pièce requise	—	Préparation du plateau de coupe.
<b>2</b>	Déflecteur central Déflecteur latéral Séparateur de déflecteur Boulon de carrossier 5/16 x 7/8" (8 x 22 mm) Écrou à embase 5/16" (8 mm)	1 2 2 16 16	Montez les déflecteurs.
<b>3</b>	Déflecteur de plateau latéral Boulon de carrossier 5/16 x 7/8" (8 x 22 mm) Écrou à embase 5/16" (8 mm)	1 6 6	Montez le déflecteur.
<b>4</b>	Déflecteur de plateau latéral Séparateur de déflecteur Boulon de carrossier, 5/16 x 7/8" (8 x 22 mm) Écrou à embase 5/16" (8 mm)	1 2 10 10	Montez les déflecteurs

#### Médias et pièces supplémentaires

Description	Qté	Utilisation
Instructions de montage	1	
Catalogue de pièces	1	

**1**

## Préparation du plateau de coupe

### Aucune pièce requise

#### Procédure

- Garez la machine sur une surface plane et horizontale, serrez le frein de stationnement et enlevez la clé de contact.
- Nettoyez soigneusement les plateaux de coupe. Enlevez tous les débris pour que les déflecteurs soient parfaitement appuyés contre les plateaux de coupe.

- Détendez la courroie de l'ailette avant pour accéder plus facilement aux fixations.
- Réparez toutes les parties pliées ou endommagées des plateaux de coupe et remplacez les pièces manquantes.

**Remarque:** Tous les trous de montage des déflecteurs sont déjà présents sur les plateaux de coupe.

**Remarque:** Montez les déflecteurs sans les serrer pour les aligner avec les trous existants dans le plateau de coupe.

**Remarque:** Les déflecteurs doivent être montés en plaçant la tête des boulons de carrossier à l'intérieur du plateau de coupe, sauf indication contraire.

# 2



## Montage des déflecteurs du plateau central

### Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Déflecteur central
2	Déflecteur latéral
2	Séparateur de déflecteur
16	Boulon de carrossier 5/16 x 7/8" (8 x 22 mm)
16	Écrou à embase 5/16" (8 mm)

### Procédure

1. Enlevez le déflecteur sur le côté droit du plateau de coupe. Mettez de côté le déflecteur et les fixations afin de permettre le remontage sur le plateau après le retrait du kit de mulching pour feuilles.

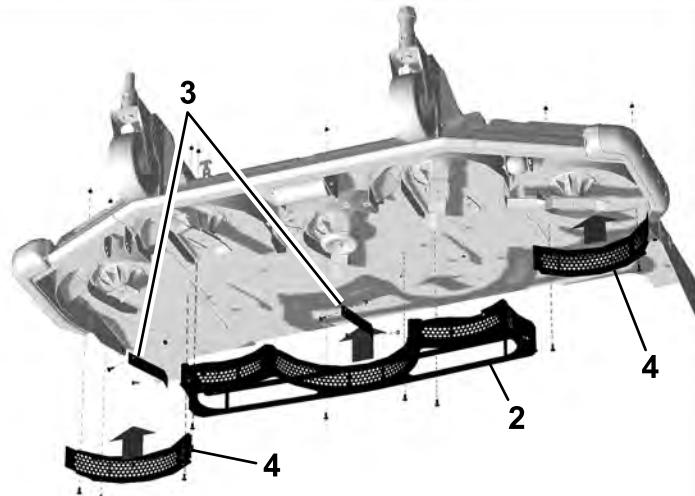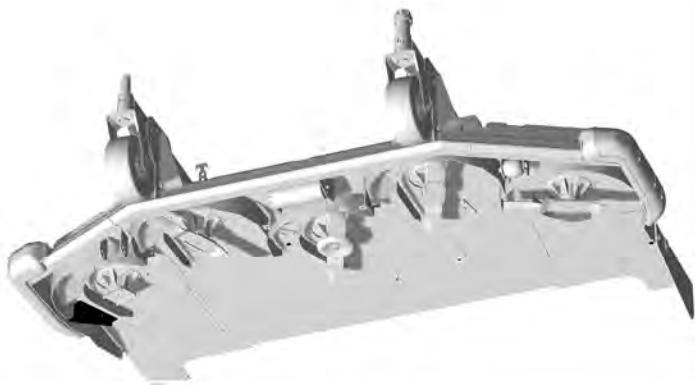

1. Déflecteur
2. Déflecteur de plateau central

2. Montez le déflecteur central dans le plateau de coupe et alignez-le sur les trous de fixation (Figure 1).

3. Fixez le déflecteur au plateau de coupe avec les 8 boulons de carrossier et écrous légèrement serrés (Figure 1).



**Remarque:** Les boulons de carrossier se montent dans une seule bride, pas dans les deux.

4. Fixez les 2 séparateurs au déflecteur et au plateau de coupe avec 4 boulons de carrossier et écrous à embase légèrement serrés. Positionnez les séparateurs comme illustré à la Figure 1.

5. Fixez un déflecteur latéral à chaque extrémité du plateau de coupe avec 2 boulons de carrossier et écrous à embase légèrement serrés. Positionnez les déflecteurs comme illustré à la Figure 1.

**Remarque:** Les déflecteurs sont tous identiques. Des trous sont prévus en haut et en bas pour permettre le montage.

6. Serrez toutes les fixations.
7. Tournez les lames à la main pour vérifier qu'elles ne sont pas gênées par les deux déflecteurs ou chambres.

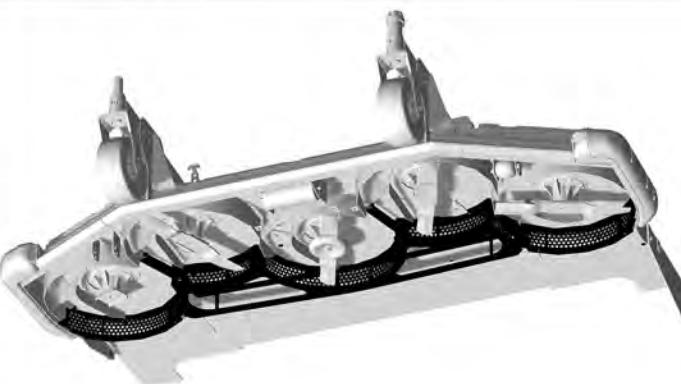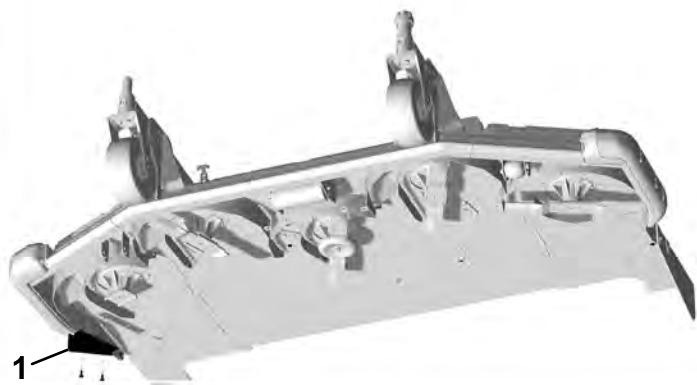

G009750

Figure 1

3. Séparateur de déflecteur
4. Déflecteur latéral

# 3

## Montage du déflecteur sur le plateau de coupe droit

### Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Déflecteur de plateau latéral
6	Boulon de carrossier 5/16 x 7/8" (8 x 22 mm)
6	Écrou à embase 5/16" (8 mm)

### Procédure

1. Enlevez le déflecteur sur le côté droit du plateau de coupe (Figure 2). Mettez de côté le déflecteur et les fixations afin de permettre le remontage sur le plateau après le retrait du kit de mulching pour feuilles.

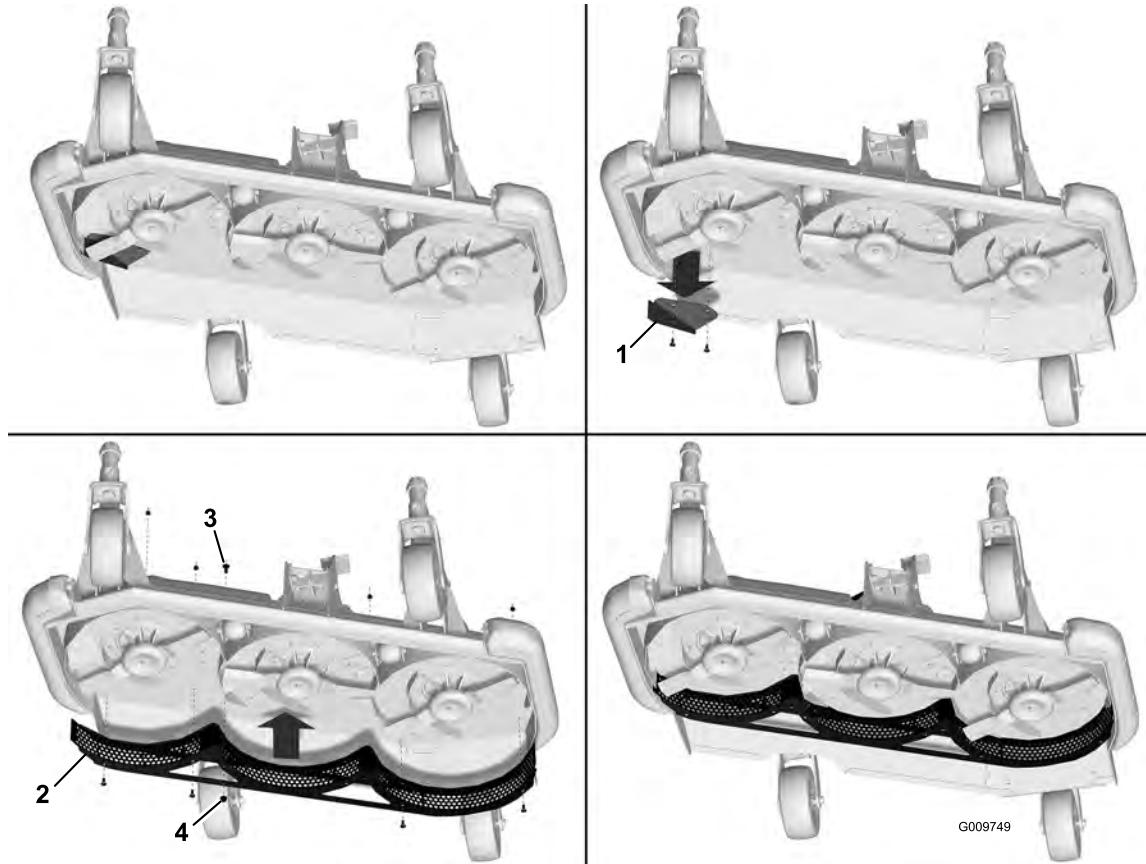


Figure 2

1. Déflecteur
2. Déflecteur de plateau latéral
3. Boulon de carrossier (tête de boulon sur le haut du plateau)
4. Écrou à embase

# 4

## Montage du déflecteur sur le plateau de coupe gauche

### Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Déflecteur de plateau latéral
2	Séparateur de déflecteur
10	Boulon de carrossier, 5/16 x 7/8" (8 x 22 mm)
10	Écrou à embase 5/16" (8 mm)

### Procédure

1. Montez le déflecteur de plateau de coupe latéral et alignez-le sur les trous de fixation (Figure 3).

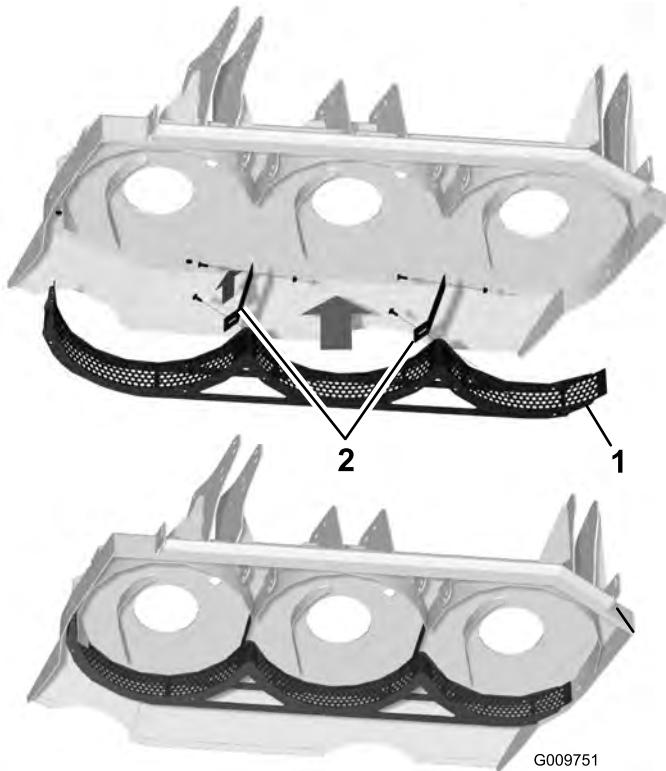


Figure 3

1. Déflecteur de plateau latéral

2. Séparateur de déflecteur

2. Fixez le déflecteur au plateau de coupe avec les 6 boulons de carrossier et écrous légèrement serrés (Figure 3).

**Remarque:** Les boulons de carrossier se montent dans une seule bride, pas dans les deux.

3. Fixez les 2 séparateurs au déflecteur et au plateau de coupe avec 4 boulons de carrossier et écrous légèrement serrés. Positionnez les séparateurs comme illustré à la Figure 3.
4. Serrez toutes les fixations.
5. Tournez les lames à la main pour vérifier qu'elles ne sont pas gênées par les deux déflecteurs ou chambres.