



Bladmulch-set

Groundsmaster 5900/5910 maaier

Modelnr.: 31581

Form No. 3361-365 Rev B

Installatie-instructies

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Maak de maaier gereed.
2	Middelste schot Vleugelhoortje voor het schot Schotverdelersplaat Slotbout, 5/16 x 7/8 inch Flensmoer, 5/16	1 2 2 16 16	Plaats de schotten
3	Maaidekschot Slotbout, 5/16 x 7/8 inch Flensmoer, 5/16	1 6 6	Plaats het schot
4	Maaidekschot Schotverdelersplaat Slotbout, 5/16 x 7/8 inch Flensmoer, 5/16	1 2 10 10	Plaats de schotten

Instructiemateriaal en aanvullende onderdelen

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Montage-instructies	1	
Onderdelencatalogus	1	

1

Gereedmaken van de maaier

Geen onderdelen vereist

Procedure

- Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking en verwijder het sleuteltje uit het contact.
- Reinig de maaidekken grondig. Al het vuil moet worden verwijderd om te zorgen dat de schotten goed tegen de maaidekken passen.

- Haal de spanning van de riem linksvoor zodat het monteren makkelijker gaat.
- Herstel alle verbogen of beschadigde gedeelten en vervang ontbrekende onderdelen.

Opmerking: Alle openingen voor het plaatsen van de nieuwe schotten zijn al voorgeboord in de maaidekken.

Opmerking: Monteer de schotten losjes om ze uit te kunnen lijnen met de bestaande openingen in de maaier.

Opmerking: De schotten moeten worden geplaatst met de koppen van de bouten aan de binnenzijde van de maaidekken, tenzij anders aangegeven.

2

De schotten in het middelste maaidek plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Middelste schot
2	Vleugelmoertje voor het schot
2	Schotverdelerplaat
16	Slotbout, 5/16 x 7/8 inch
16	Flensmoer, 5/16

Procedure

1. Verwijder de grasgeleider van de rechterzijde van het maaidek. Bewaar de grasgeleider en de bevestigingsmaterialen zodat u deze weer op het maaidek kunt plaatsen als de bladmulchset wordt verwijderd.


2. Plaats het middelste schot in het maaidek en lijn het uit met de montageopeningen (Figuur 1).
3. Bevestig het schot losjes aan het maaidek met 8 slotschroeven en moeren (Figuur 1).

Opmerking: Plaats de slotbouten door één flens, niet door beide flenzen.

4. Bevestig de 2 schotverdelerplaten aan het schot en het maaidek met 4 slotschroeven en flensmoeren. Plaats de schotverdelerplaten zoals getoond in Figuur 1.
5. Bevestig losjes een vleugelmoer aan elk uiteinde van het maaidek met 2 slotschroeven en flensmoeren. Plaats de schotten zoals getoond in Figuur 1.

Opmerking: De schotten zijn hetzelfde. Er zitten openingen boven- en onderin om de plaatsing mogelijk te maken.

6. Bevestig alle bevestigingsmaterialen.
7. Draai de messen met de hand om te controleren of de schotten en kamers de werking van de messen niet belemmeren.

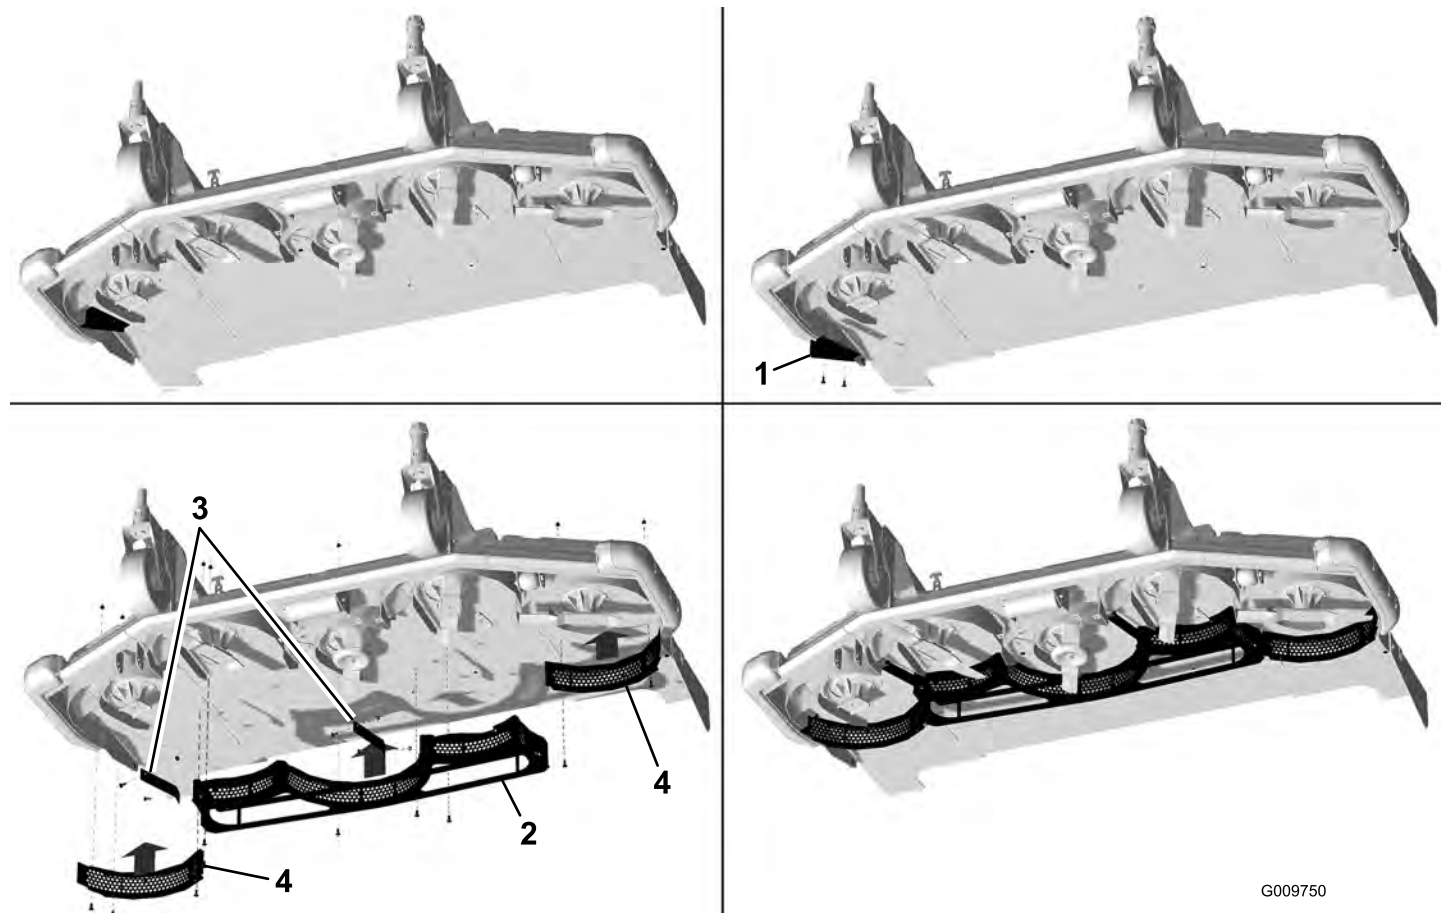

G009750

Figuur 1

1. Grasgeleider
2. Schot middelste maaidek

3. Schotverdelerplaat
4. Vleugelmoertje voor het schot

3

Het schot van het rechtermaaidek plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Maaidekschot
6	Slotbout, 5/16 x 7/8 inch
6	Flensmoer, 5/16

Procedure

1. Verwijder de grasgeleider van de rechterzijde van het maaidek (Figuur 2). Bewaar de grasgeleider en de bevestigingsmaterialen zodat u deze weer op het


maaidek kunt plaatsen als de bladmulchset wordt verwijderd.

2. Plaats het schot in het maaidek en lijn het uit met de montageopeningen (Figuur 2).
3. Bevestig het schot losjes aan het maaidek met 6 slotschroeven en moeren (Figuur 2).

Opmerking: Eén van de slotbouten moet worden geplaatst met de kop aan de buitenzijde van het maaidek, zie afbeelding Figuur 2. De resterende slotbouten moeten worden geplaatst met de kop onder het maaidek.

Opmerking: Plaats de slotbouten door één flens, niet door beide flenzen.

4. Bevestig alle bevestigingsmaterialen.
5. Draai de messen met de hand om te controleren of de schotten en kamers de werking van de messen niet belemmeren.

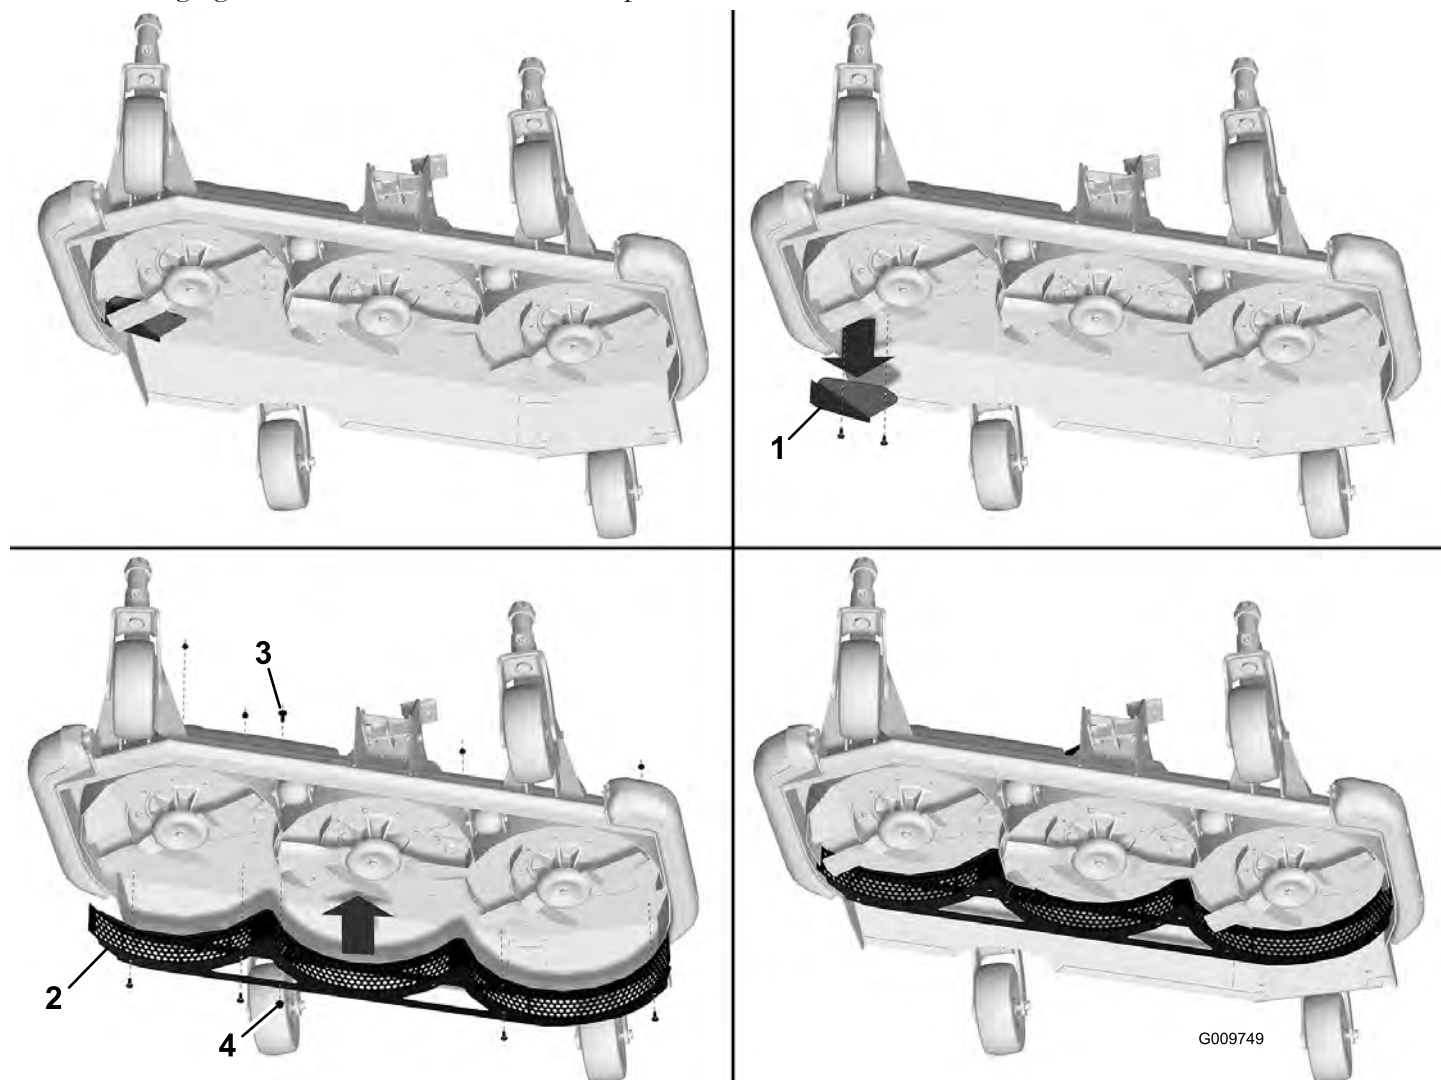

Figuur 2

1. Grasgeleider
2. Maaidekschot

3. Slotbout (boutkop bovenop maaidek)
4. Flensmoer

4

Het schot voor het linkermaaidek plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Maaidekschot
2	Schotverdelerplaat
10	Slotbout, 5/16 x 7/8 inch
10	Flensmoer, 5/16

Procedure

1. Plaats het schot in het maaidek en lijn het uit met de montageopeningen (Figuur 3).



Figuur 3

1. Maaidekschot

2. Schotverdelerplaat

2. Bevestig het schot losjes aan het maaidek met 6 slotschroeven en moeren (Figuur 3).

Opmerking: Plaats de slotbouten door één flens, niet door beide flenzen.

3. Bevestig de 2 schotverdelerplaten aan het schot en het maaidek met 4 slotschroeven en flensmoeren. Plaats de schotverdelerplaten zoals getoond in Figuur 3.
4. Bevestig alle bevestigingsmaterialen.
5. Draai de messen met de hand om te controleren of de schotten en kamers de werking van de messen niet belemmeren.