



Sats för lövkompostering

Groundsmaster 5900/5910 Gräsklippare

Modellnr 31581

Form No. 3361-366 Rev B

Monteringsanvisningar

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbered klipparen.
2	Centerskärm Vingfeneskärm Skärmens delningsplåt Vagnsbult, 5/16 x 7/8 tum (8 x 22 mm) Fläsmutter, 5/16 tum (8 mm)	1 2 2 16 16	Montera skärmarna
3	Vingdäckskärm Vagnsbult, 5/16 x 7/8 tum (8 x 22 mm) Fläsmutter, 5/16 tum (8 mm)	1 6 6	Montera skärmen
4	Vingdäckskärm Skärmens delningsplåt Vagnsbult, 5/16 x 7/8 tum (8 x 22 mm) Fläsmutter, 5/16 tum (8 mm)	1 2 10 10	Montera skärmarna

Media och extradelar

Beskrivning	Antal	Användning
Monteringsanvisningar	1	
Reservdelskatalog	1	

1

Förbereda klipparen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen och ta ut nyckeln från tändlåset.
2. Rengör klippdäcken ordentligt. Allt skräp måste tas bort för att säkerställa att skärmarna passar ordentligt mot klippdäcken.
3. Lossa spänningen från den främre vänstra vingfensremmen så att det blir lättare att komma åt monteringsdelarna.
4. Reparera alla böjda eller skadade delar på klippdäcken och ersätt de delar som saknas.

Obs: Alla hål för att montera de nya skärmarna finns på klippdäcken.

Obs: Montera skärmarna löst så att de är i linje med de befintliga hålen på gräsklipparen.

Obs: Skärmarna ska monteras med vagnsbulthuvudena inuti klippdäcket om inget annat anges.

2

Montera centerdäckskärmarna.

Delar som behövs till detta steg:

1	Centerskärm
2	Vingfeneskärm
2	Skärmens delningsplåt
16	Vagnsbult, 5/16 x 7/8 tum (8 x 22 mm)
16	Flänsmutter, 5/16 tum (8 mm)

Tillvägagångssätt

1. Ta bort gräsriktaren från däckets högra sida. Lägg gräsriktaren och fästdonen åt sidan så att de kan monteras tillbaka på däckets när lövkomposteringsatsen har tagits bort.

2. Montera centerskärmen på klippdäcket och justera den efter monteringshålen (Figur 1).

3. Sätt fast skärmen löst på klippdäcket med åtta vagnsbultar och muttrar (Figur 1).


Obs: Vagnsbultarna installeras bara genom den ena flänsmuttern, inte genom båda.

4. Sätt fast de två delningsplåtarna löst på skärmen och klippdäcket med fyra vagnsbultar och flänsmuttrar. Placera skärmens delningsplåtar enligt Figur 1.

5. Fäst en vingfeneskärm löst i varje ände av klippdäcket med två vagnsbultar och flänsmuttrar. Placera skärmarna enligt Figur 1.

Obs: Skärmarna är de samma. Det finns monteringshål på ovan- och undersidan.

6. Dra åt alla fästdon.
7. Roter bladen för hand och kontrollera att däckets skärmar eller kammare inte stör driften.

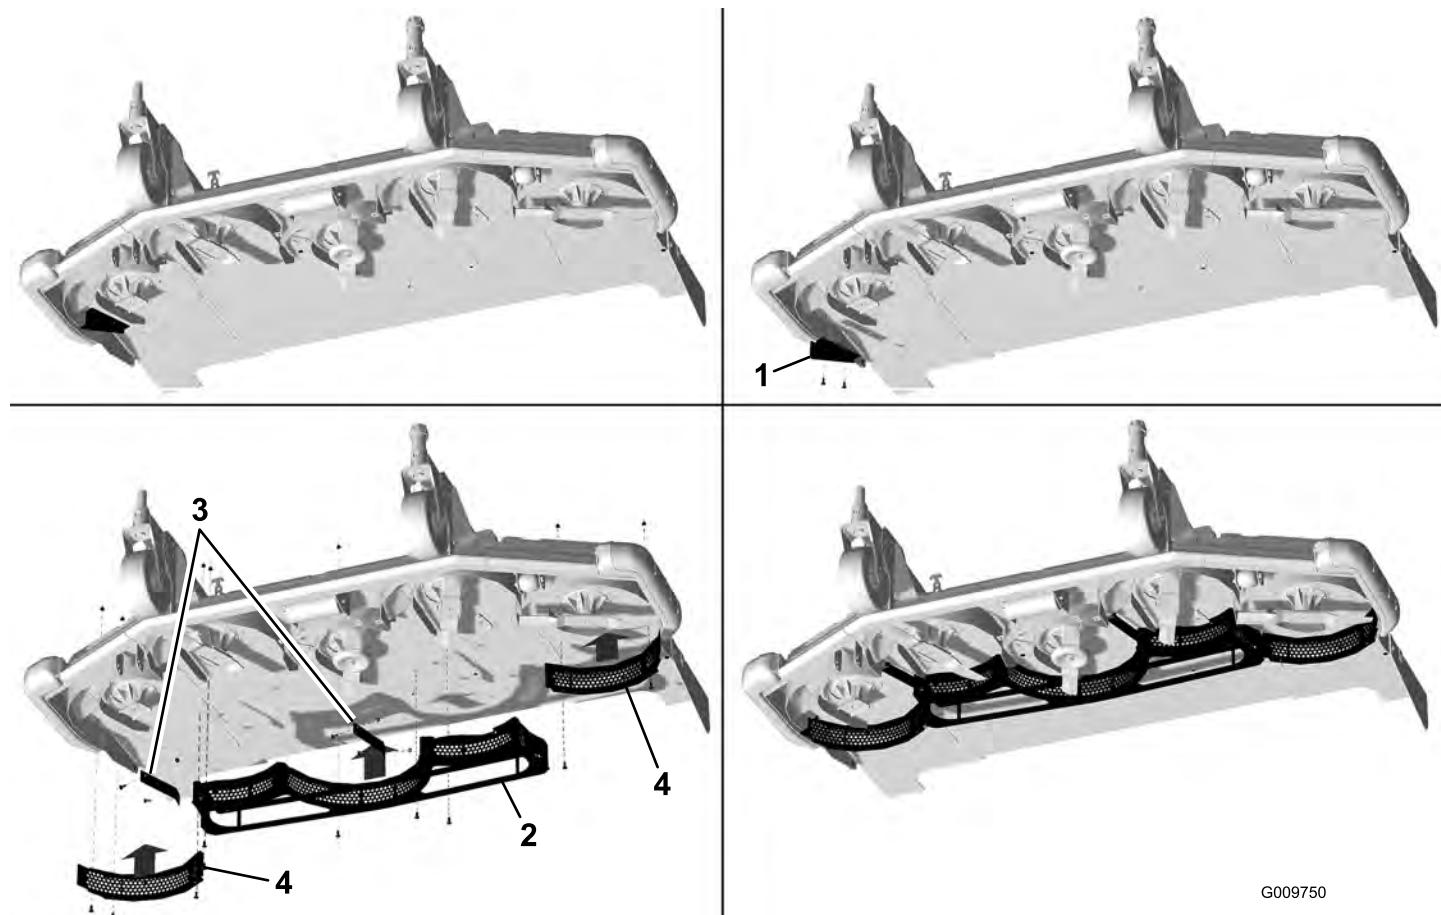

Figur 1

1. Gräsriktare
2. Centerdäckskärm

3. Skärmens delningsplåt
4. Vingfeneskärm

3

Montera höger vingfenedäcksskärm

Delar som behövs till detta steg:

1	Vingdäcksskärm
6	Vagnsbult, 5/16 x 7/8 tum (8 x 22 mm)
6	Flänsmutter, 5/16 tum (8 mm)

Tillvägagångssätt

1. Ta bort gräsriktaren från däckets högra sida (Figur 2). Lägg gräsriktaren och fästdonen åt


sidan så att de kan monteras tillbaka på däckets när lövkomposteringsatsen har tagits bort.

2. Montera en vingdäcksskärm på klippdäcket och justera den efter monteringshålen (Figur 2).
3. Sätt fast skärmen löst på klippdäcket med sex vagnsbultar och muttrar enligt Figur 2.

Obs: En av vagnsbultarna (som visas i Figur 2) ska monteras med bulthuvudet på klippdäckets ovansida. De återstående vagnsbultarna ska monteras med bulthuvudena på klippdäckets undersida.

Obs: Vagnsbultarna installeras bara genom den ena flänsmuttern, inte genom båda.

4. Dra åt alla fästdon.
5. Roterar bladen för hand och kontrollera att däckets skärmar eller kammare inte stör driften.

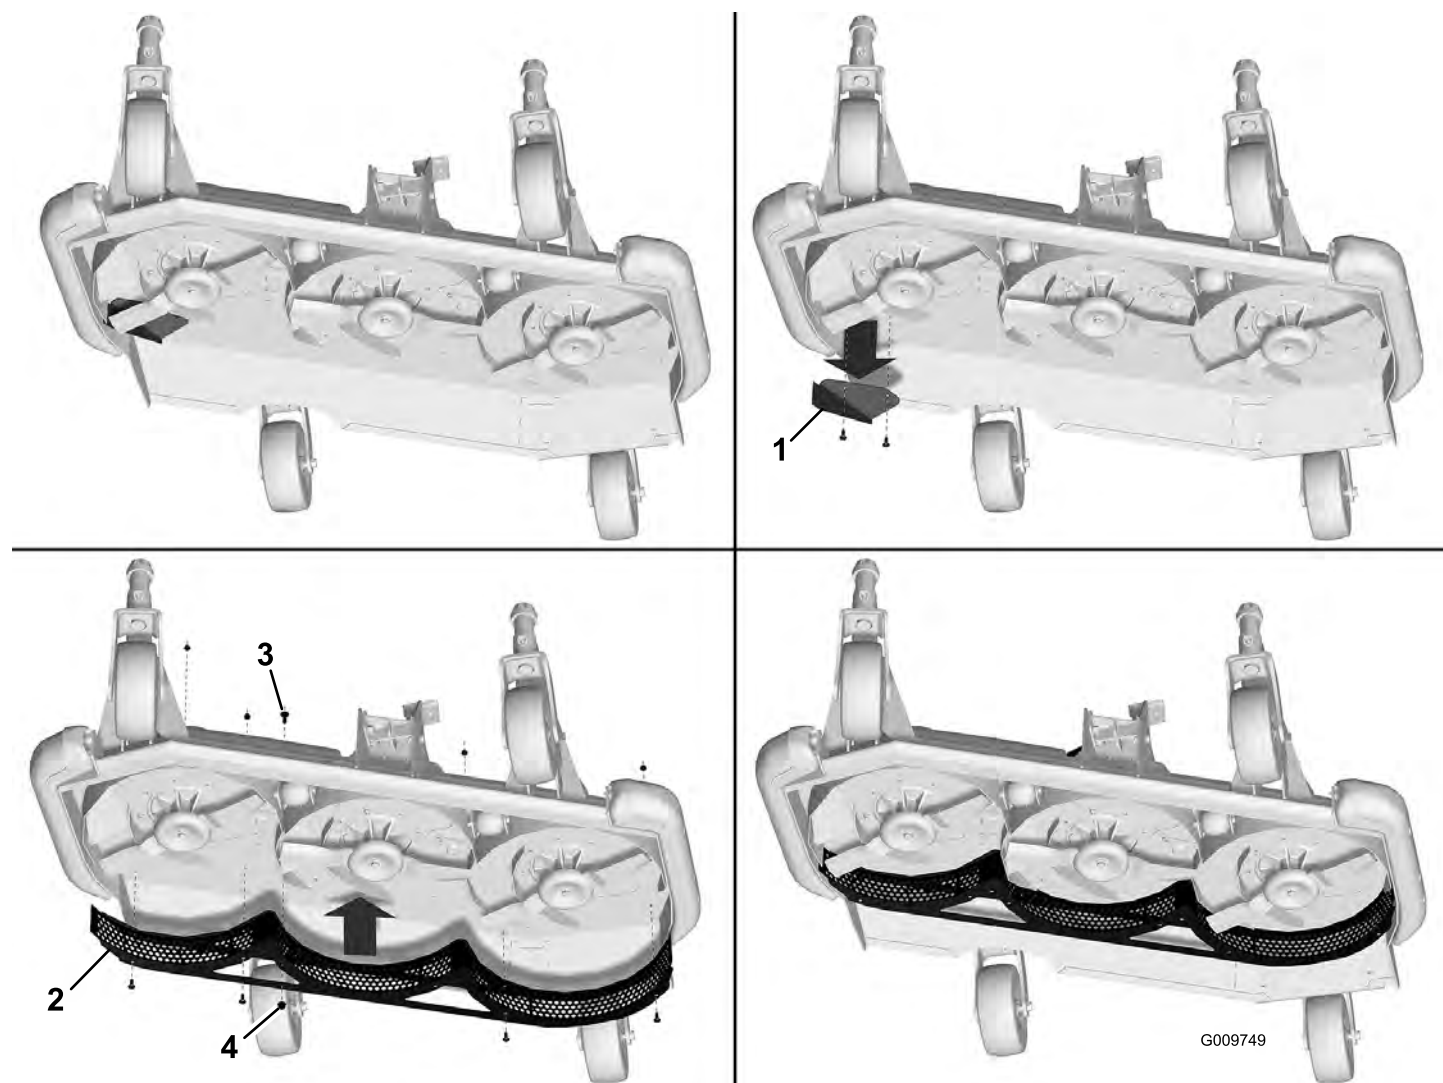

Figur 2

1. Gräsriktare
2. Vingdäcksskärm

3. Vagnsbult (bulthuvudet på däckets ovansida)
4. Flänsmutter

4

Montera vänster vingfenedäcksskärm

Delar som behövs till detta steg:

1	Vingdäcksskärm
2	Skärmens delningsplåt
10	Vagnsbult, 5/16 x 7/8 tum (8 x 22 mm)
10	Flänsmutter, 5/16 tum (8 mm)

Tillvägagångssätt

1. Montera vingdäcksskärmen på klippdäcket och justera den efter monteringshålen (Figur 3).

2. Sätt fast skärmen löst på klippdäcket med sex vagnsbultar och muttrar (Figur 3).

Obs: Vagnsbultarna installeras bara genom den ena flänsmuttern, inte genom båda.

3. Sätt fast de två delningsplåtarna löst på skärmen och klippdäcket med fyra vagnsbultar och flänsmuttrar. Placera skärmens delningsplåtar enligt Figur 3.
4. Dra åt alla fästdon.
5. Roter bladen för hand och kontrollera att däckets skärmar eller kammare inte stör driften.



Figur 3

1. Vingdäcksskärm

2. Skärmens delningsplåt