

Kit de seguro de transporte para el asiento para cortacéspedes de radio cero con conductor

Nº de modelo 117-7251

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Seguro de retención del asiento	2	Instale el kit de seguro de transporte para el asiento.
Perno (5/16 x 1 pulgada)	2	
Contratuerca (5/16 pulgada)	2	
Arandela	2	
Perno (1/4 x 2 pulg.)	2	
Contratuerca (1/4 pulgada)	4	

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Instalación del kit de seguro de transporte para el asiento

1. Asegúrese de que las palancas de control de movimiento están bloqueadas en la posición de bloqueo/punto muerto. Mueva el asiento hacia adelante.
2. Retire los tapones de goma de los taladros de la parte trasera de la base del asiento.
3. Instale el seguro en el mismo taladro de la parte trasera de la base del asiento, según se muestra en Figura 1. Utilice un perno (5/16 x 1 pulgada), una arandela y una contratuerca (5/16 pulgada) para sujetar el seguro a la base del asiento. Repita este paso en el otro lado.

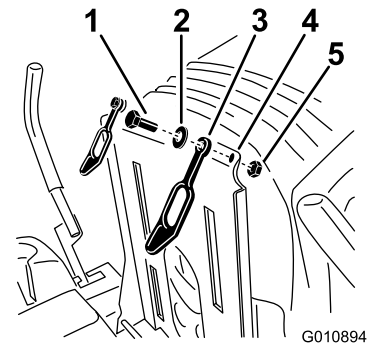


Figura 1

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Perno (5/16 x 1 pulgada) | 4. Taladro en la parte trasera de la base del asiento |
| 2. Arandela | 5. Contratuerca (5/16 pulgada) |
| 3. Seguro | |

4. Localice los dos pernos (1/4 x 2 pulg.) y las cuatro contratuercas (1/4 pulgada) entre las piezas sueltas. Coloque una contratuerca en cada perno, según se muestra en Figura 2

Operación

Sujeción del asiento

Baje el asiento y estire el seguro para engancharlo en el conjunto de perno y contratuerca.

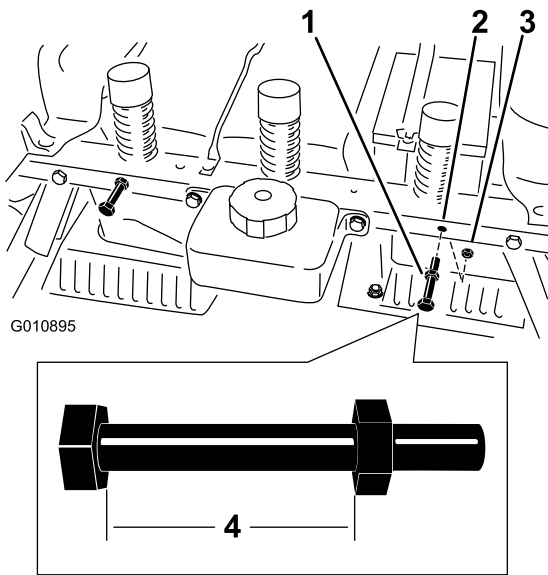


Figura 2

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Conjunto de perno y contratuerca | 3. Contratuerca |
| 2. Taladro en el bastidor del asiento | 4. 34 mm (1,33 pulg.) |

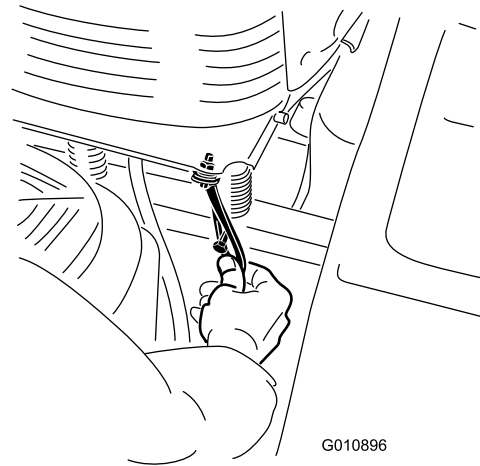


Figura 3

-
5. Instale el conjunto de perno y contratuerca en el taladro del bastidor del asiento (Figura 3). Sujete el conjunto con otra contratuerca (1/4 pulgada).