

# Kit sangle de transport de siège pour tondeuse à rayon de braquage zéro

N° de modèle 117-7251

## Instructions de montage

## Montage

### Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Sangle de retenue de siège	2	
Boulon (5/16 x 1 pouce)	2	
Contre-écrou (5/16 pouce)	2	
Rondelle	2	Montez la sangle de transport de siège.
Boulon (1/4 x 2 po)	2	
Écrou de blocage (1/4 pouce)	4	

**Remarque:** Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position de conduite.

## Montage de la sangle de transport de siège

1. Vérifiez que les leviers de commande de déplacement sont bloqués à la position de verrouillage au point mort. Soulevez le siège
2. Enlevez les obturateurs en caoutchouc qui bouchent les trous à l'arrière du plateau de siège.
3. Montez la sangle dans le même trou à l'arrière du plateau de siège comme montré à la Figure 1. Utilisez un boulon (5/16 x 1 pouce), une rondelle et un écrou de blocage (5/16 pouce) pour fixer la sangle au plateau du siège. Répétez cette procédure de l'autre côté.

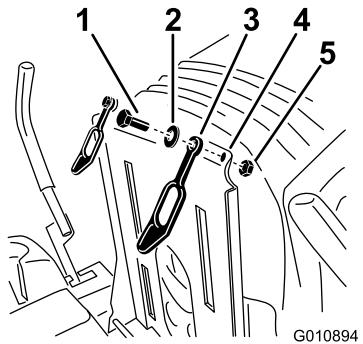


Figure 1

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Boulon (5/16 x 1 pouce) | 4. Trous à l'arrière du plateau de siège |
| 2. Rondelle                | 5. Contre-écrou (5/16 pouce)             |
| 3. Sangle                  |  |

4. Trouvez les deux boulons (1/4 x 2 po) et les quatre écrous de blocage (1/4 pouce) dans les pièces détachées. Assemblez un écrou de blocage sur chaque boulon comme illustré à la Figure 2

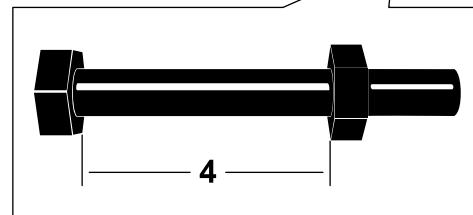
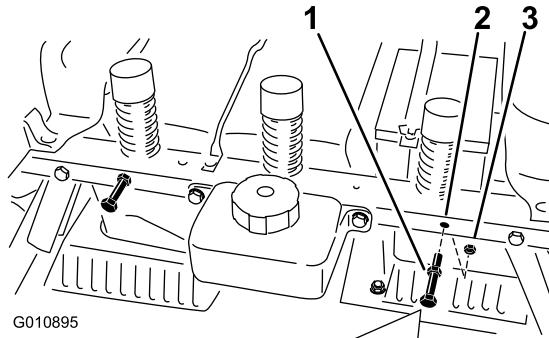



Figure 2

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Ensemble boulon et écrou de blocage | 3. Écrou de blocage |
| 2. Trous dans l'armature du siège      | 4. 34 mm (1,33 po)  |
5. Montez l'ensemble boulon et écrou de blocage dans les trous de l'armature du siège (Figure 3). Fixez-le avec un autre écrou de blocage (1/4 pouce).

# Utilisation

## Fixation du siège

Abaissez le siège et étirez la sangle sur l'ensemble boulon et écrou de blocage installé.

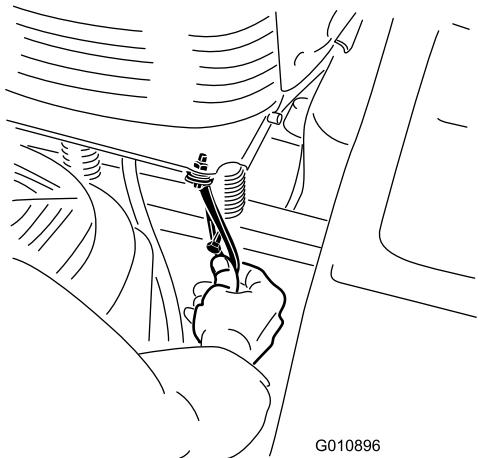

**Figure 3**